

Specification

Model	A8813
Voltage	Non-electric
Water Supply Mode	Connect to the cold water supply pipe directly.
Angle of Nozzle	Adjustable
Water Temperature for Self-cleaning	Cold water
Self-cleaning	YES
Water Temperature	1°~ 35°
Room Temperature	1°~ 40°
Water Pressure	0.07 MPa ~0.8 MPa
Distance between Holes Axis	91 ~ 209 mm
Item Size	393x256x86mm




Trouble Shooting

Issues	Measures
The spray nozzle have no water	1.The water supply is cut off 2.The water valve is closed 3.The spray nozzle is clogged 4.Low water pressure 5.Water supply pipe is bended
Low water pressure	1. The water flow control knob is adjusted to be low position 2. Water supply pipe is bended







Installation Instruction

A8813 Cold Water Bidet

Components List

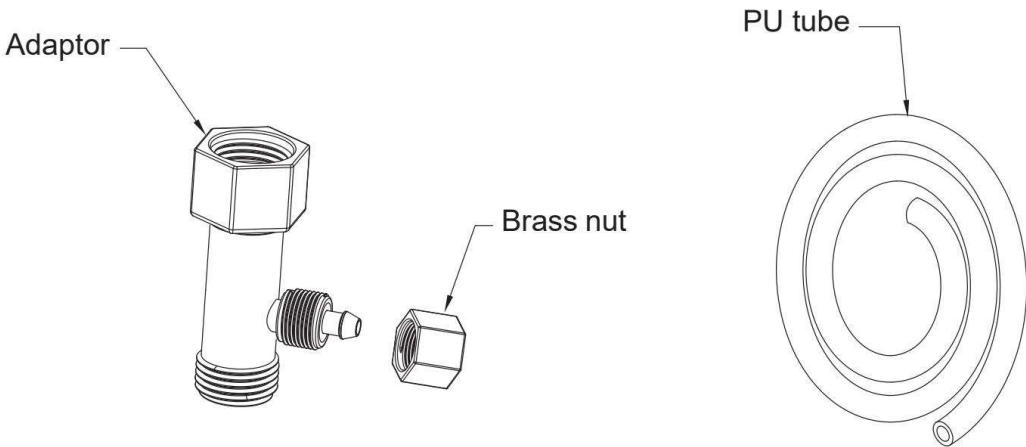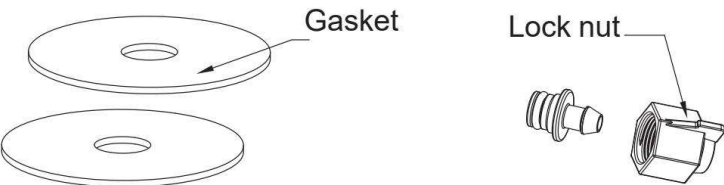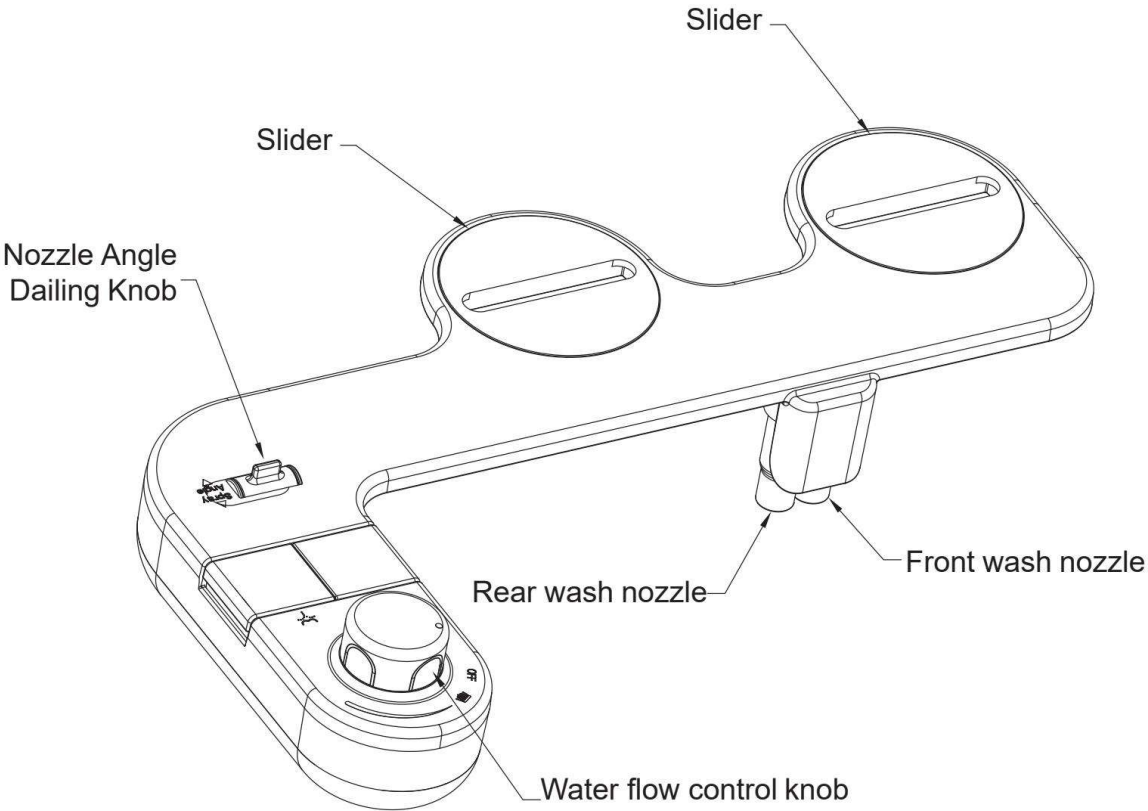

Installation Steps

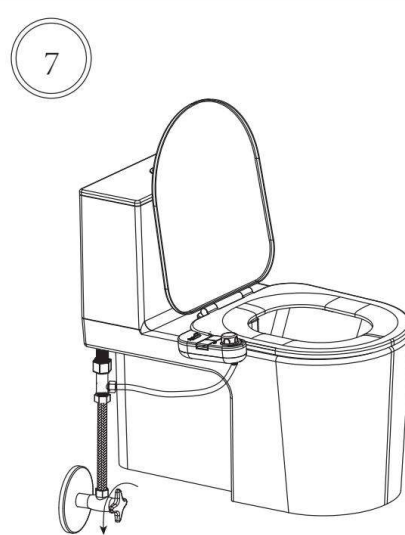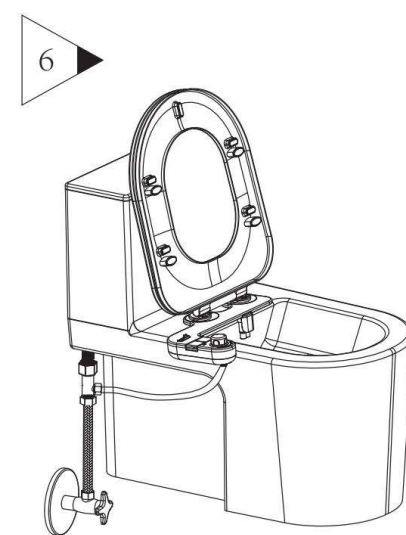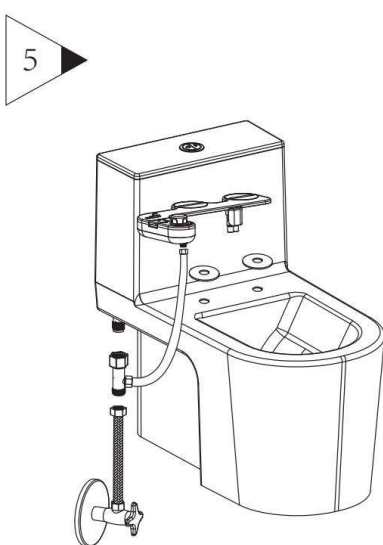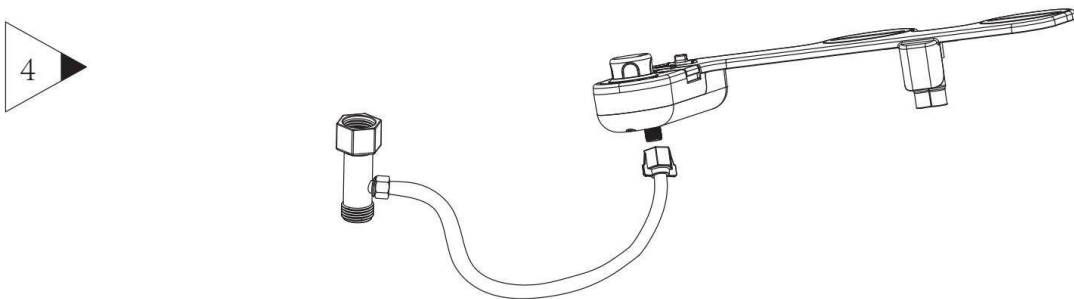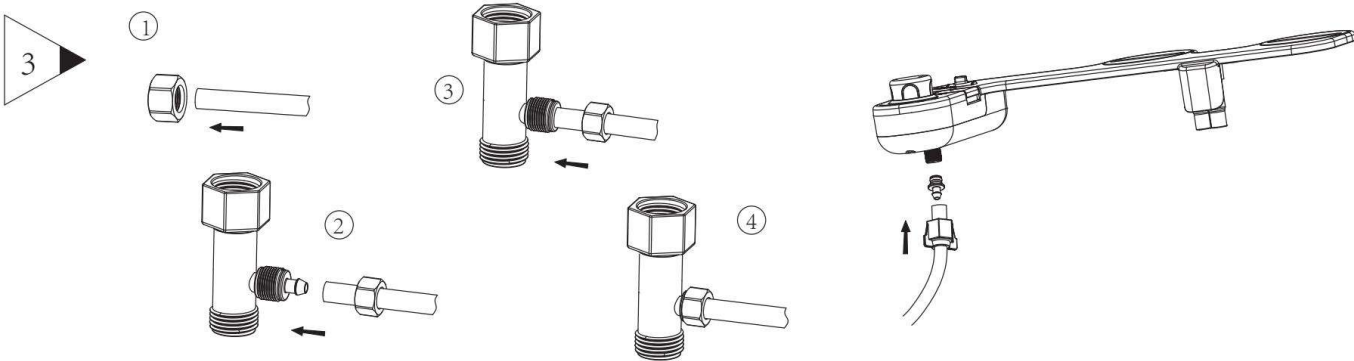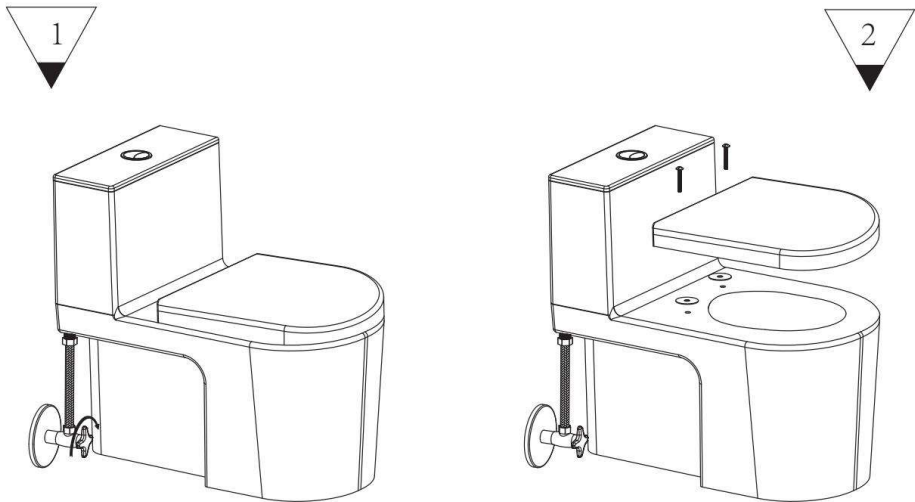

Especificación

Modelo	A8813
Voltaje	No eléctrico
Modo de suministro de agua	Conéctelo directamente a la tubería de suministro de agua fría.
Ángulo de la boquilla	Ajustable
Temperatura del agua para Autolimpieza	Agua fría
Autolimpieza	SÍ
Temperatura de agua	1°~ 35°
Temperatura ambiente	1°~ 40°
Presión del agua	0.07 MPa ~0.8 MPa
Distancia entre agujeros Eje	91 ~ 209 mm
Tamaño del artículo	393x256x86mm




Solución de problemas

Asuntos	Medidas
La boquilla de pulverización no tener agua	1. Se corta el suministro de agua. 2.La válvula de agua está cerrada. 3.La boquilla rociadora está obstruida. 4.Baja presión de agua 5. La tubería de suministro de agua está doblada.
Baja presión de agua	1. La perilla de control del flujo de agua se ajusta a la posición baja. 2. La tubería de suministro de agua está doblada.






Instrucciones de instalación

A8813 Cold Agua Bidé

Lista de componentes

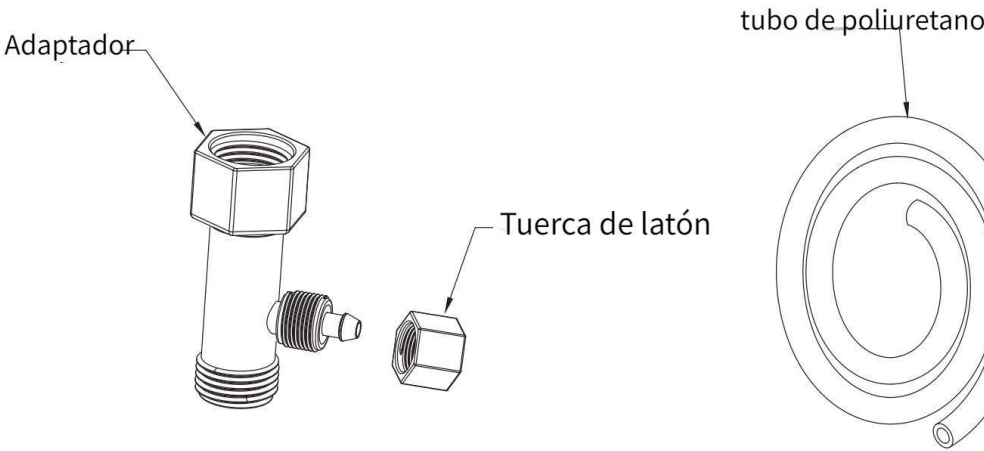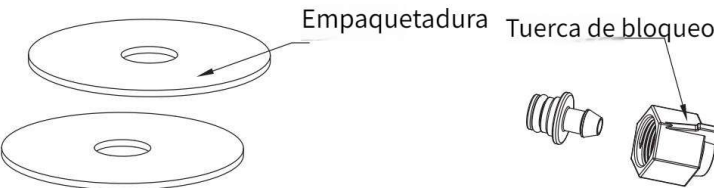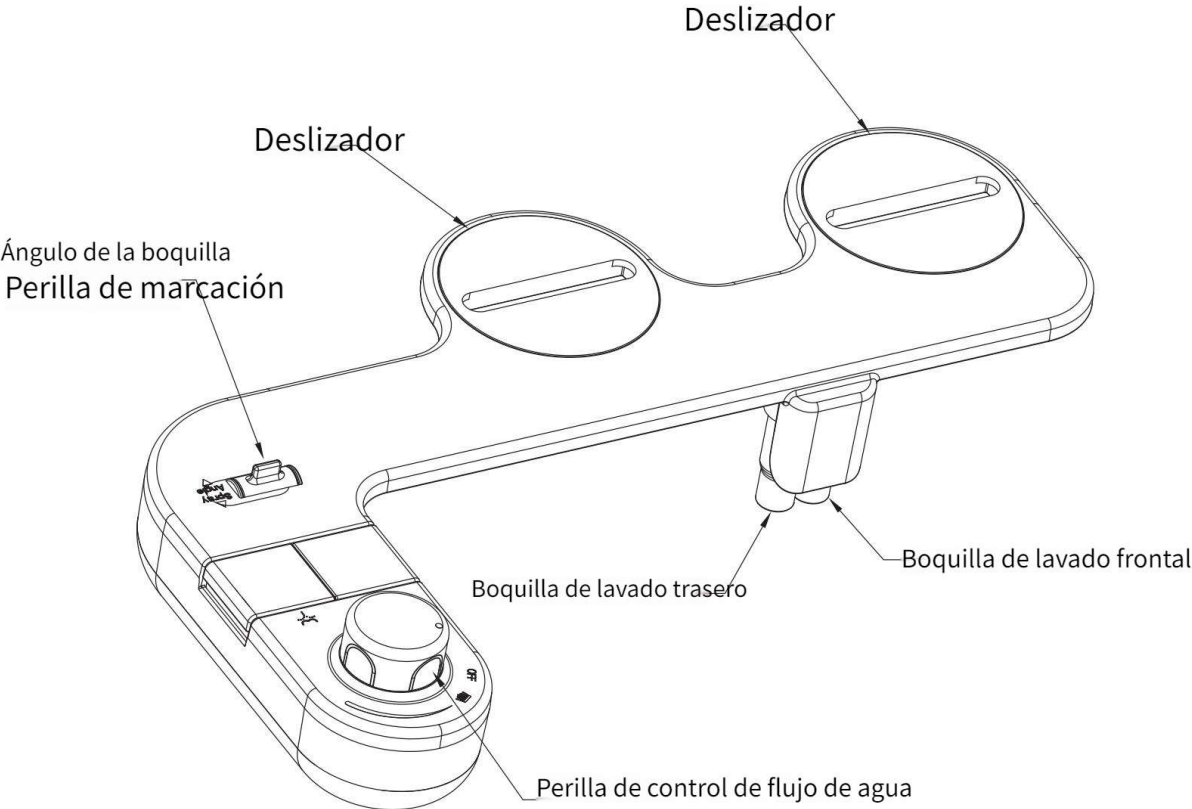

Pasos de instalación

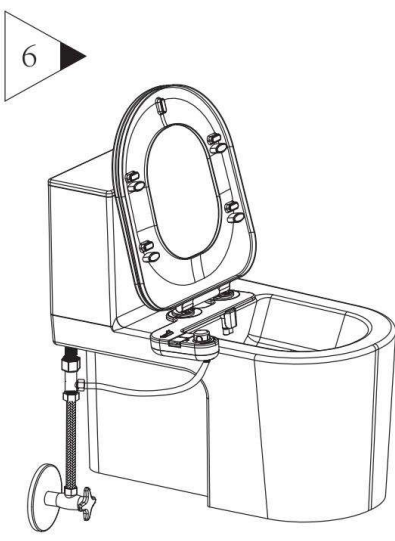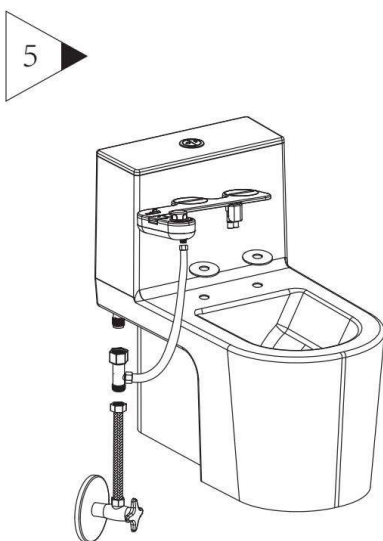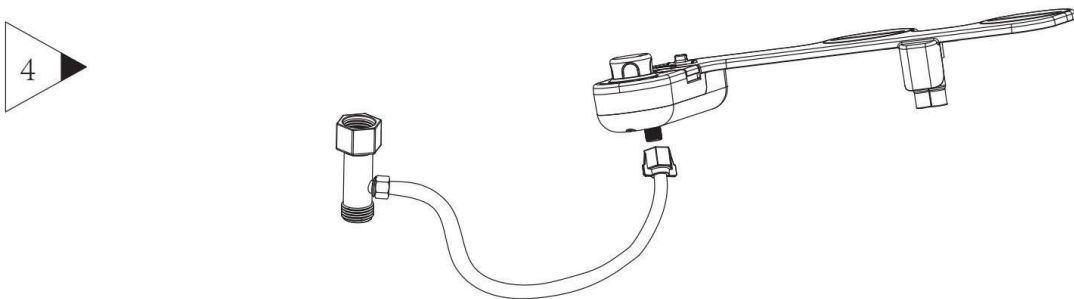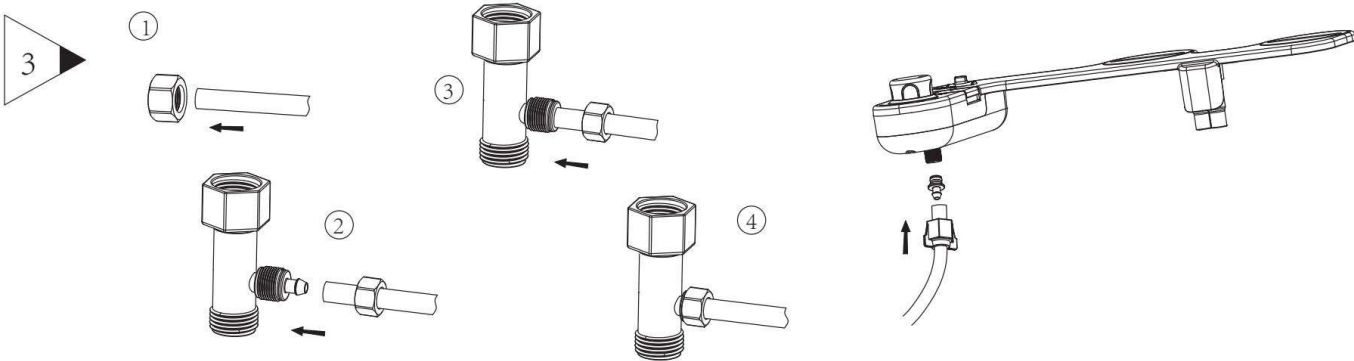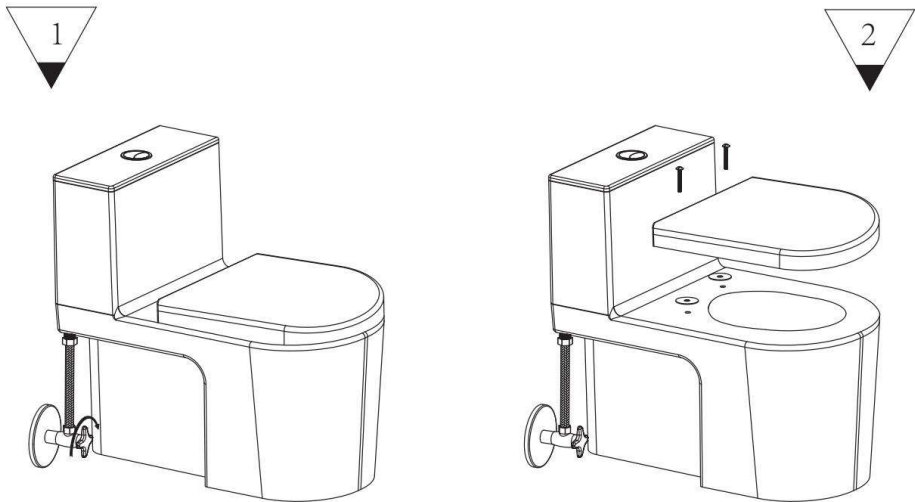

Spezifikation

Modell	A8813
Stromspannung	Nicht elektrisch
Wasserversorgungsmodus	Direkt an die Kaltwasserleitung anschließen
Düsenwinkel	Einstellbar
Wassertemperatur für Selbstreinigend	Kaltes Wasser
Selbstreinigend	JA
Wassertemperatur	1°~ 35°
Zimmertemperatur	1°~ 40°
Wasserdruck	0.07 MPa ~0.8 MPa
Abstand zwischen den Löchern Achse	91 ~ 209 mm
Artikelgröße	393 x 256 x 86 mm




Fehlerbehebung

Probleme	Maßnahmen
Die Sprühdüse habe kein Wasser	1. Die Wasserversorgung ist unterbrochen. 2.Das Wasserventil ist geschlossen 3.Die Sprühdüse ist verstopft 4. Niedriger Wasserdruck 5. Wasserversorgungsleitung ist verbogen
Niedriger Wasserdruck	1. Der Wasserdurchflussregler ist auf die niedrige Position eingestellt 2. Wasserversorgungsrohr ist gebogen







Installationsanweisung

A8813 Cold Wasser Bidet

Komponentenliste

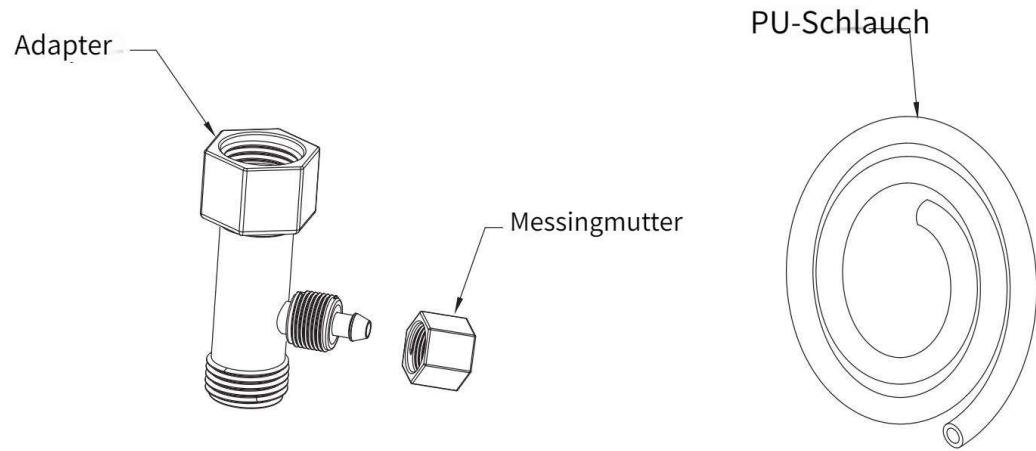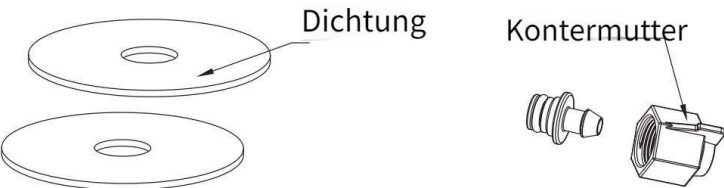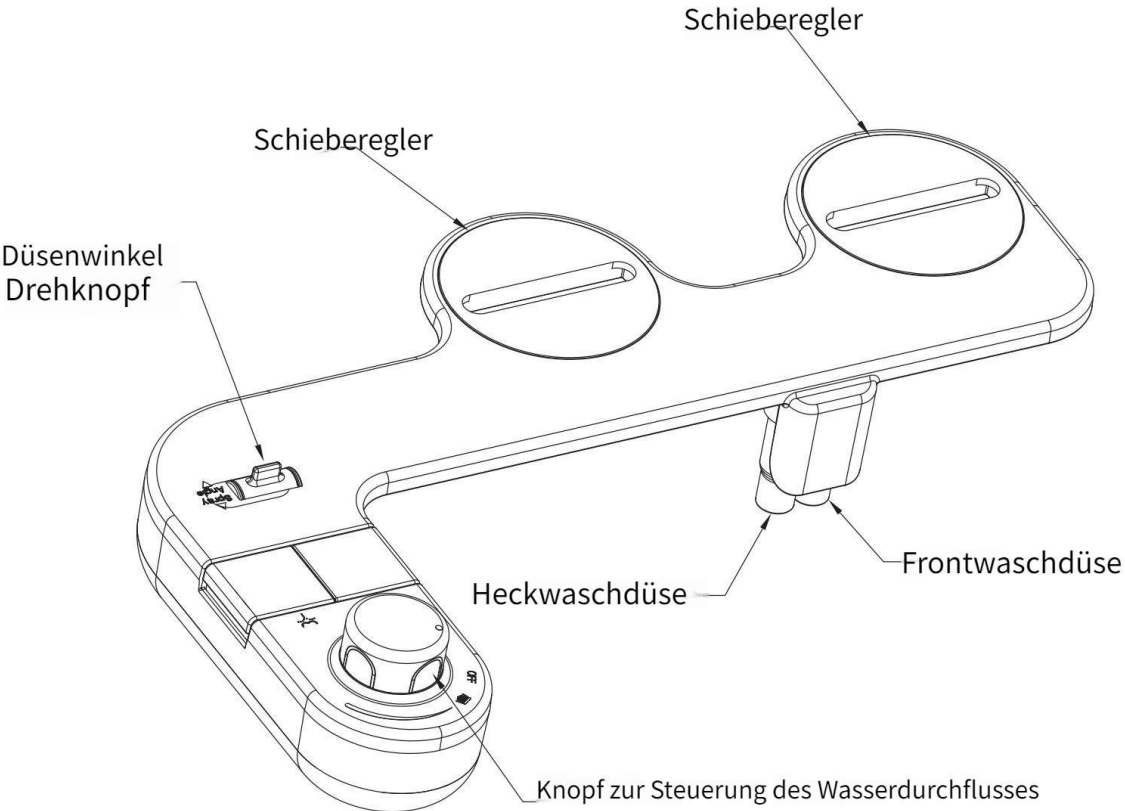

Installationsschritte

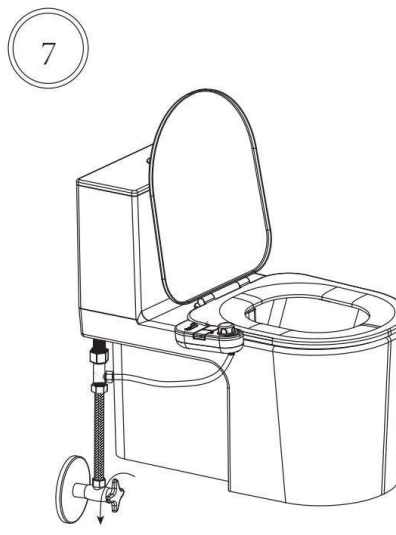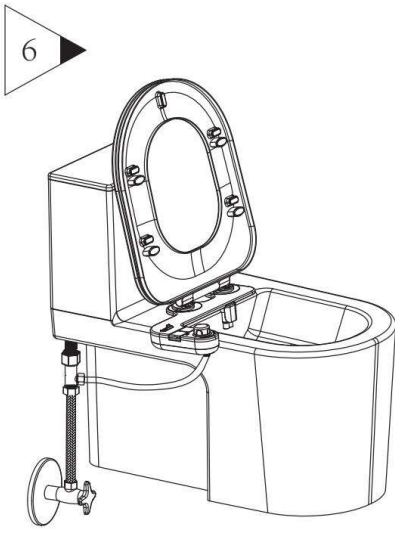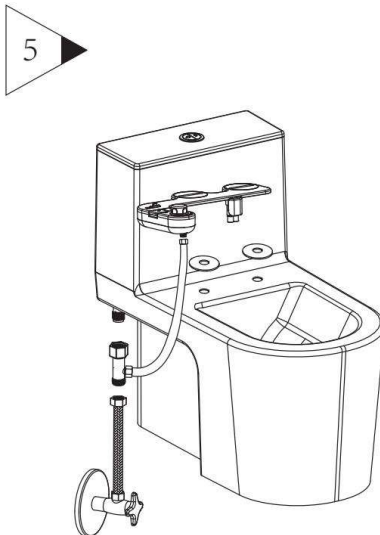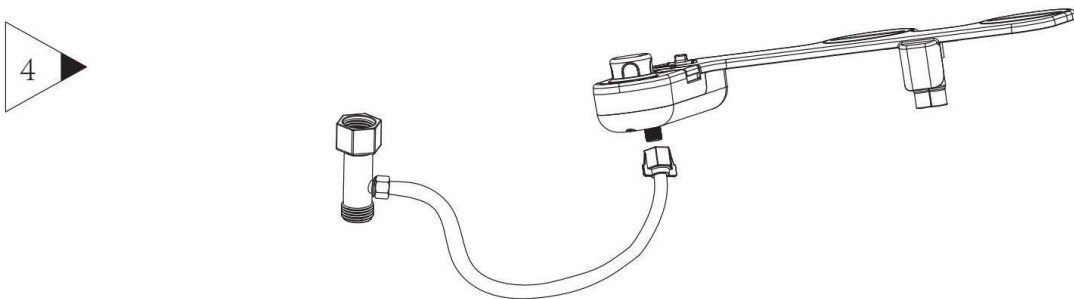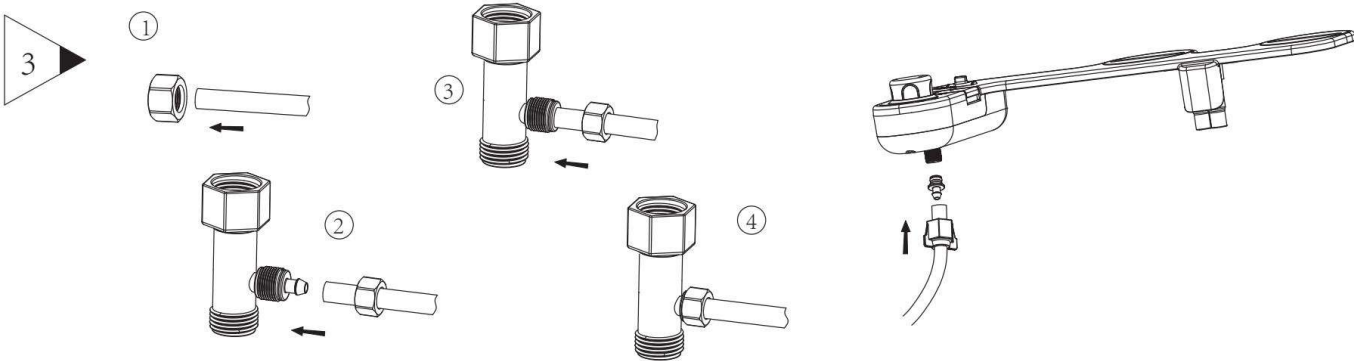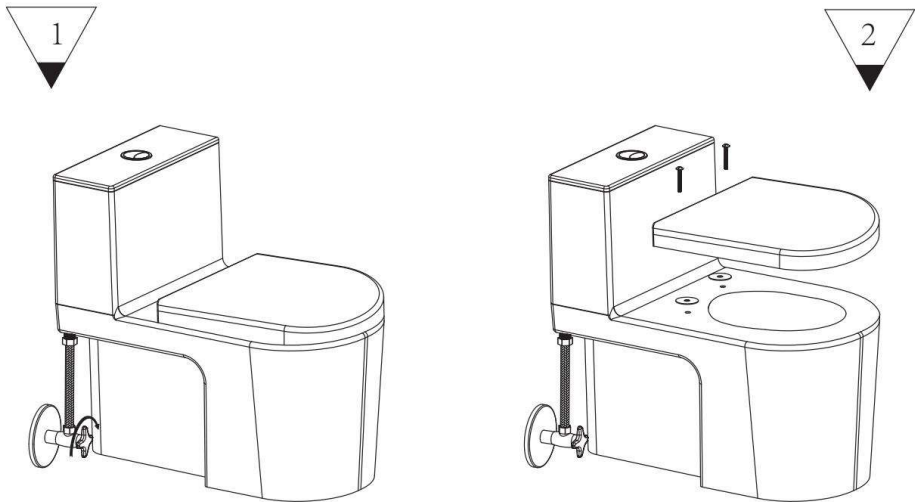

spécification

Modèle	A8813
Tension	Non électrique
Mode d'approvisionnement en eau	Se connecte directement au tuyau d'alimentation en eau froide
Angle de buse	Ajustable
Température de l'eau pour Autonettoyant	Eau froide
Autonettoyant	OUI
La température de l'eau	1°~ 35°
Température ambiante	1°~ 40°
Pression de l'eau	0.07 MPa ~0.8 MPa
Distance entre les axes des trous	91 ~ 209 mm
Taille de l'article	393x256x86mm




Dépannage

Problèmes	Mesures
La buse de pulvérisation je n'ai pas d'eau	1. L'approvisionnement en eau est coupé 2. La vanne d'eau est fermée 3. La buse de pulvérisation est bouchée 4. Faible pression de l'eau Le tuyau d'alimentation en eau est plié.
Faible pression d'eau	1. Le bouton de contrôle du débit d'eau est réglé en position basse. 2. Le tuyau d'alimentation en eau est plié






Instructions d'installation

A8813 Cold Bidet d'eau

Liste des composants

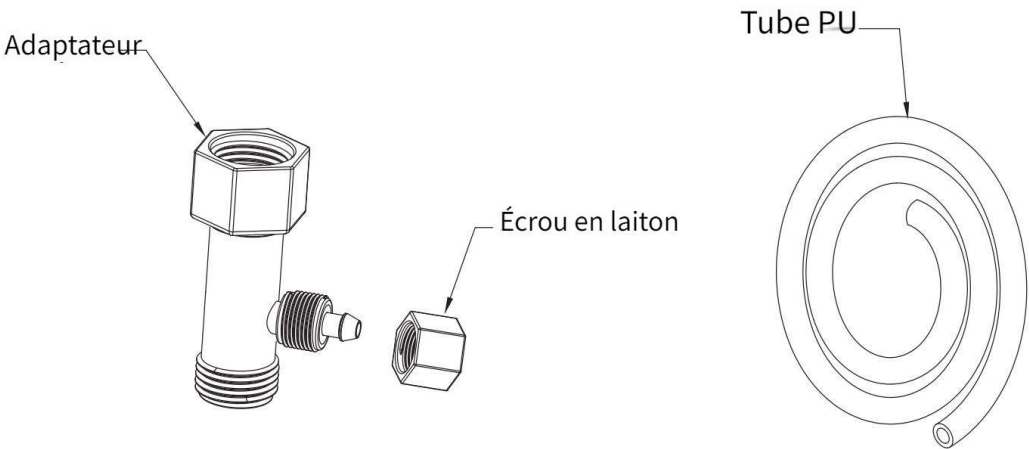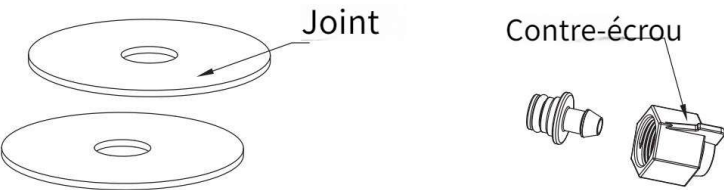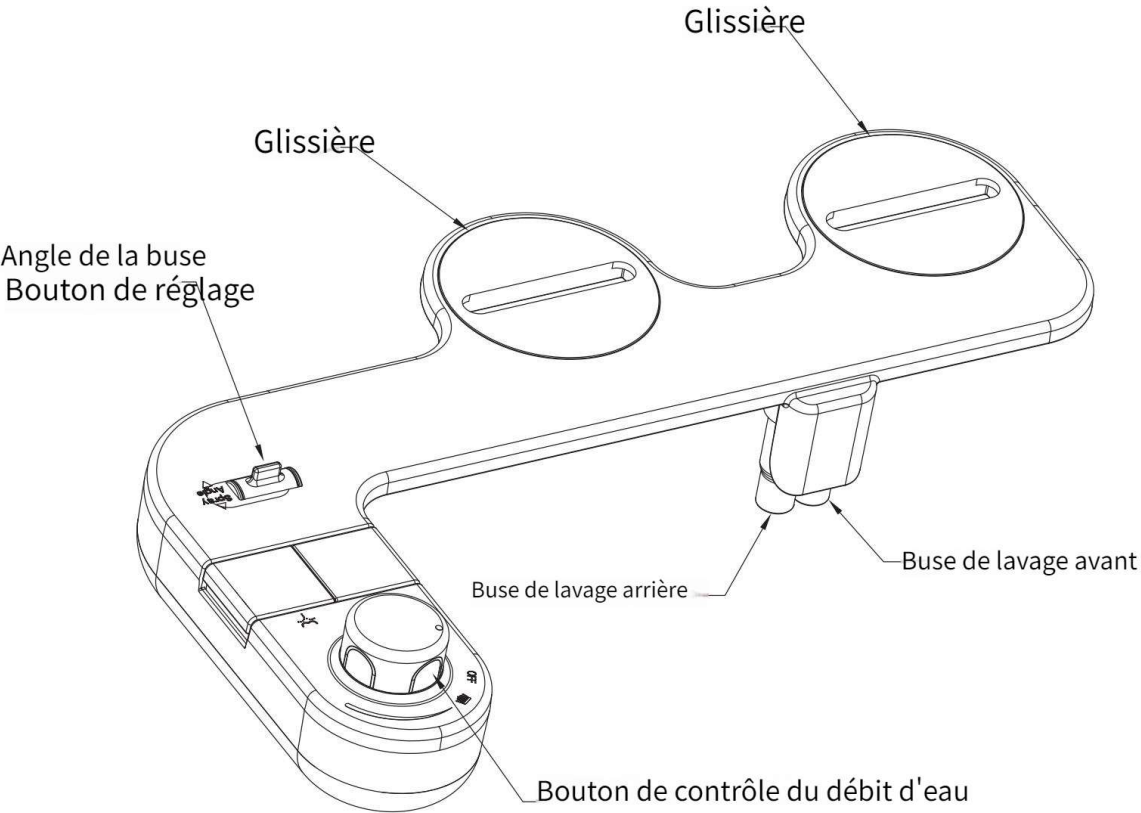

Étapes d'installation

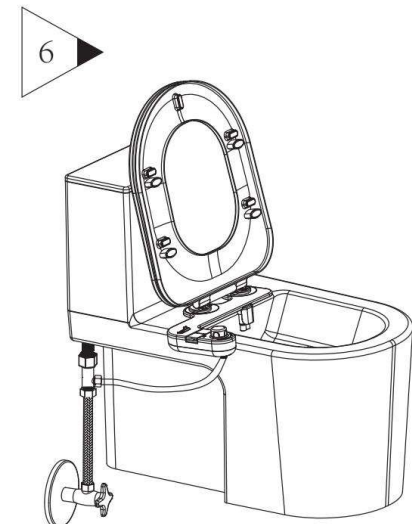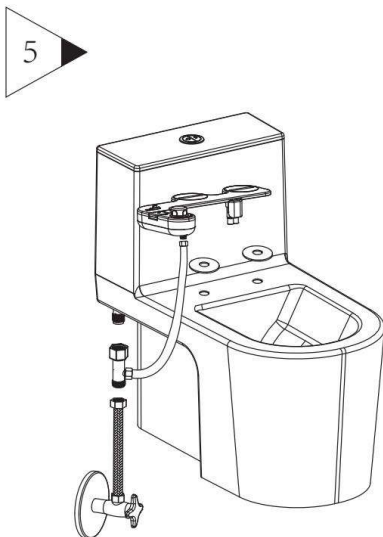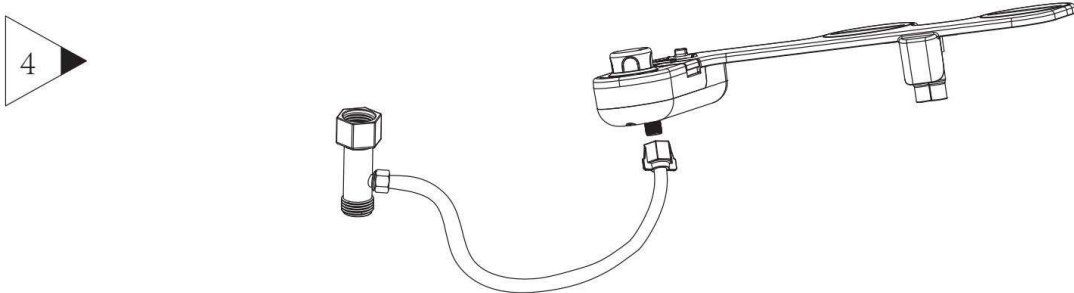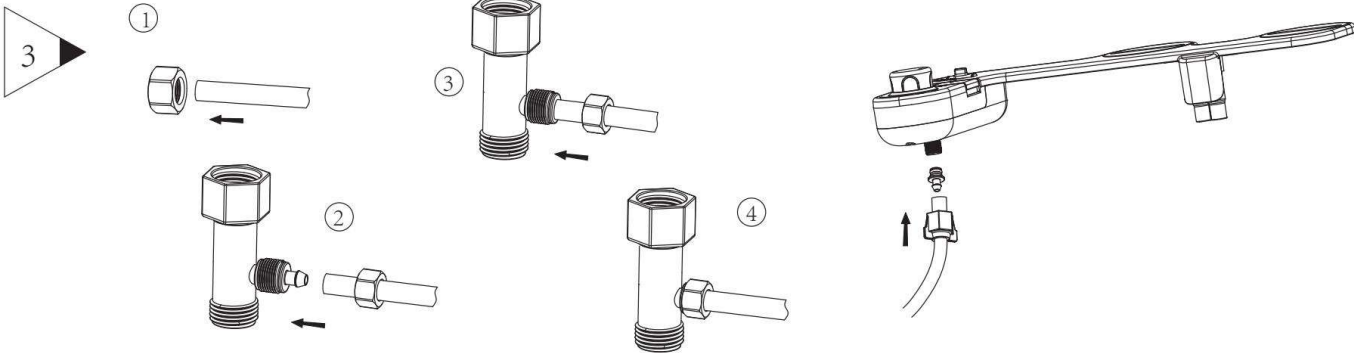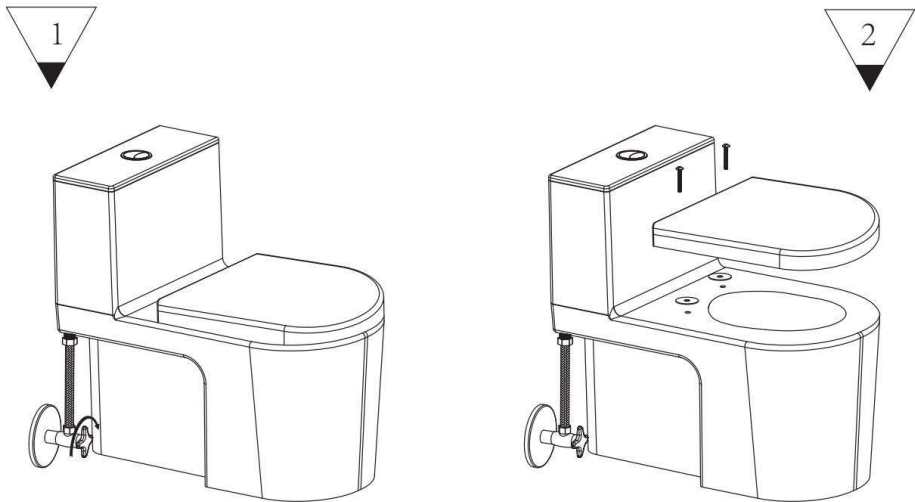

仕様

モデル	A8813
電圧	非電気
給水モード	冷水供給管に直接接続
ノズルの角度	調整可能
水温 セルフクリーニング	冷たい水
セルフクリーニング	はい
水温	1°~ 35°
室温	1°~ 40°
水圧	0.07MPa~0.8MPa
穴軸間の距離	91 ~ 209 mm
商品サイズ	393x256x86mm




トラブルシューティング

問題	対策
スプレーノズル 水がない	1. 水道が止まっている 2. 水バルブが閉じている 3. スプレーノズルが詰まっている 4. 水圧が低い 5. 給水管が曲がっている
水圧が低い	1. 水流調節ノブが低い位置に調整されている 2. 給水管が曲がっている






取り付け説明書

A8813 Cold ウォーター ビデ

コンポーネントリスト

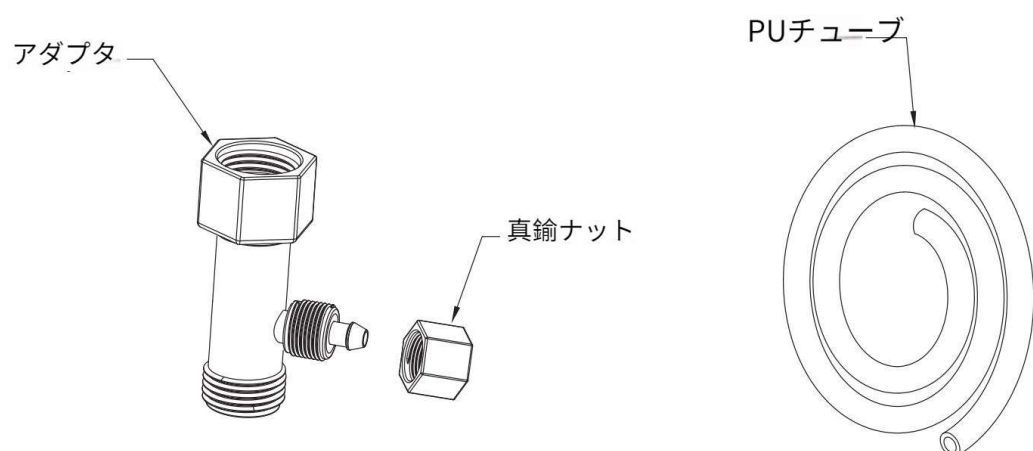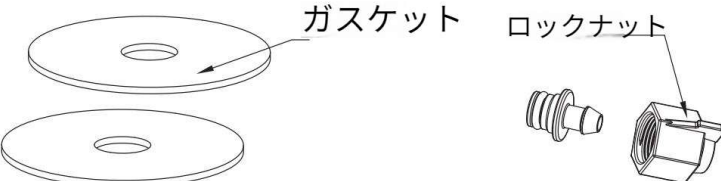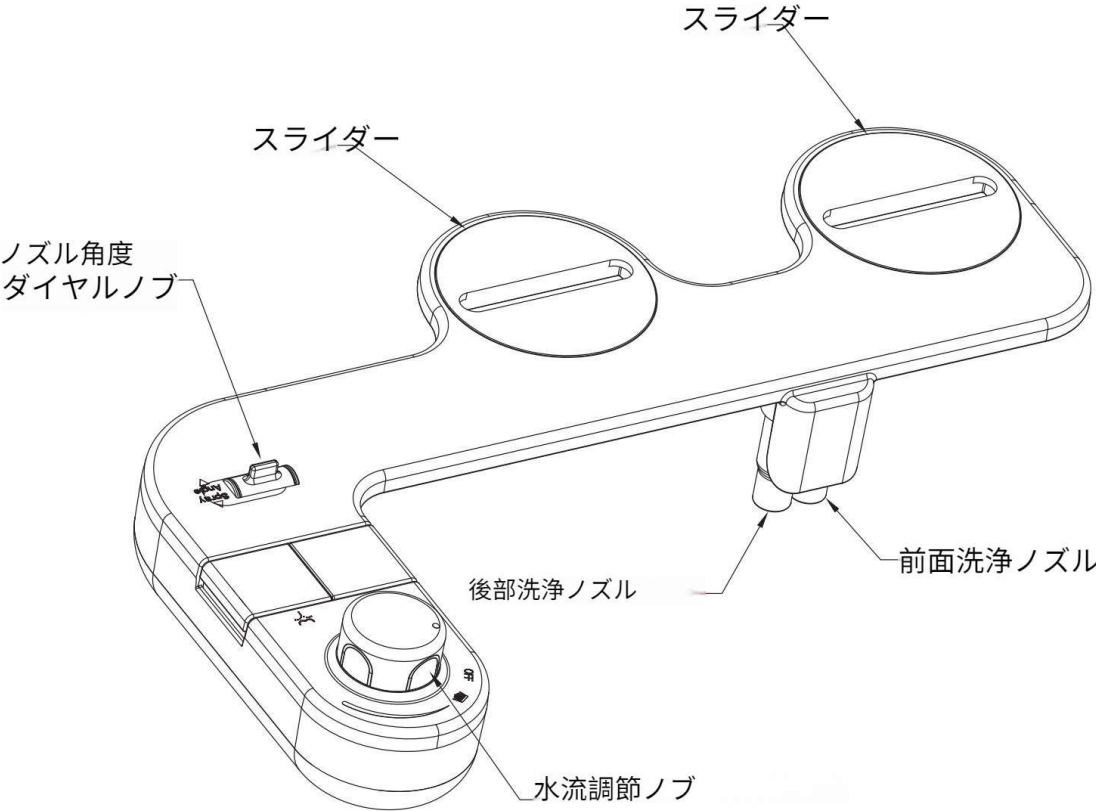

インストール手順

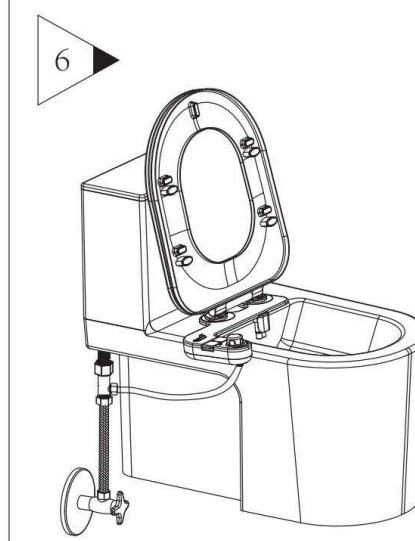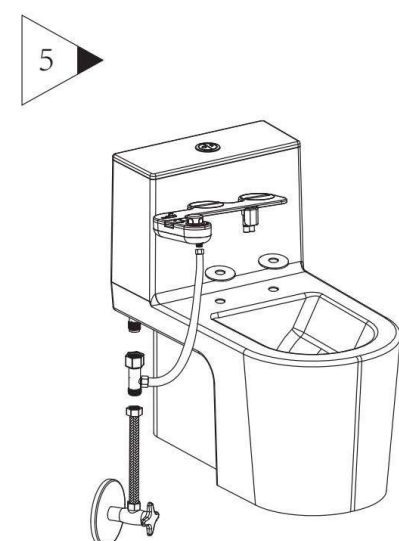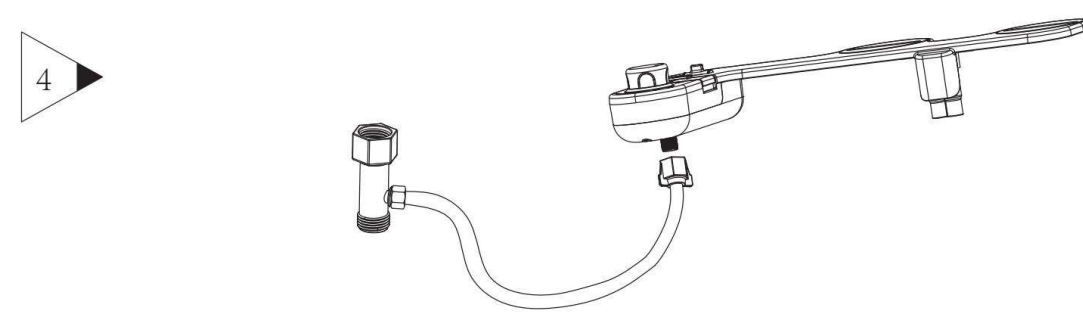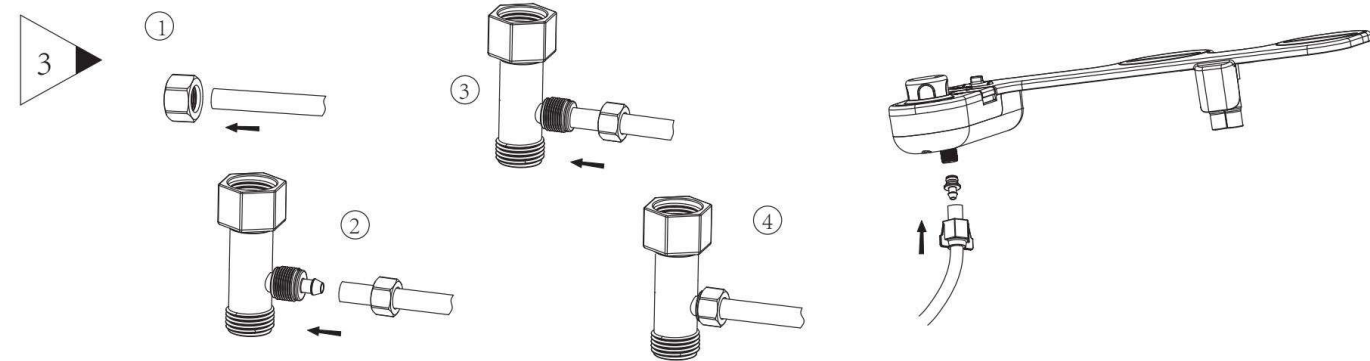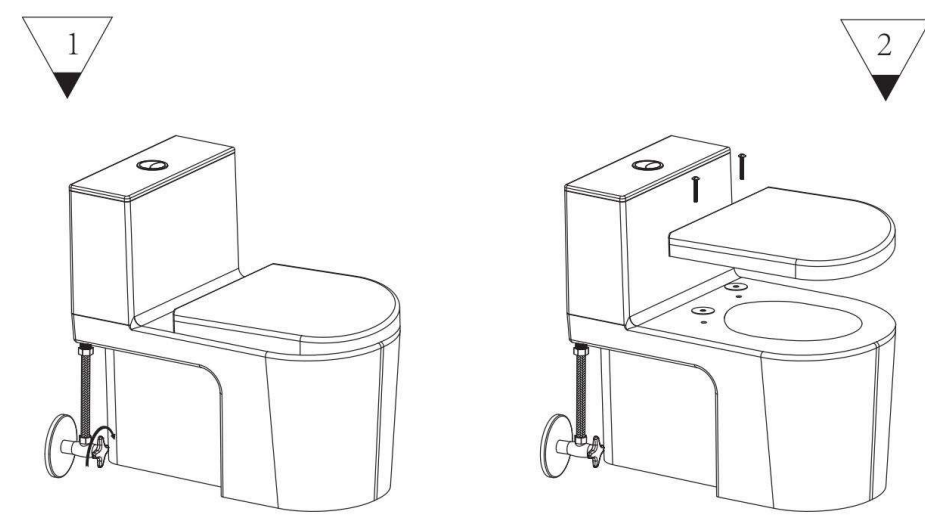

Specifiche

Modello	A8813
Voltaggio	Non elettrico
Modalità di fornitura idrica	Collegare direttamente al tubo di alimentazione dell'acqua fredda
Angolo dell'ugello	Regolabile
Temperatura dell'acqua per Autopulente	Acqua fredda
Autopulente	Sì
Temperatura dell'acqua	1°~ 35°
Temperatura ambiente	1°~ 40°
Pressione dell'acqua	0.07 MPa ~0.8 MPa
Distanza tra gli assi dei fori	91 ~ 209 mm
Dimensione dell'articolo	393x256x86 mm




Risoluzione dei problemi

Problemi	Le misure
L'ugello spruzzatore non avere acqua	1. L'approvvigionamento idrico è interrotto 2.La valvola dell'acqua è chiusa 3.L'ugello di spruzzatura è ostruito 4.Bassa pressione dell'acqua 5. Il tubo di alimentazione dell'acqua è piegato
Bassa pressione dell'acqua	1. La manopola di controllo del flusso dell'acqua è regolata sulla posizione bassa 2. Il tubo di alimentazione dell'acqua è piegato






Istruzioni per l'installazione

Bidet a freddo A8813 Cold

Elenco dei componenti

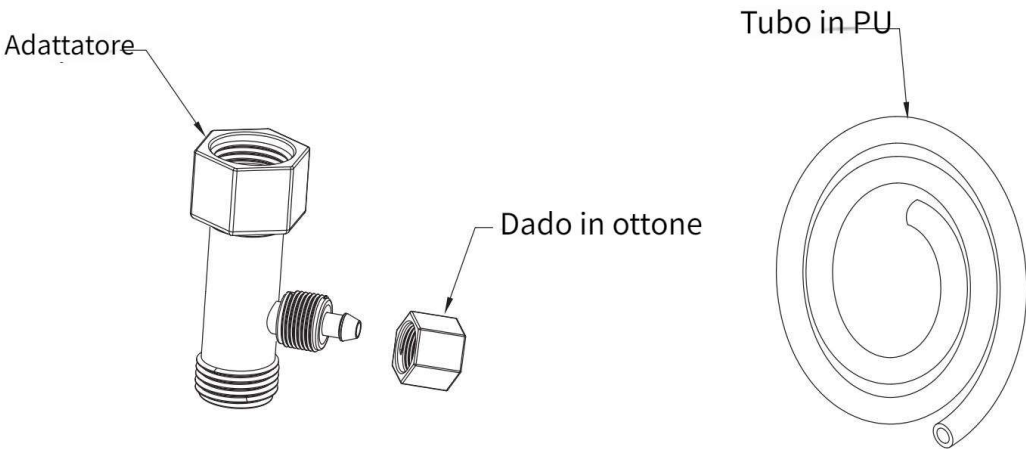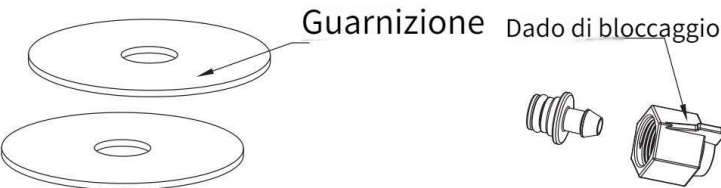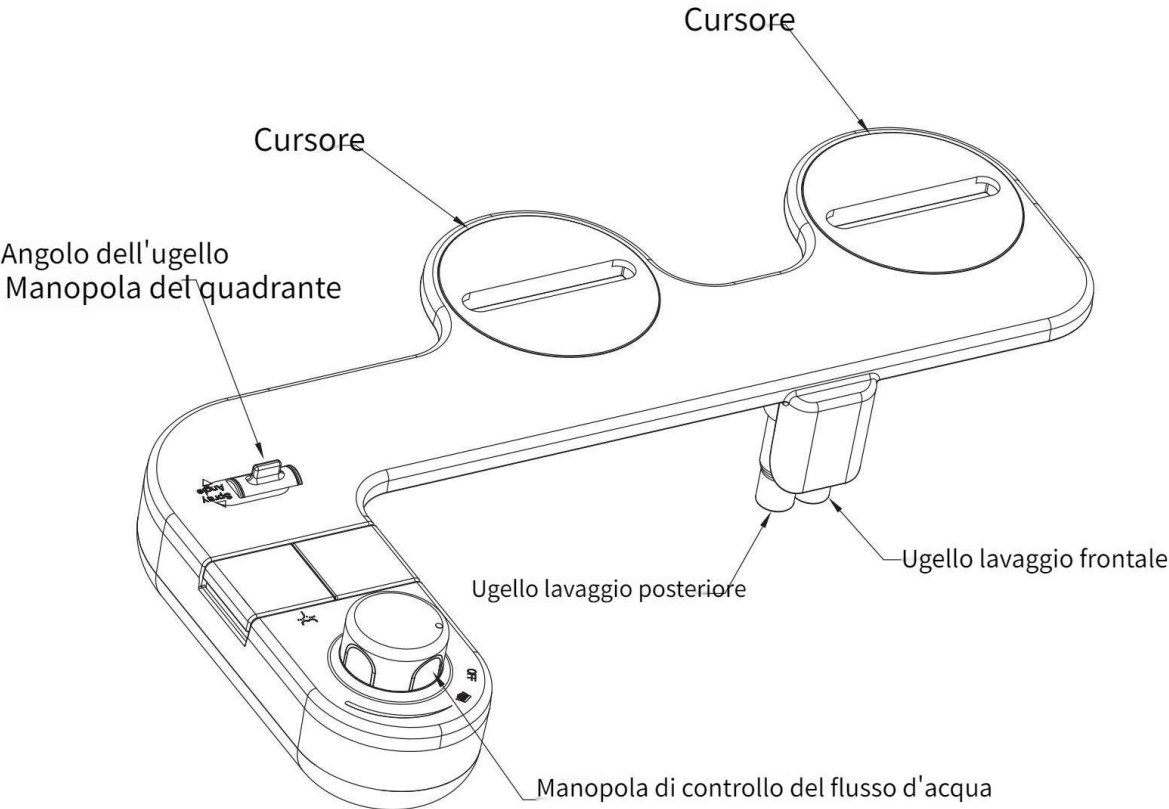

Fasi di installazione

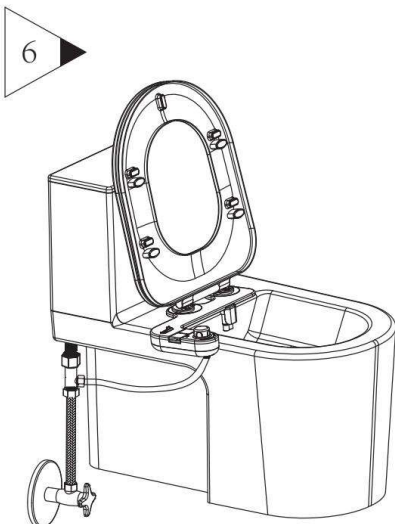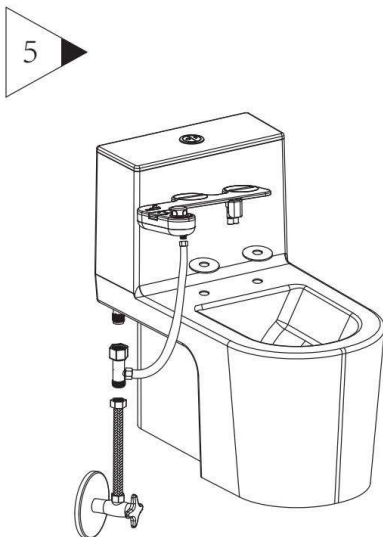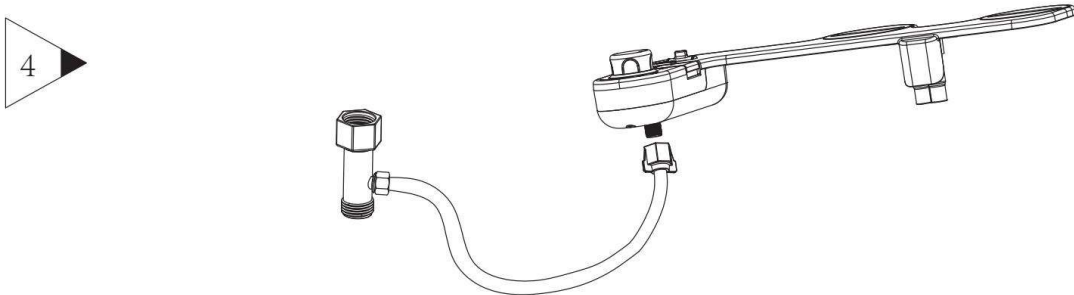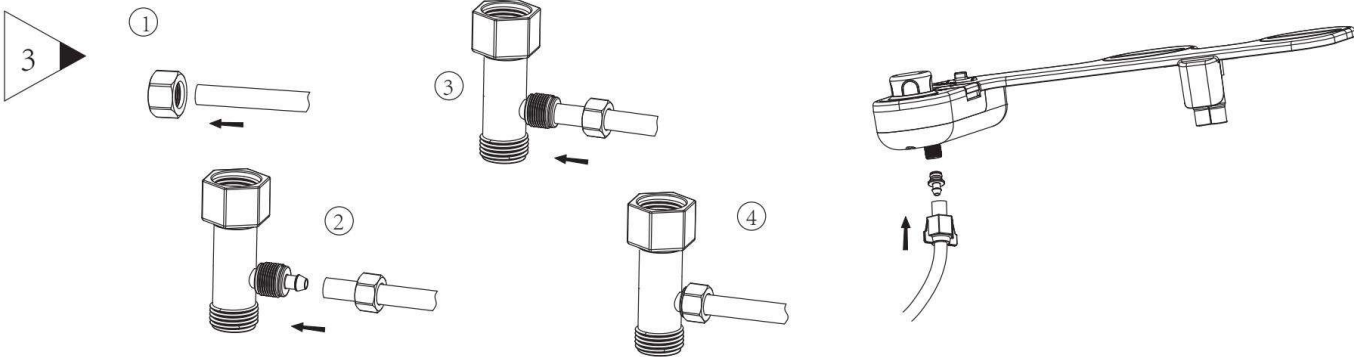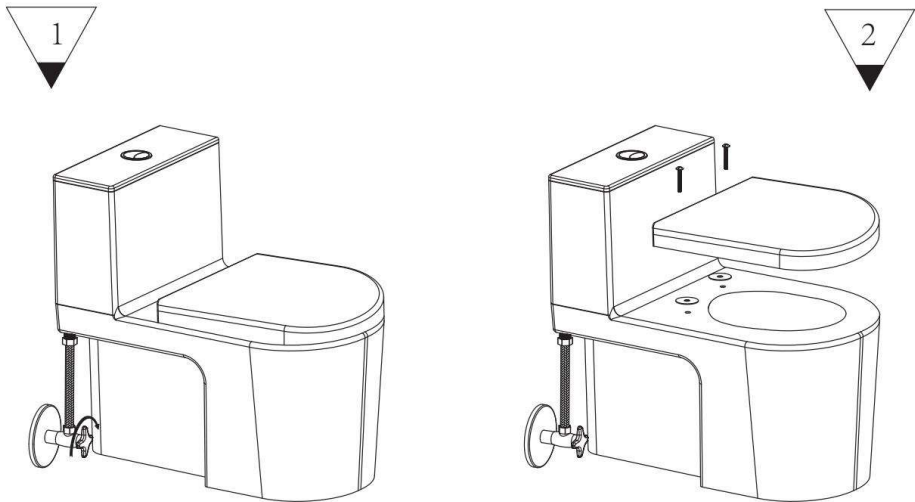

사양

모델	A8813
전압	비전기적
급수 모드	냉수공급관에 직접 연결하세요
노즐 각도	조절할 수 있는
수온 자기 청소	차가운 물
자기 청소	예
수온	1°~ 35°
실온	1°~ 40°
수압	0.07MPa ~0.8MPa
구멍 측 사이의 거리	91 ~ 209 mm
품목 크기	393x256x86mm



문제 해결

문제	측정
스프레이 노즐 물이 없다	1. 물 공급이 중단되었습니다. 2. 물 밸브가 닫혀 있습니다. 3.스프레이 노즐이 막혔습니다. 4.낮은 수압 5. 급수관이 휘어졌습니다.
낮은 수압	1. 물 흐름 조절 손잡이가 낮은 위치로 조정됩니다. 2. 급수관이 휘어져 있음






설치 지침

A8813 Cold 비데

구성 요소 목록

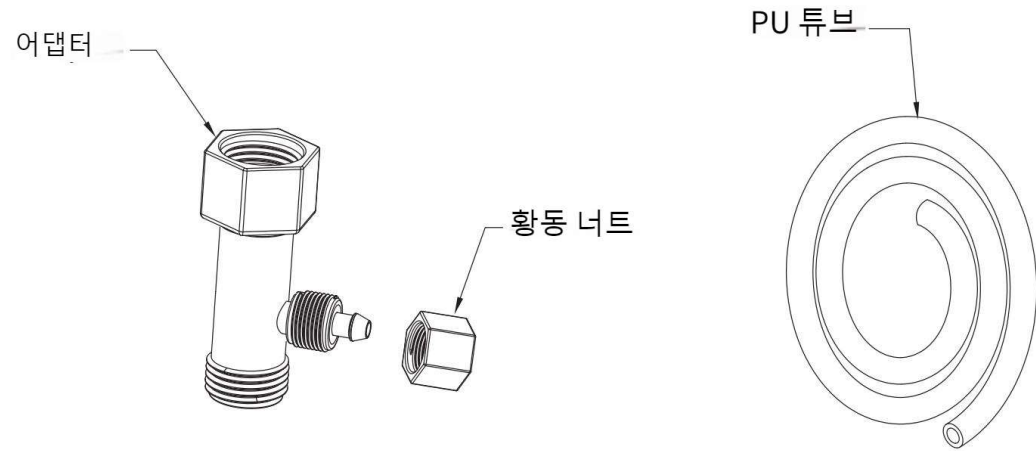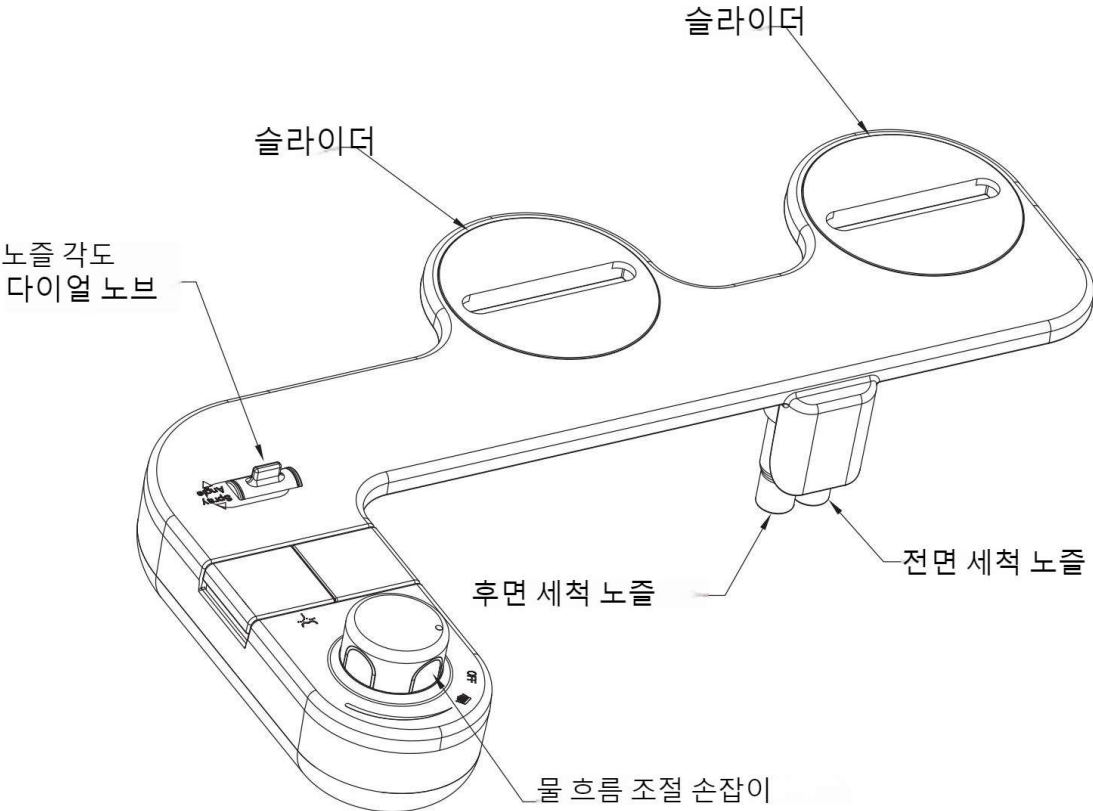

설치 단계

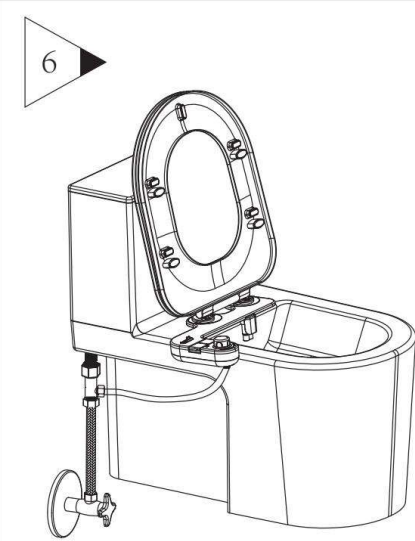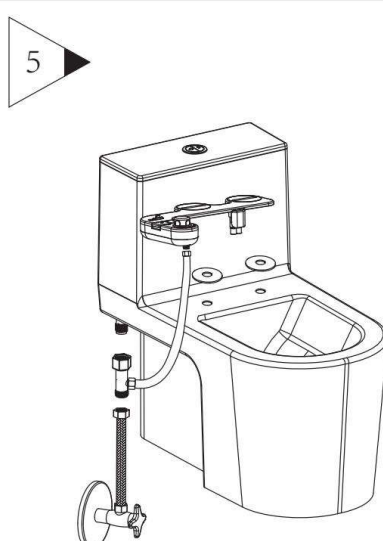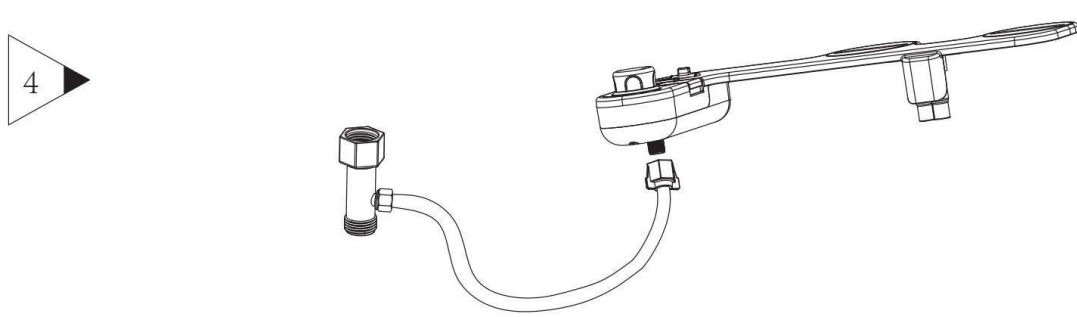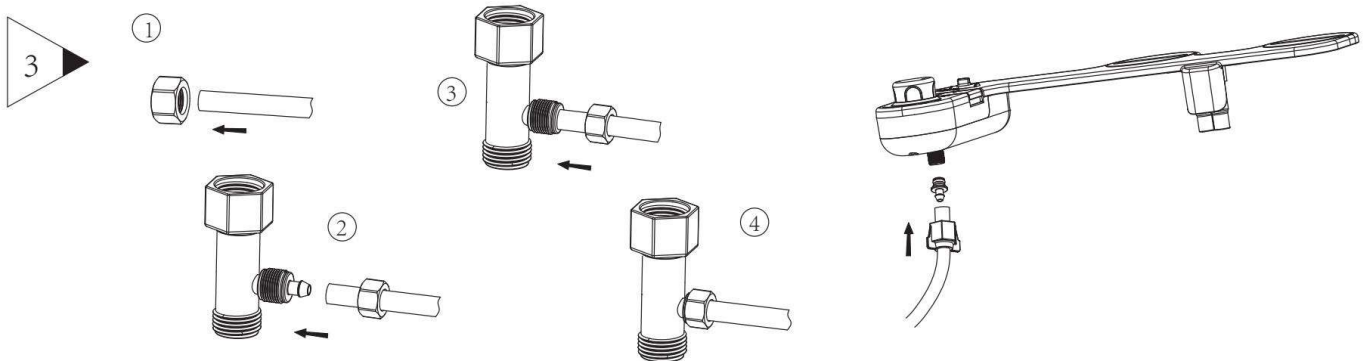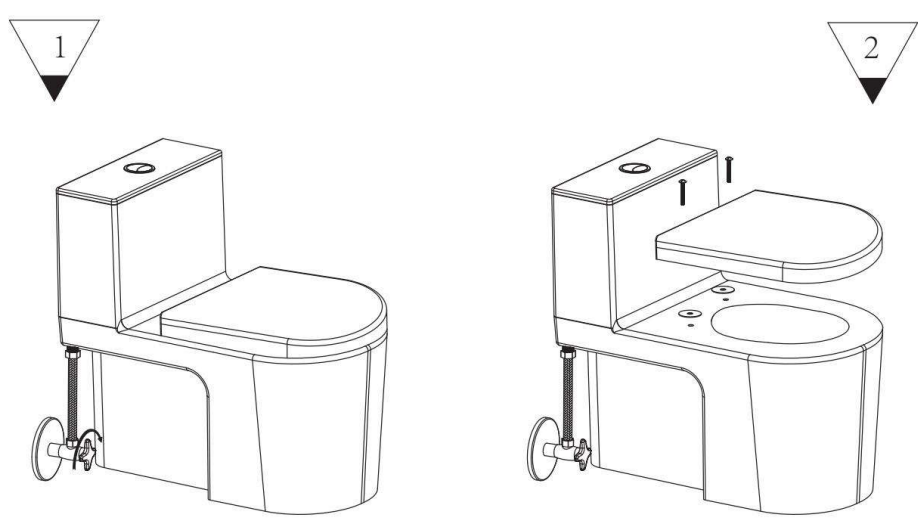

Specifikation

Modell	A8813
Spänning	Icke-elektrisk
Vattenförsörjningsläge	Anslut till kallvattenförsörjningsröret direkt
Munstyckets vinkel	Justerbar
Vattentemperatur för Självrengörande	Kallt vatten
Självrengörande	JA
Vattentemperatur	1°~ 35°
Rumstemperatur	1°~ 40°
Vattentryck	0.07 MPa ~0.8 MPa
Avstånd mellan hålaxeln	91 ~ 209 mm
Objektstorlek	393 × 256 × 86 mm




Felsökning

frågor	Åtgärder
Spraymunstycket har inget vatten	1. Vattenförsörjningen är avstängd 2.Vattenventilen är stängd 3.Spraymunstycket är igensatt 4.Lågt vattentryck 5. Vattenledningsröret är böjt
Lågt vattentryck	1. Vattenflödeskontrollvredet är justerat till lågt läge 2. Vattentillförselröret är böjt






Installationsinstruktion

A8813 Cold Vattentoalett

Komponentlista

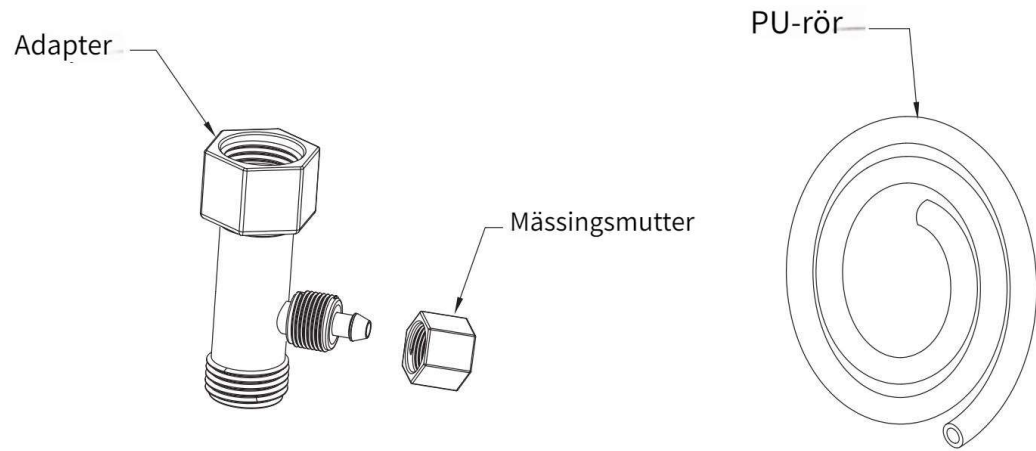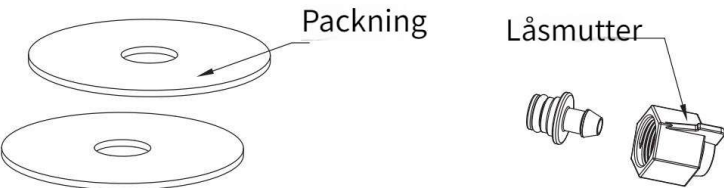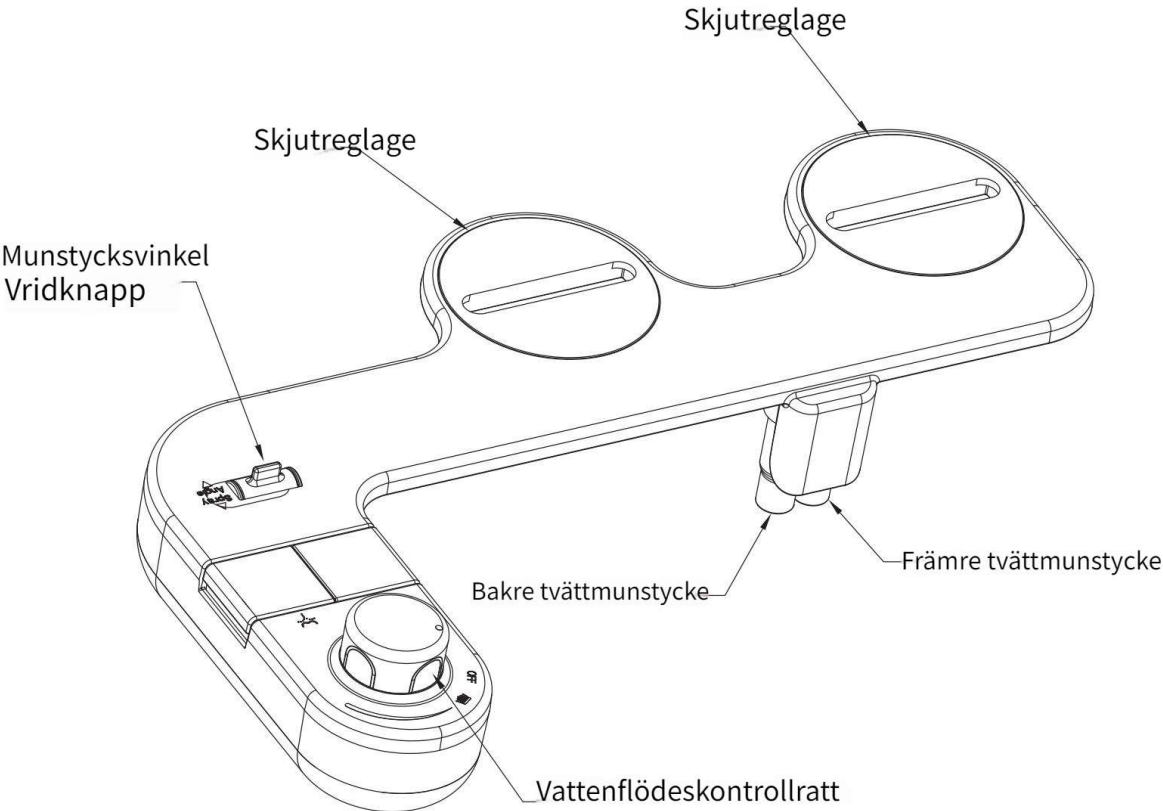

Installationssteg

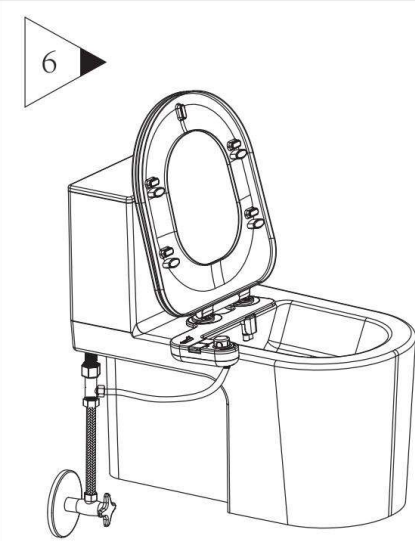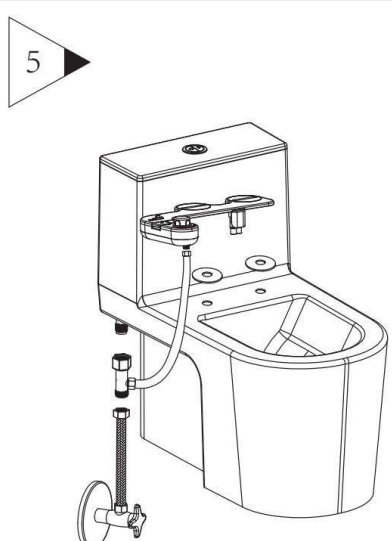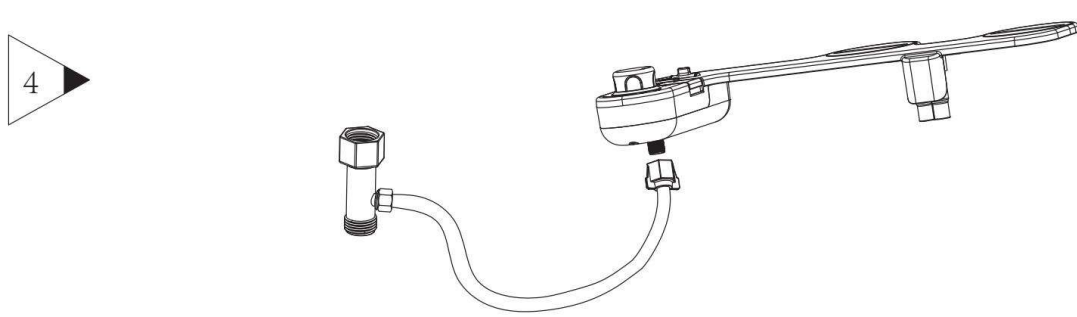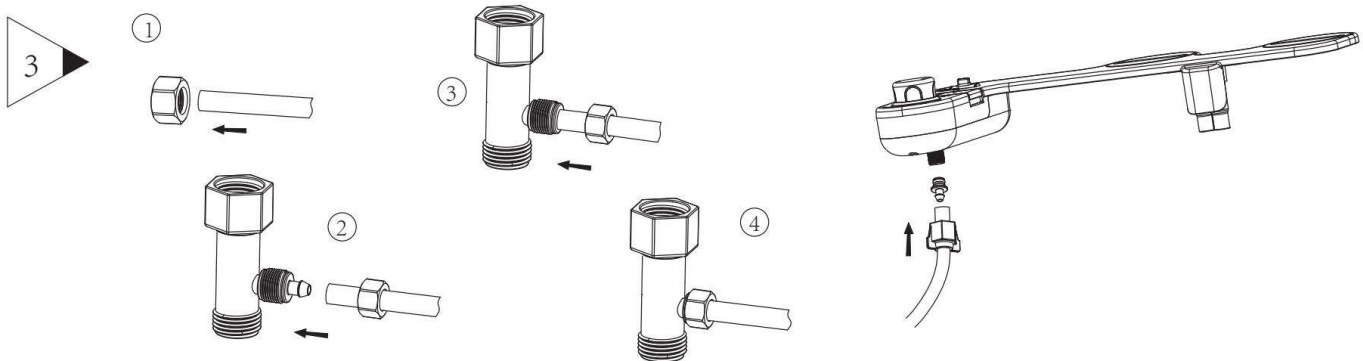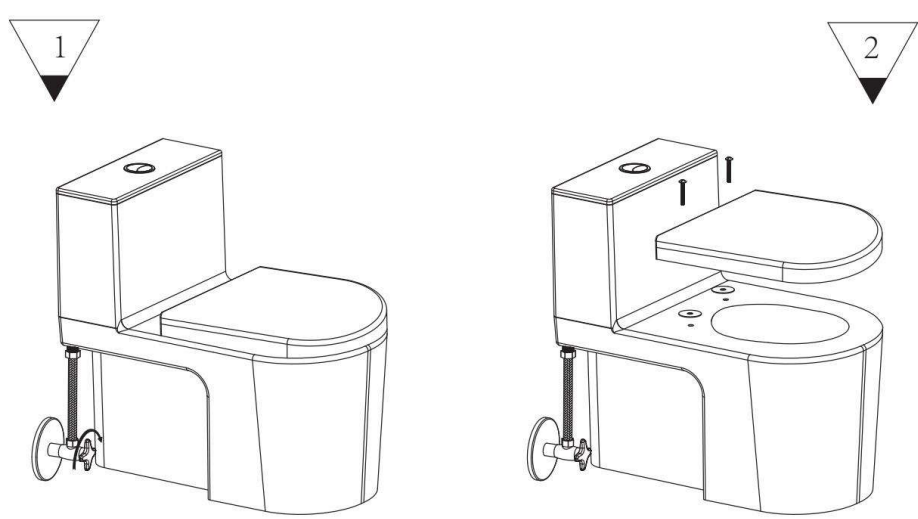

Specifikace

Modelka	A8813
Napětí	Neelektrické
Režim dodávky vody	Připojte přímo k průvodnímu potrubí studené vody
Úhel trysky	Nastavitelný
Teplota vody pro Samočisticí	Studená voda
Samočisticí	ANO
Teplota vody	1°~ 35°
Pokojová teplota	1°~ 40°
Tlak vody	0.07 MPa ~ 0.8 MPa
Vzdálenost mezi osou otvorů	91 ~ 209 mm
Velikost polozky	393x256x86mm




Odstraňování problémů

Problémy	Opatření
Rozpráše vací tryska nemá jí vodu	1. Dodávka vody je přerušena 2. Vodní ventil je uzavřen 3. Rozpráše vací tryska je ucpaná 4. Nízký tlak vody 5. Vodovodní potrubí je ohnuté
Nízký tlak vody	1. Ovládací knoflík prů toku vody je nastaven do nízké polohy 2. Vodovodní potrubí je ohnuté






Návod k instalaci

A8813 Cold Vodní Bidet

Seznam komponent

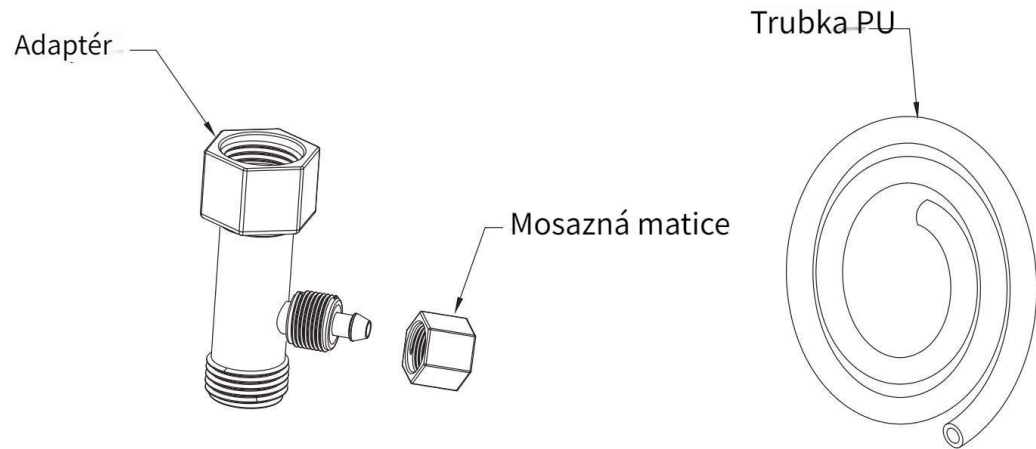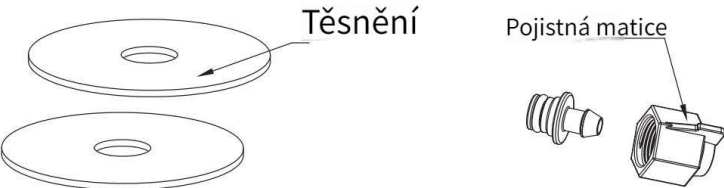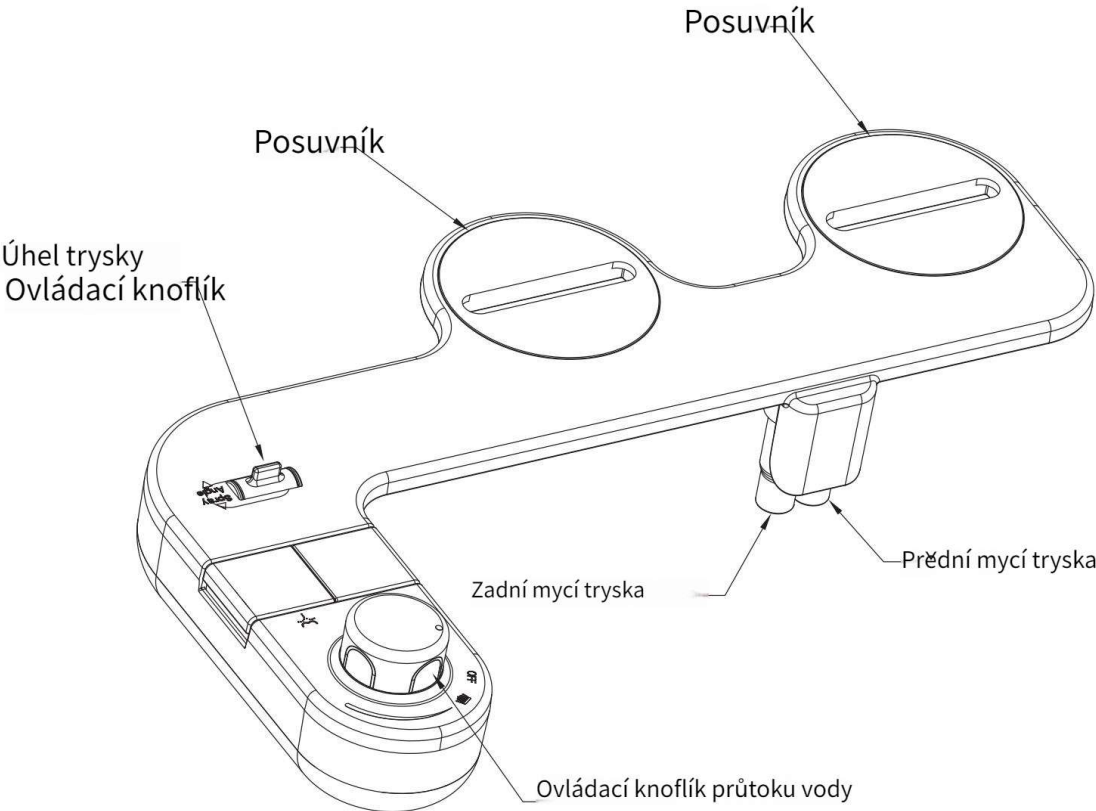

Kroky instalace

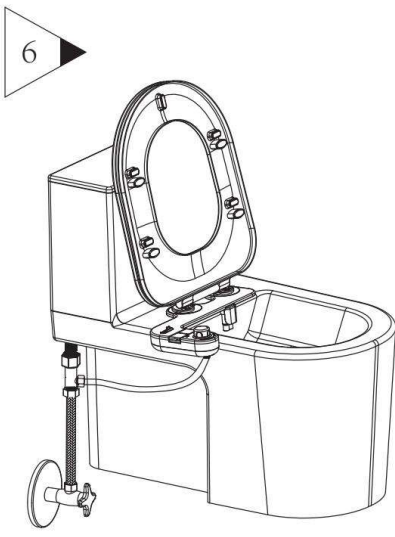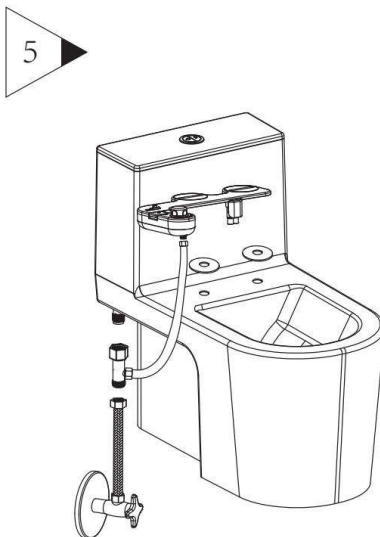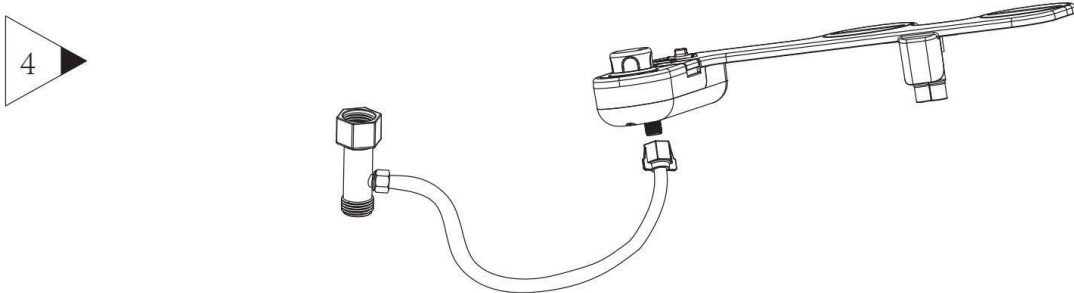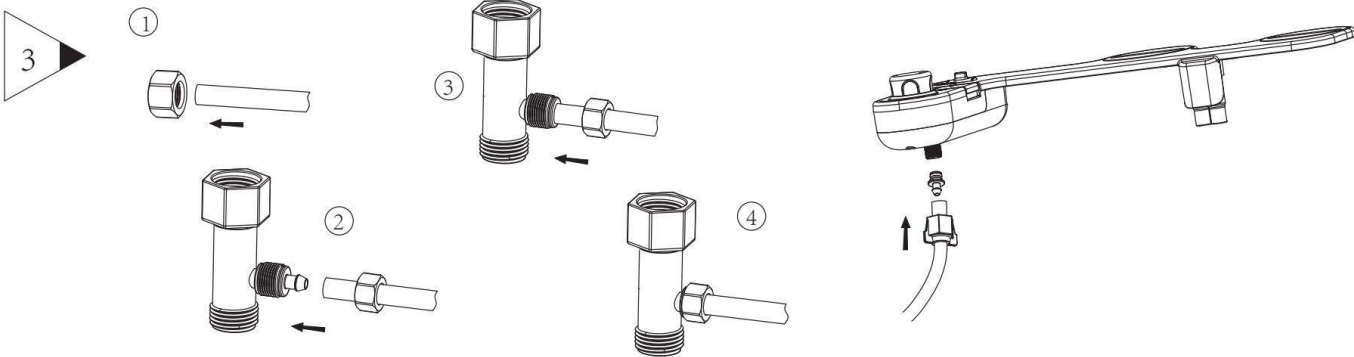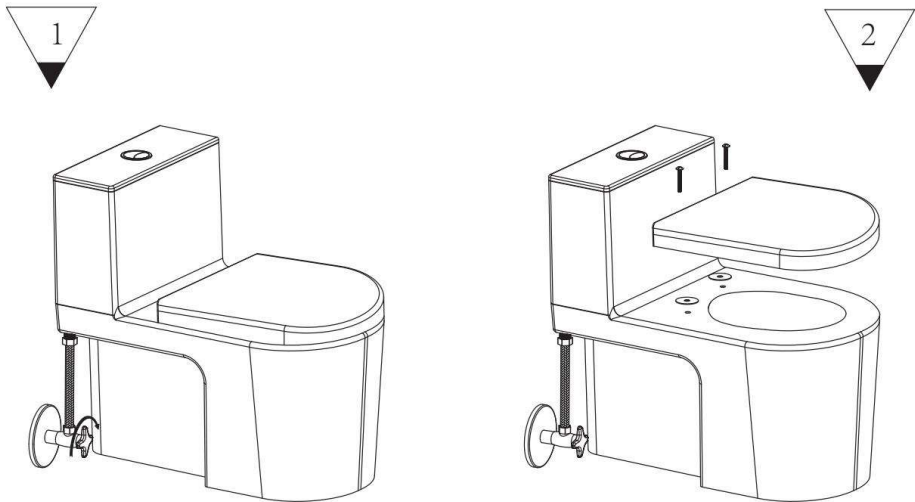

تخصيص

نموذج	A8813
الجهد الكهربى	غير كهربائية
وضع إمداد المياه	قم بالاتصال بأنبوب إمداد الماء البارد مباشرة
زاوية الفوهة	قابل للتعديل
درجة حرارة الماء لـ التنظيف الذاتي	ماء بارد
التنظيف الذاتي	نعم
درجة حرارة الماء	1°~ 35°
درجة حرارة الغرفة	1°~ 40°
ضغط المياه	ميغا باسكال 0.8~ ميغا باسكال 0.07
المسافة بين محاور الثقوب	91 ~ 209 mm
حجم الصنف	مم 393 × 256 × 86




استكشاف الأخطاء وإصلاحها

مشاكل	مقاسات
فوهة الرش ليس لدي ماء	1. تم قطع إمدادات المياه. 2. صمام المياه مغلق. 3. فوهة الرش مسدودة. 4. انخفاض ضغط المياه. أنبوب إمداد المياه منحنى
انخفاض ضغط الماء	1. يتم ضبط مقبض التحكم في تدفق المياه ليكون في وضع منخفض. 2. انثناء أنبوب إمداد المياه.

تعليمات التثبيت


دش المرحاض A8813 Cold

قائمة المكونات

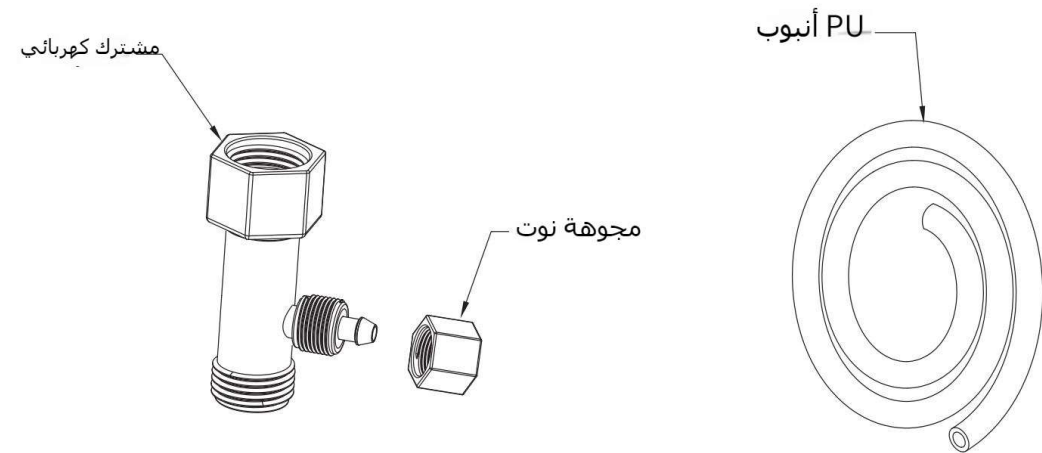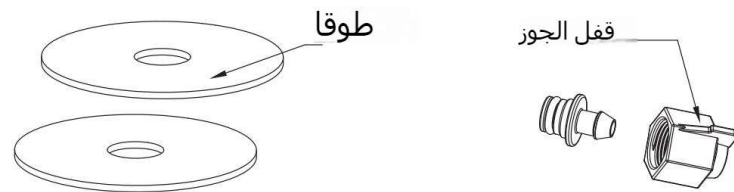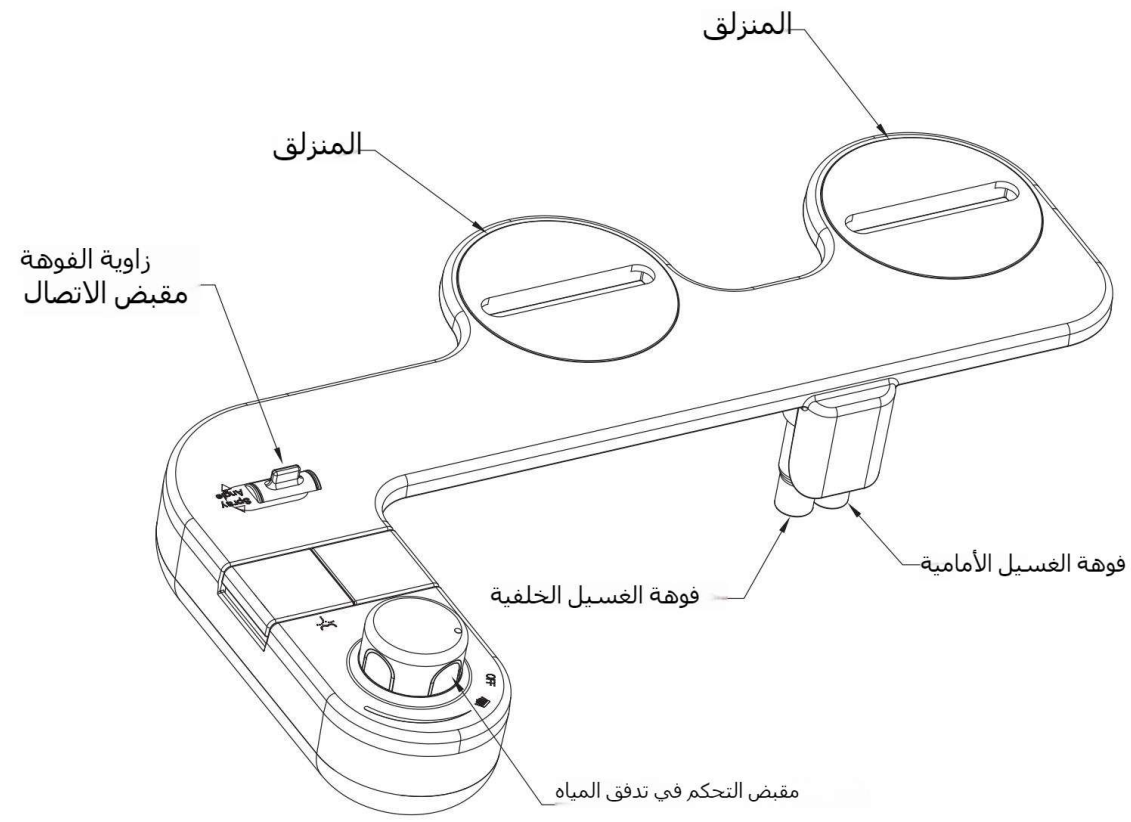


خطوات التثبيت




1

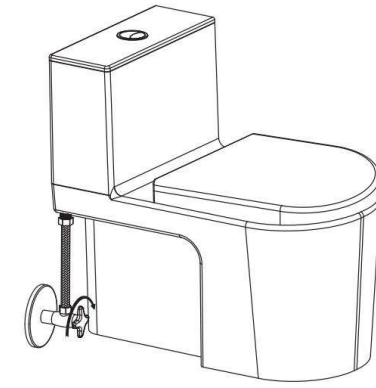


2

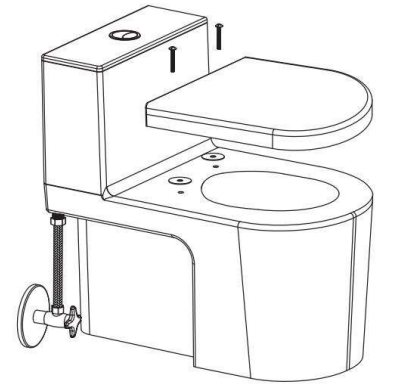


3

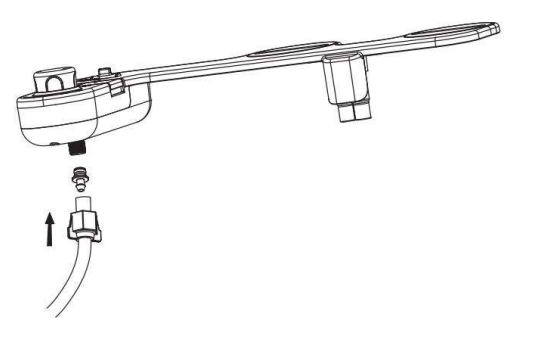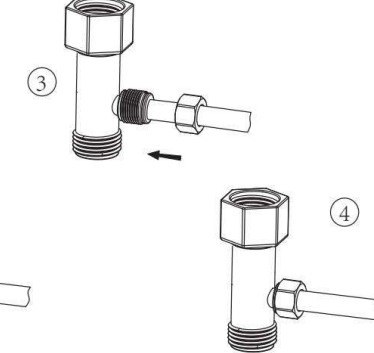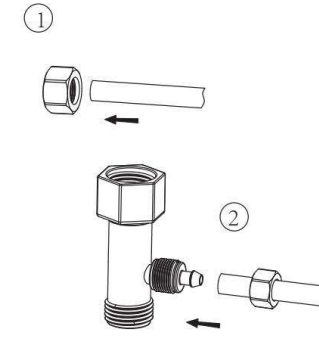


4

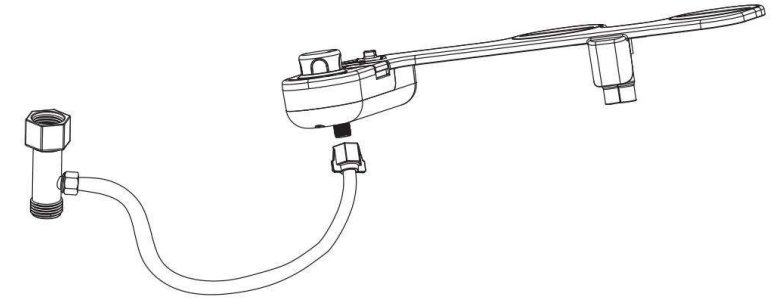


5

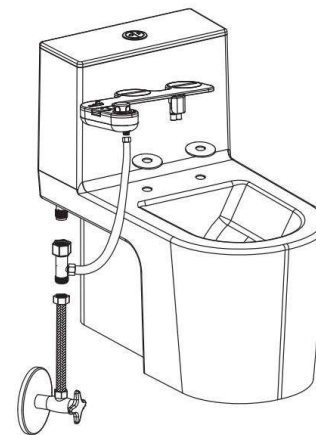

6

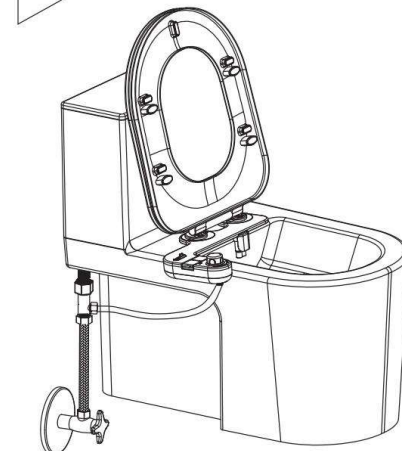

7

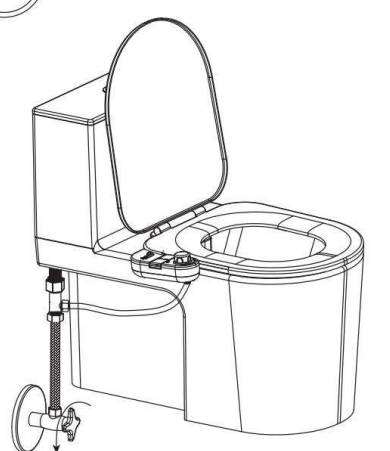

Specyfikacja

Model	A8813
Napięcie	Nieelektryczne
Tryb dostarczania wody	Podłącz bezpośrednio do rury doprowadzającej zimną wodę
Kąt dyszy	Nastawny
Temperatura wody dla Samo czyszczący	Zimna woda
Samo czyszczący	TAK
Temperatura wody	1°~ 35°
Temperatura pokojowa	1°~ 40°
Cisnienie wody	0.07 MPa ~ 0.8 MPa
Odległość między osiami otworów	91 ~ 209 mm
Rozmiar przedmiotu	393x256x86mm




Rozwiązywanie problemów

Kwestie	Srodki
Dysza natryskowa nie miec wody	1. Dostawa wody jest odcięta 2. Zawór wodny jest zamknięty 3. Dysza natryskowa jest zatkana 4. Niskie ciśnienie wody 5. Rura doprowadzająca wodę jest wygięta
Niskie ciśnienie wody	1. Pokrętko regulacji przepływu wody jest ustawione w pozycji dolnej 2. Rura doprowadzająca wodę jest wygięta






Instrukcja instalacji

A8813 Cold Bidet Wodny

Lista komponentów

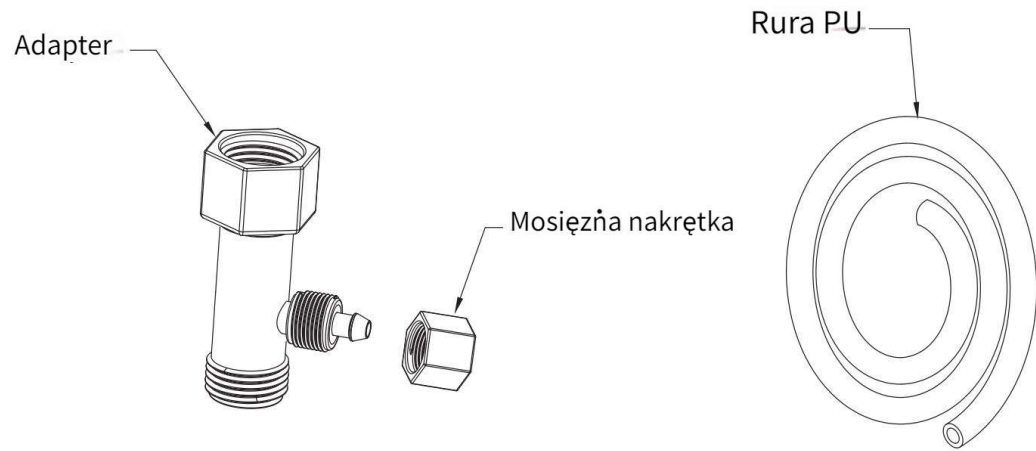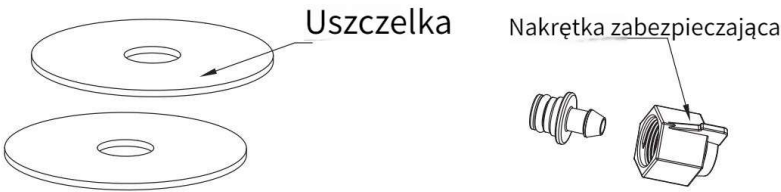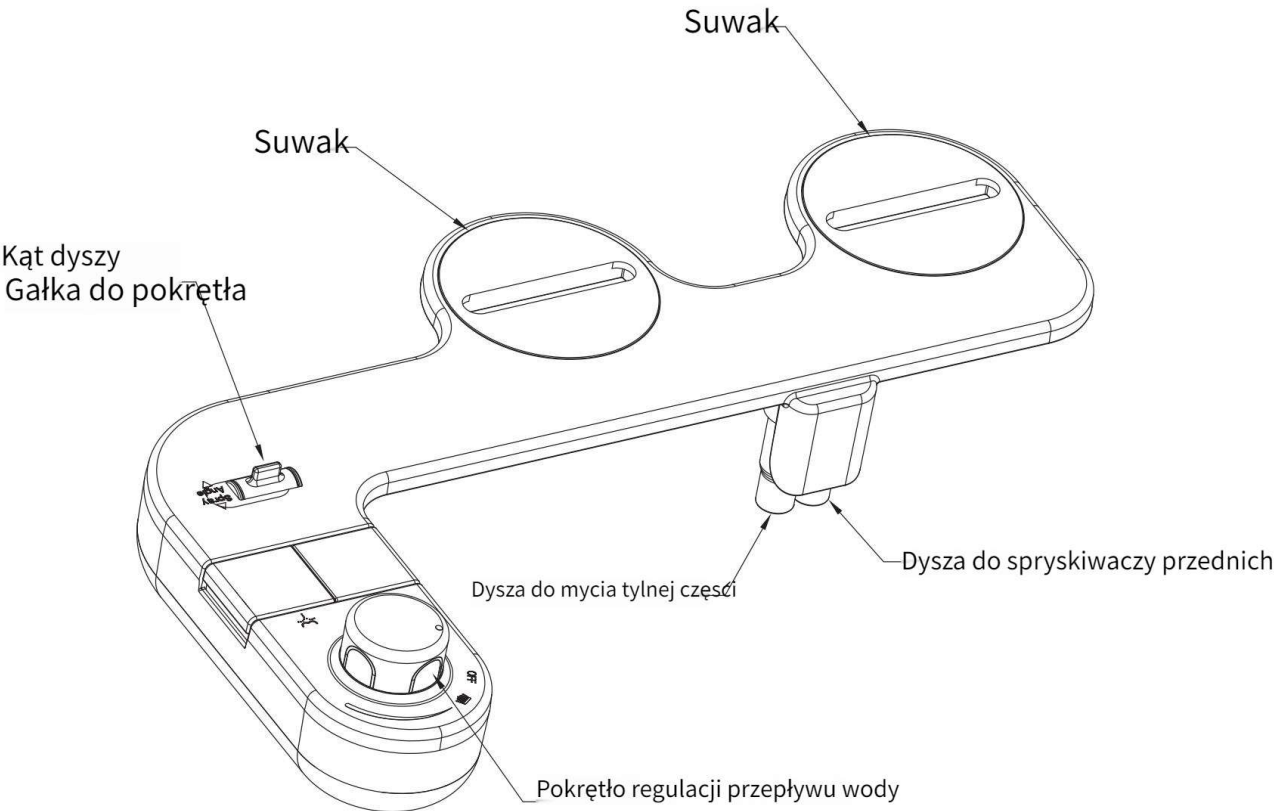

Kroki instalacji

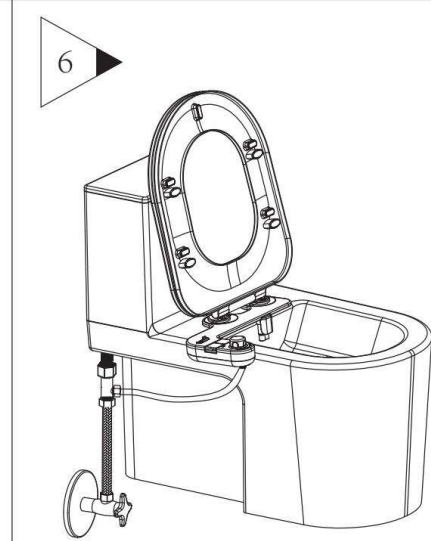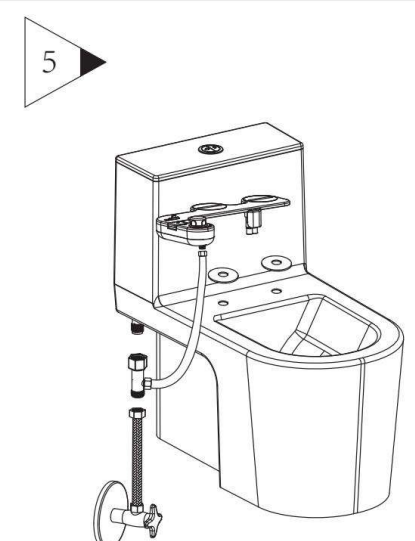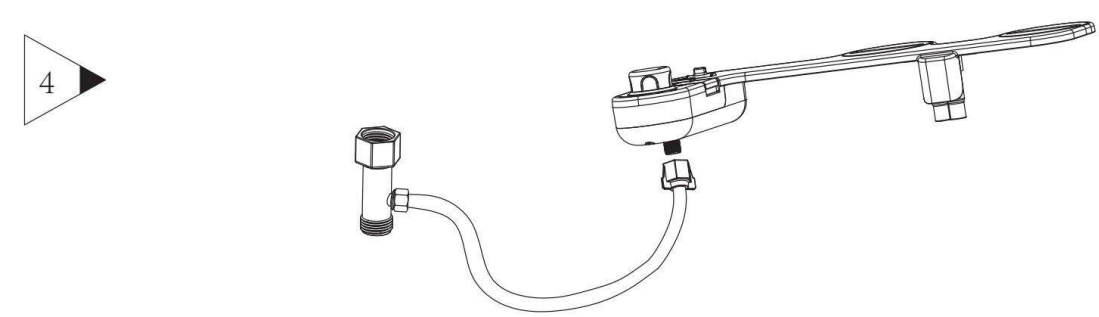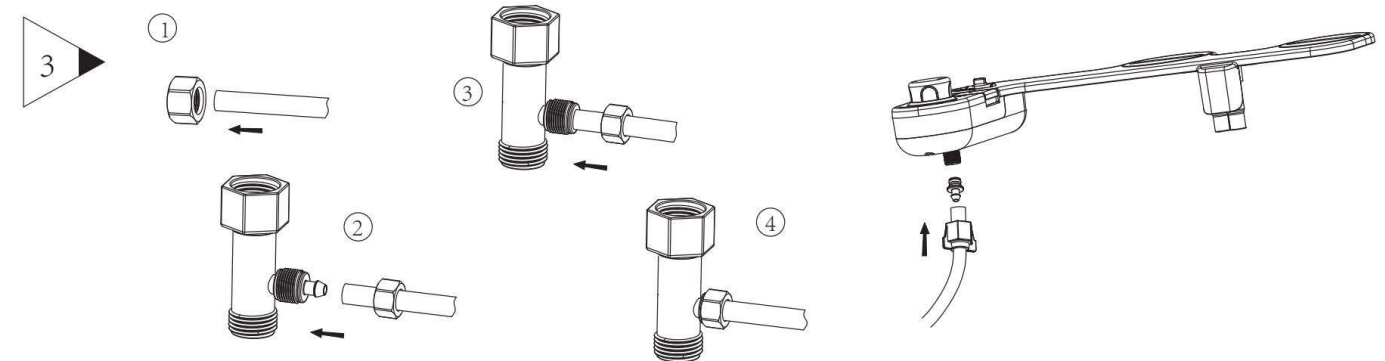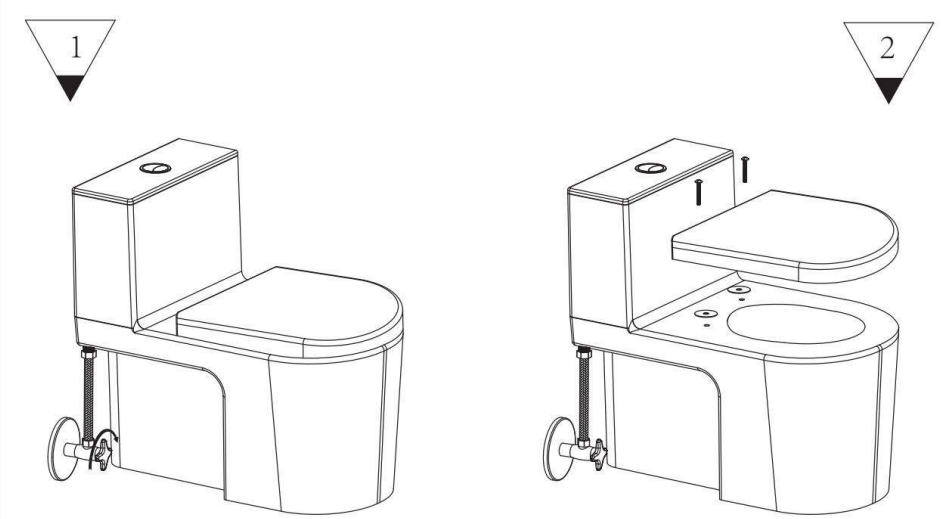

Specificatie

Model	A8813
Spanning	Niet-elektrisch
Watervoorzieningsmodus	Sluit direct aan op de koudwatertoevoerleiding
Hoek van het mondstuk	Verstelbaar
Watertemperatuur voor Zelfreinigend	Koud water
Zelfreinigend	JA
Water temperatuur	1°~ 35°
Kamertemperatuur	1°~ 40°
Waterdruk	0.07 MPa ~0.8 MPa
Afstand tussen gaten As	91 ~ 209 mm
Artikelgrootte	393x256x86 mm




Probleemoplossen

Problemen	Maatregelen
De sproeikop hebben geen water	1. De watervoorziening is afgesloten. 2.De waterklep is gesloten 3. De sproeikop is verstopt 4.Lage waterdruk 5. De watertoevoerleiding is gebogen
Lage waterdruk	1. De waterstroomregelknop is ingesteld op een lage stand 2. Watertoevoerleiding is gebogen

Installatie instructie

A8813 Cold Water Bidet

Componentenlijst

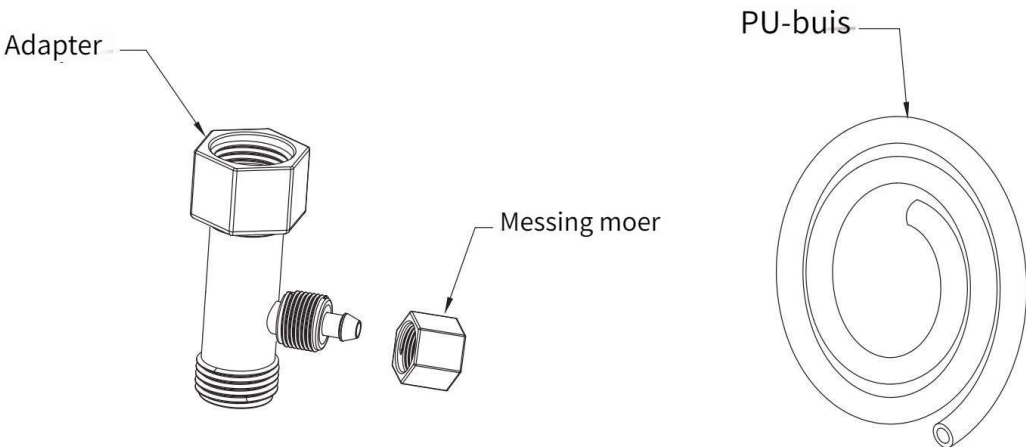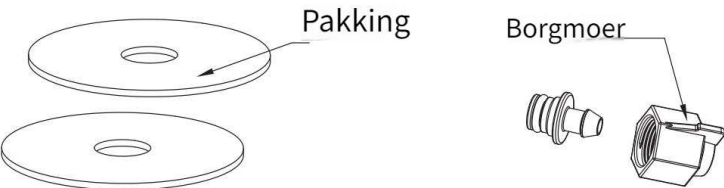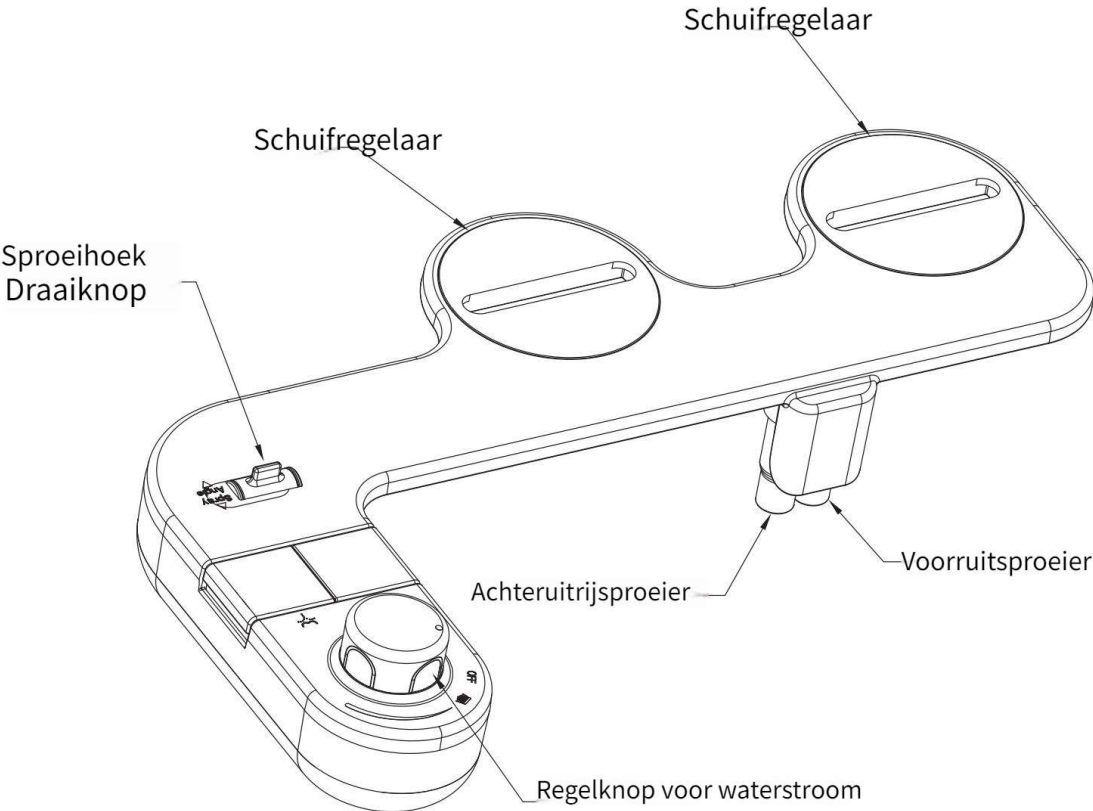

Installatie stappen

