



Cold Bidet Attachment Assembly Instruction D.I.Y

Product Introduction

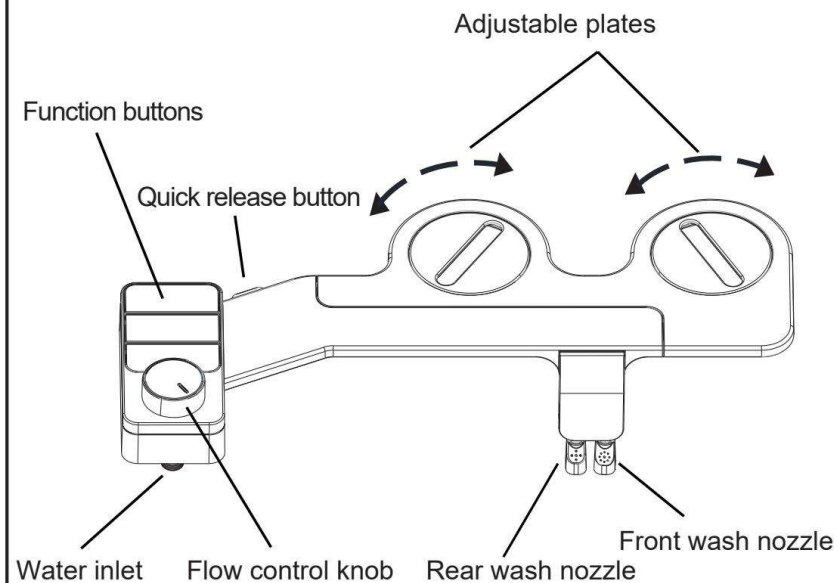

Standard Accessories

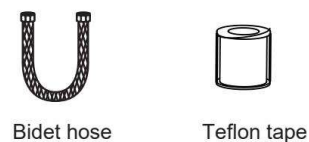

The tools you may need



Nozzle Maintenance



Basic Cleaning:

Please pull down the nozzle poles gently, and clean the nozzles with brush, soft cloth or mild detergent.


If you need thorough cleaning on nozzles, please disassemble the nozzle cap first.

1) To disassemble: extend nozzle, then nozzle cap turns 90° to the left (or right) and remove from the nozzle pole.


2) To assemble: aim the nozzle cap for the matching nozzle pole with 90°, attach and turn the Nozzle Cap facing forward.

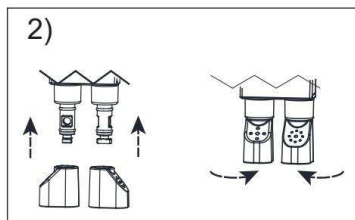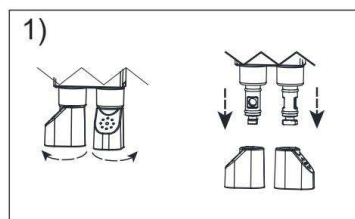

Product Operation

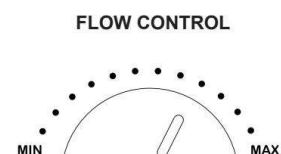

Turning the flow control knob to choose the suitable water pressure

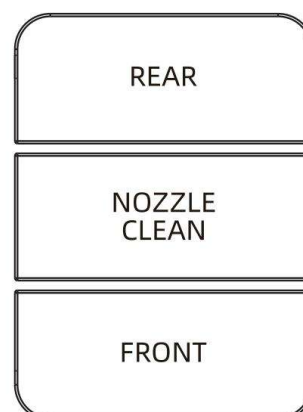


REAR WASH

NOZZLE CLEANING

FRONT WASH



1. Turn off water supply valve and remove existing toilet seat

- 1) Turn off the cold water supply to the wall and empty the toilet tank.
- 2) Loosen the mounting bolts, take off the toilet seat, clean the toilet and dry the surface.

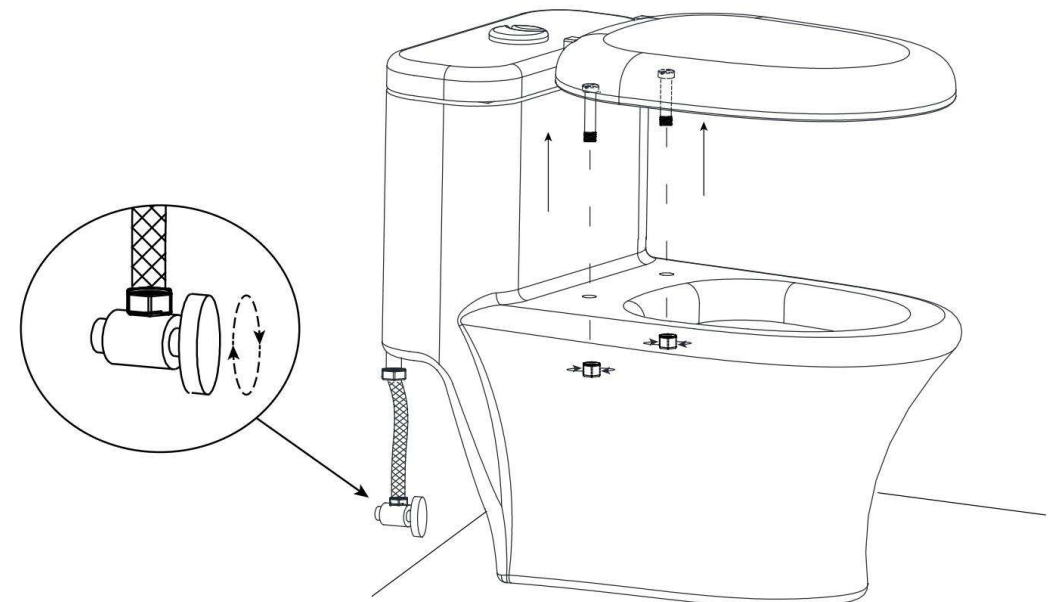

2. Install Bidet Attachment on Toilet


- 1) Firstly insert the fixing bracket into the main body
- 2) Place bidet attachment on the toilet
- 3) Move the adjustable plates to make sure it line up with the holes in the toilet
- 4) Replace the toilet seat on top of bidet attachment and secure using original toilet seat hardware

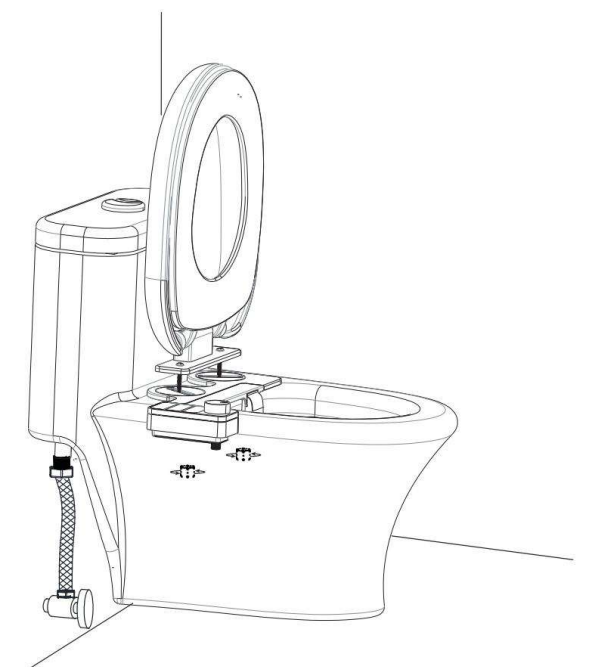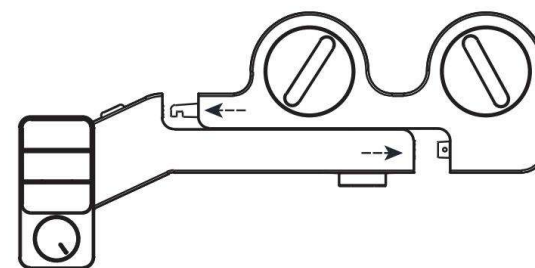

3. Disconnect Water Supply Line


Option 1: Disconnect water supply line from the fill valve under the toilet tank

Option 2: Disconnect water supply line to the cold water valve from the wall

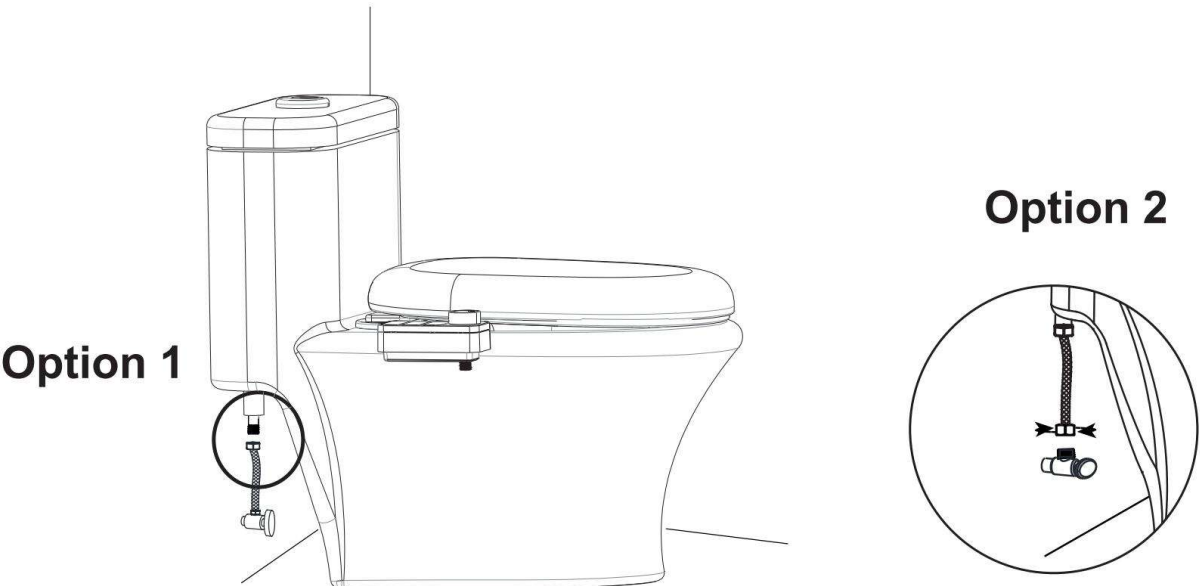


5. Turn on Water Supply & Check for Leaks

- 1) Open water supply valve slowly and check for leaks
- 2) Wait 5-10 minutes, check again and if there are no leaks continue.

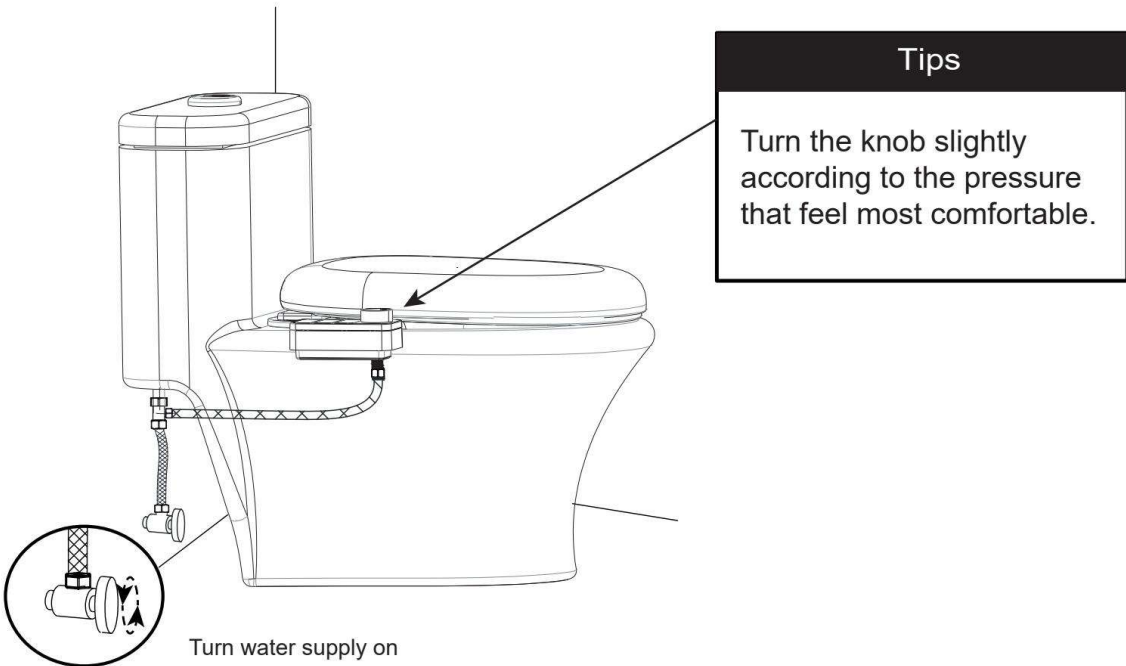


4. Connect Cold Water Supply

- 1) Option 1: Install the Adaptor with rubber washer to the incoming water connection on the bottom of your toilet tank
- Option 2: Install the Adaptor with rubber washer on to the cold water valve from the wall
- 2) Reconnect the cold water supply line to the buttom (top) of the Adaptor
- 3) Connect one end of the bidet hose to the remaining open side of the installed Adaptor
- 4) Connect the open end of bidet hose to the water inlet on the back of the bidet attachment

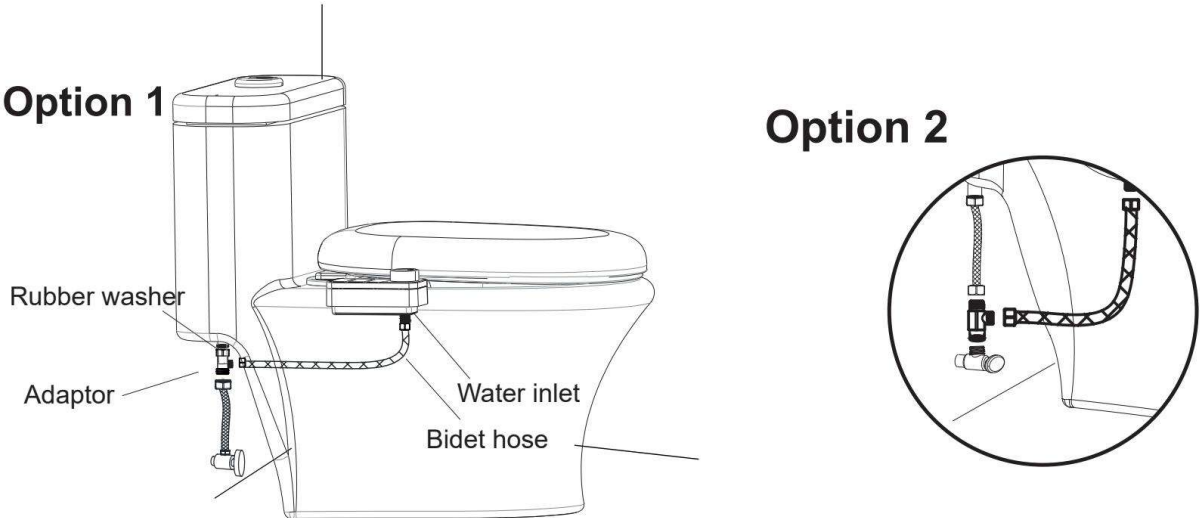


6.Quick Release

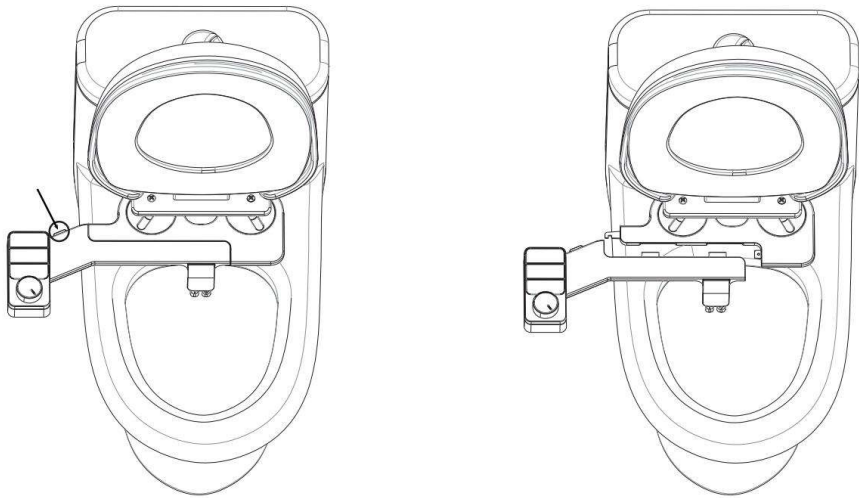

Accesorio para bidé frío

Instrucciones de ensamblaje

Introducción del producto

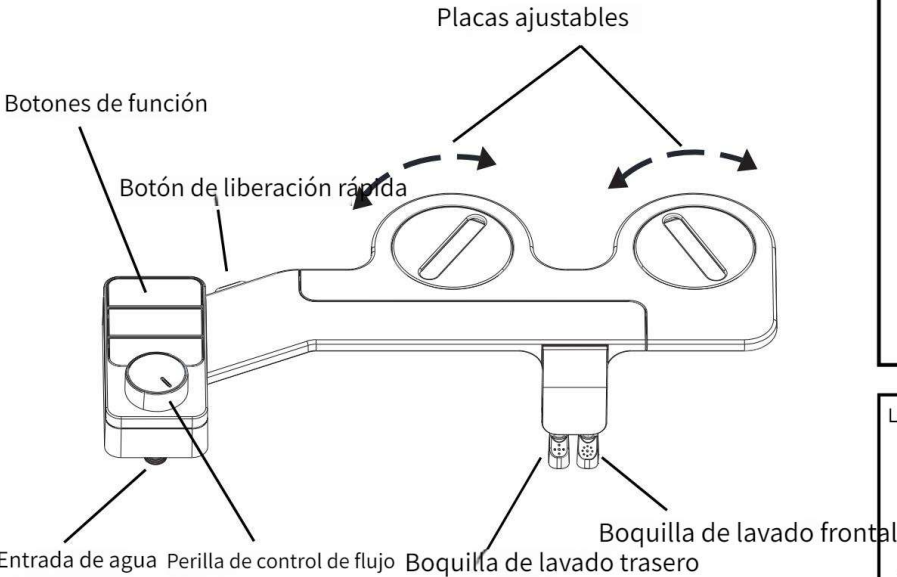

accesorios estandar



Las herramientas que puedes necesitar





Limpieza básica:

Tire hacia abajo suavemente los polos de las boquillas y límpielas con un cepillo, un paño suave o un detergente suave.


Si necesita una limpieza profunda de las boquillas, primero desmonte la tapa de la boquilla.

1) Para desmontar: extienda la boquilla, luego la tapa de la boquilla gira 90° a la izquierda (o derecha) y retírela del poste de la boquilla.

2) Para ensamblar: apunte la tapa de la boquilla para el poste de la boquilla correspondiente con 90°, coloque y gire la tapa de la boquilla hacia adelante.

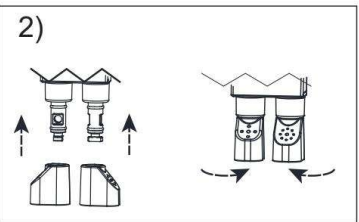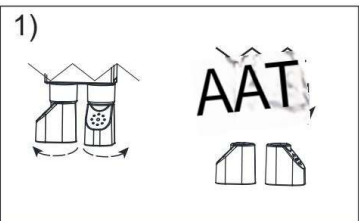


Operación del producto

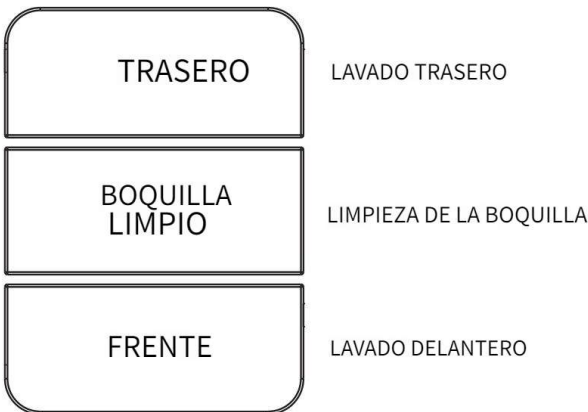


1. Cierre la válvula de suministro de agua y retire el asiento del inodoro existente.

- 1) Cierre el suministro de agua fría a la pared y vacíe el tanque del inodoro.
- 2) Afloje los pernos de montaje, retire el asiento del inodoro, limpie el inodoro y seque la superficie.

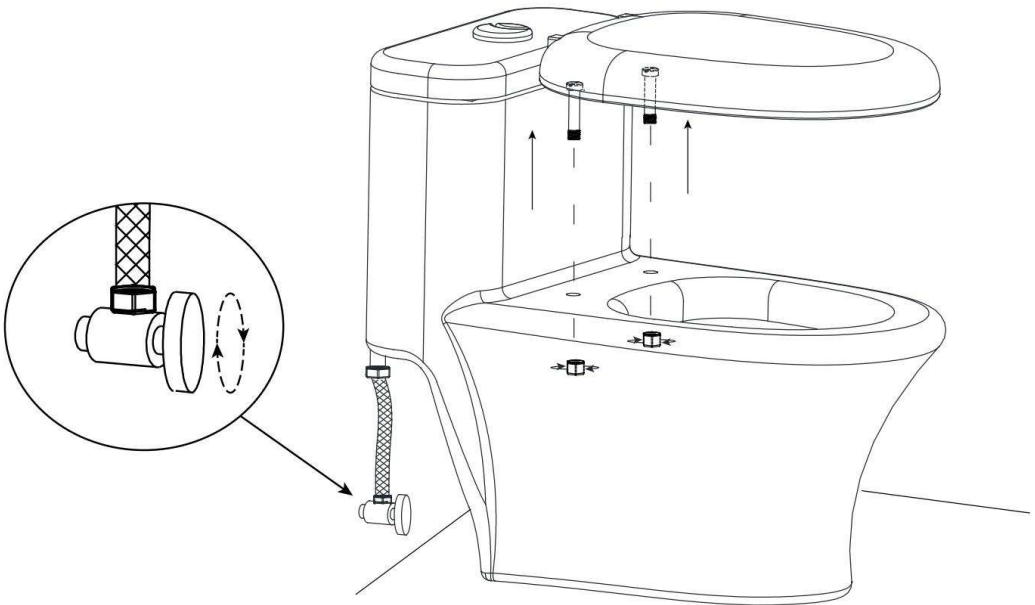

2. Instalar el accesorio de bidé en el inodoro.


- 1) Primero inserte el soporte de fijación en el cuerpo principal
- 2) Coloque el accesorio de bidé en el inodoro
- 3) Mueva las placas ajustables para asegurarse de que se alinean con los agujeros del inodoro.
- 4) Vuelva a colocar el asiento del inodoro sobre el accesorio del bidé y asegúrelo con los herrajes originales del asiento del inodoro.

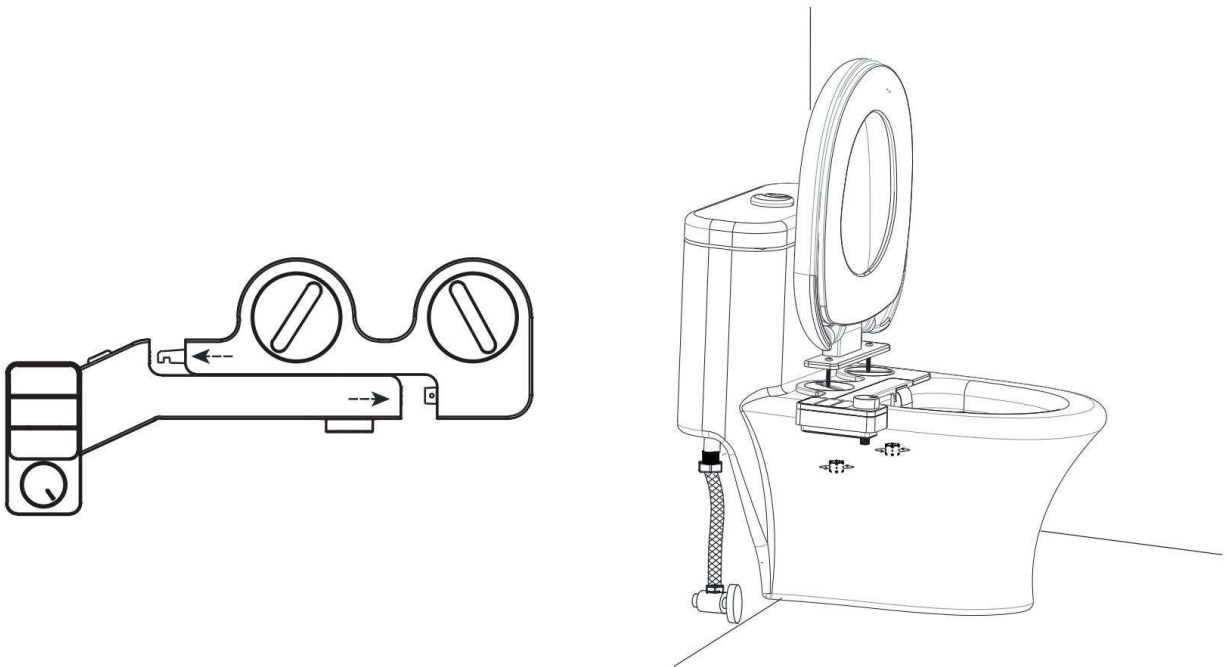

3. Desconecte la línea de suministro de agua.

Opción 1: Desconecte la línea de suministro de agua de la válvula de llenado debajo del tanque del inodoro.


Opción 2: Desconecte la línea de suministro de agua a la válvula de agua fría de la pared

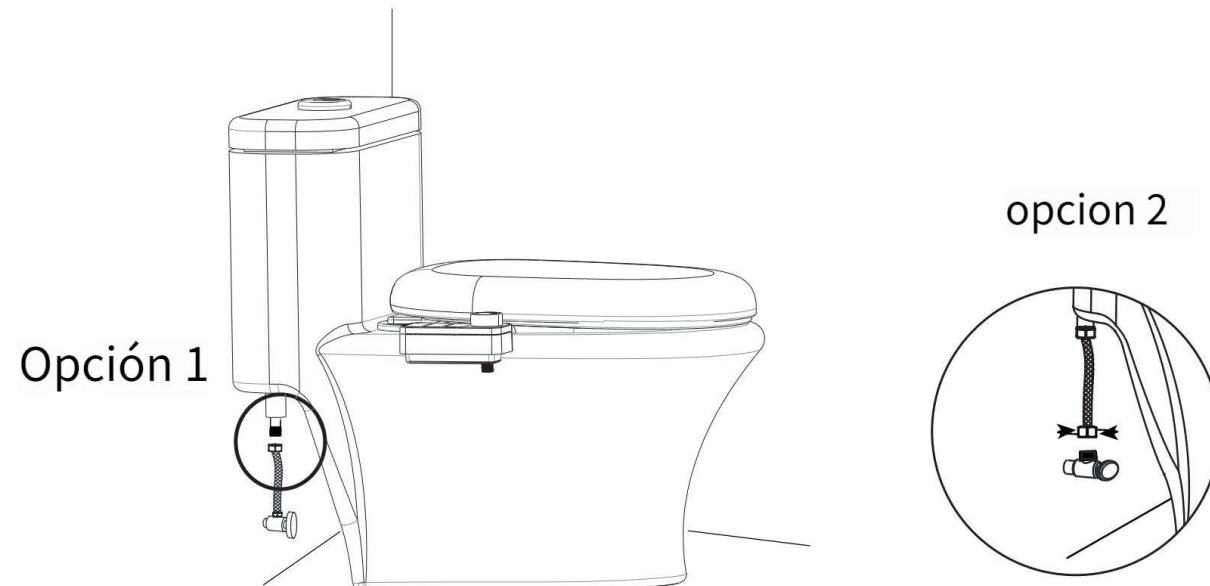

5. Abrir el suministro de agua y comprobar si hay fugas.

1) Abra lentamente la válvula de suministro de agua y compruebe si hay fugas.

2) Espere 5-10 minutos, verifique nuevamente y si no hay fugas continúe

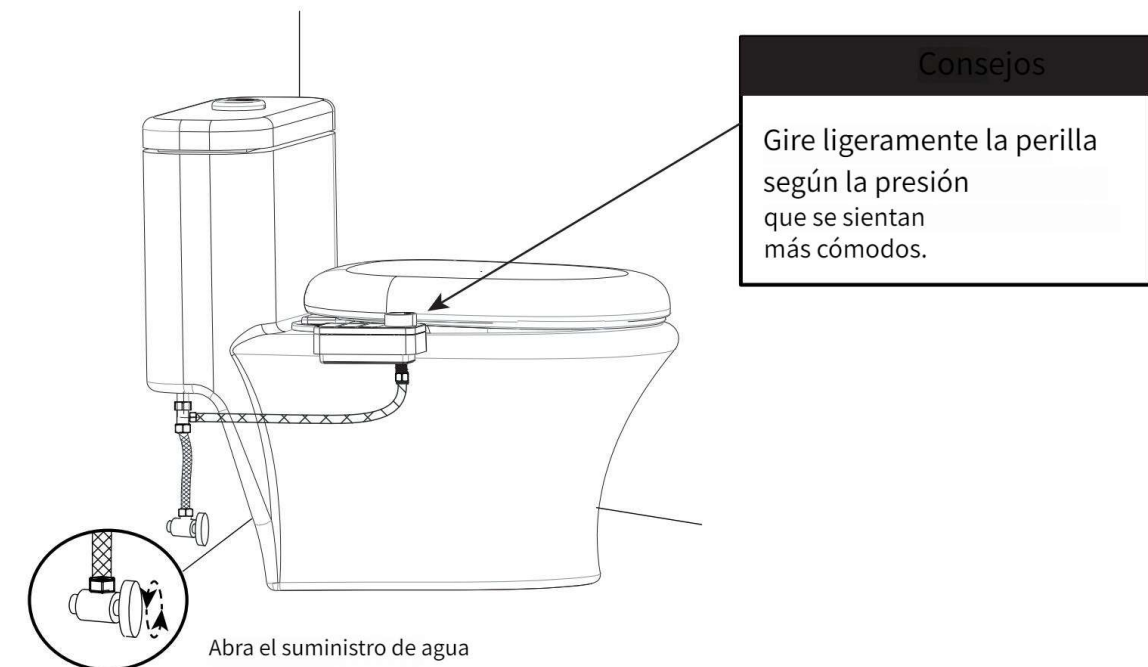

4. Conecte el suministro de agua fría.


1) Opción 1: Instale el adaptador con arandela de goma en la conexión de agua entrante en el fondo del tanque de su inodoro

Opción 2: Instale el adaptador con arandela de goma en la válvula de agua fría desde la pared


2) Vuelva a conectar la línea de suministro de agua fría a la parte inferior (superior) del adaptador.

3) Conecte un extremo de la manguera del bidé al lado abierto restante del adaptador instalado.

4) Conecte el extremo abierto de la manguera del bidé a la entrada de agua en la parte posterior del accesorio del bidé.

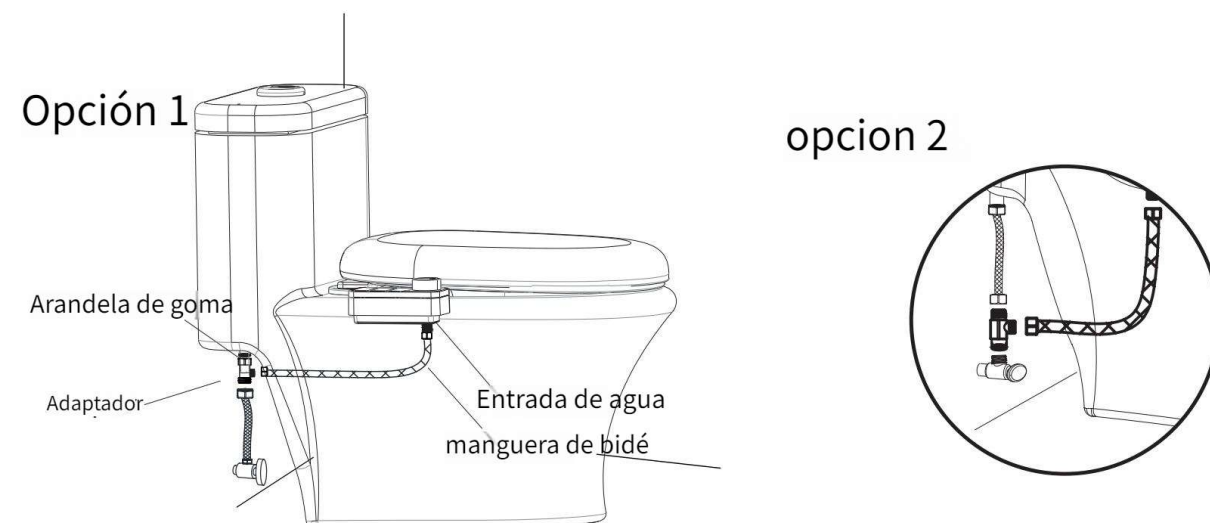

6. Liberación rápida

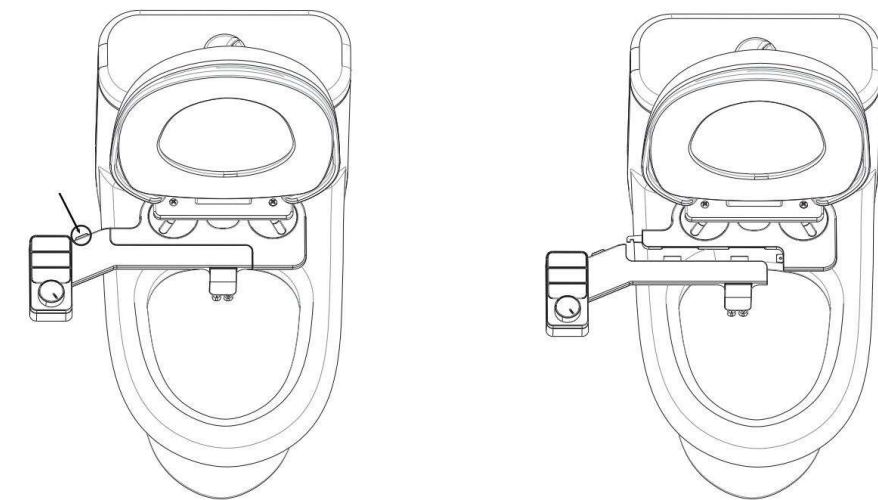


1. Presione el botón de liberación rápida.

2. Extraiga el cuerpo principal para limpiarlo.

Kalter Bidet-Aufsatz Montageanleitung D.I.Y

Produkteinführung

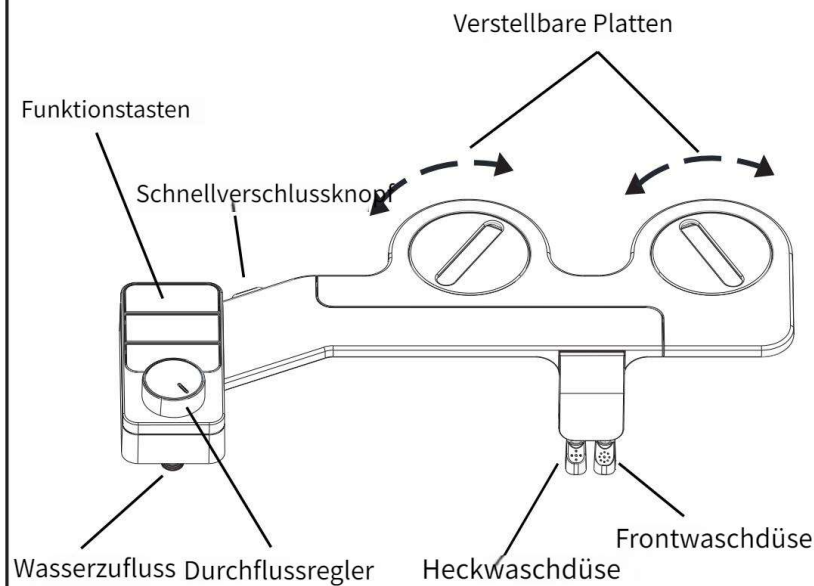

Standardzubehör




Die Werkzeuge, die Sie möglicherweise benötigen



Grundreinigung:


Bitte ziehen Sie die Düsenstangen vorsichtig nach unten und reinigen Sie die Düsen mit einer Bürste, einem weichen Tuch oder einem milden Reinigungsmittel. Wenn Sie eine gründliche Reinigung der Düsen benötigen, zerlegen Sie bitte zuerst die Düsenkappe.

- 1) Zum Zerlegen: Düse ausfahren, dann Düsenkappe um 9° nach links (oder rechts) drehen und von der Düsenstange abnehmen.
- 2) Zur Montage: Richten Sie die Düsenkappe für den passenden Düsenstab mit 90 aus, befestigen Sie sie und drehen Sie die Düsenkappe nach vorne.

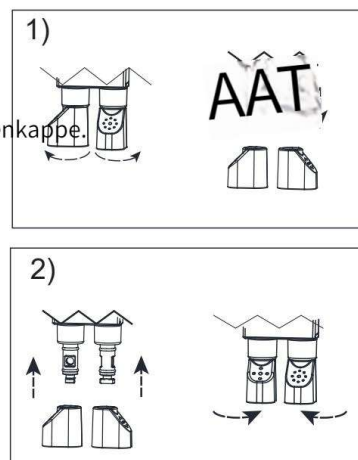

Produktbetrieb

FLUSSKONTROLLE

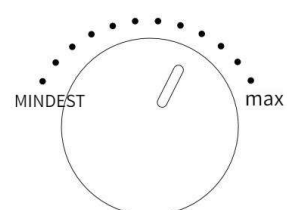

Drehen des Durchflussregelknopfs auf Wählen Sie den geeigneten Wasserdruck




Gesäßwäsche

DÜSENREINIGUNG

FRONTWÄSCHE


1. Schließen Sie das Wasserversorgungsventil und entfernen Sie den vorhandenen Toilettensitz.

- 1) Schalten Sie die Kaltwasserzufuhr zur Wand ab und leeren Sie den Toilettenspülkasten.
- 2) Lösen Sie die Befestigungsschrauben, nehmen Sie den Toilettensitz ab, reinigen Sie die Toilette und trocknen Sie die Oberfläche ab.

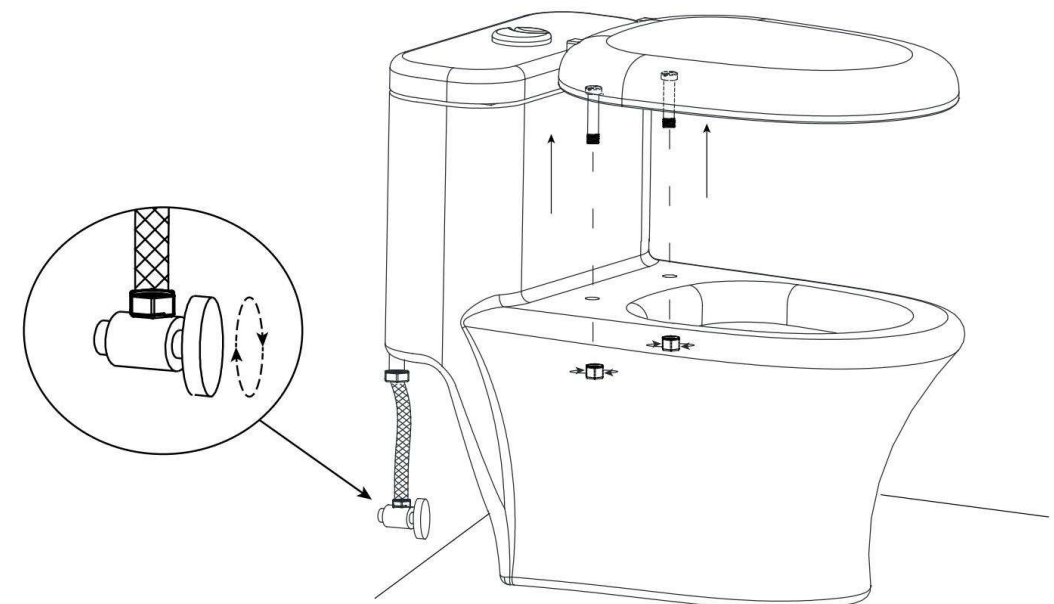

2. Installieren Sie die Bidet-Befestigung an der Toilette

- 1) Zuerst die Befestigungsklammer in den Hauptkörper einführen
- 2) Bidet-Aufsatz auf die Toilette stellen
- 3) Verschieben Sie die verstellbaren Platten, um sicherzustellen, dass sie mit den Löchern in der Toilette übereinstimmen.
- 4) Setzen Sie den Toilettensitz wieder auf die Bidet-Aufsatzbefestigung und befestigen Sie ihn mit der Original-Hardware des Toilettensitzes.

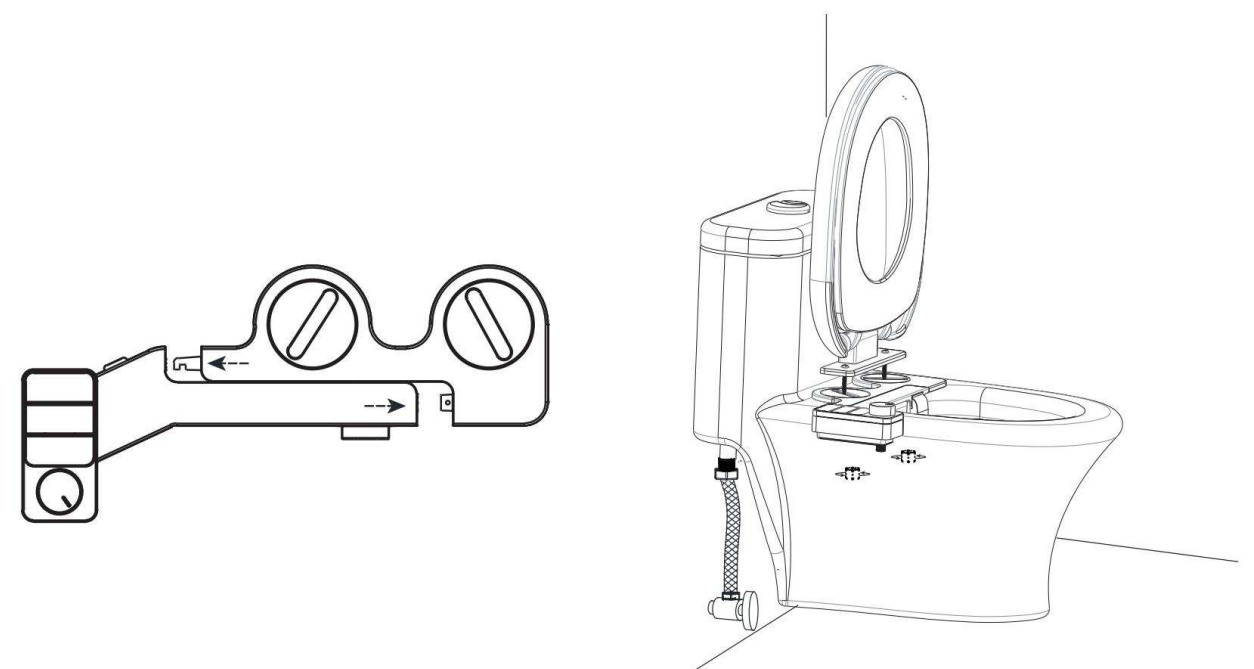


3. Wasserversorgungsleitung trennen


Option 1: Trennen Sie die Wasserversorgungsleitung vom Füllventil unter dem Toilettenspülkasten

Option 2: Wasserzuleitung zum Kaltwasserventil von der Wand trennen

Option 1

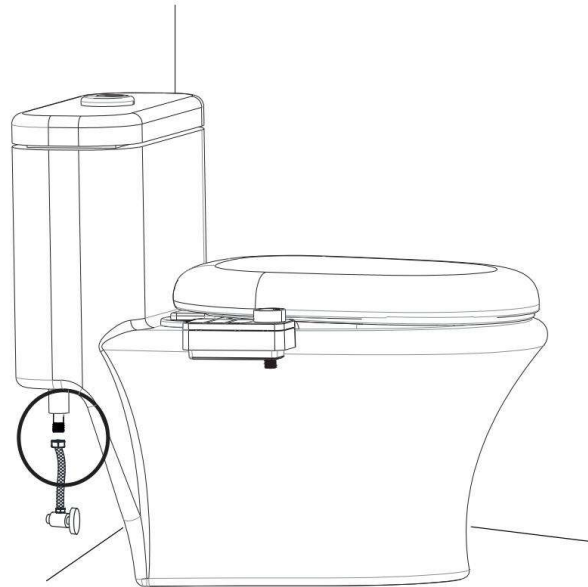


Option 2

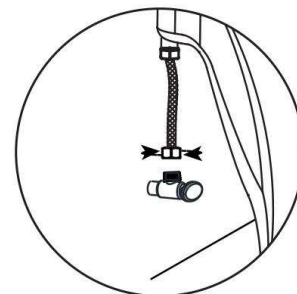

5. Wasserversorgung einschalten und auf Lecks prüfen

1) Wasserzufuhrventil langsam öffnen und auf Undichtigkeiten prüfen

2) Warten Sie 5-10 Minuten, prüfen Sie erneut und fahren Sie fort, wenn keine Lecks vorhanden sind

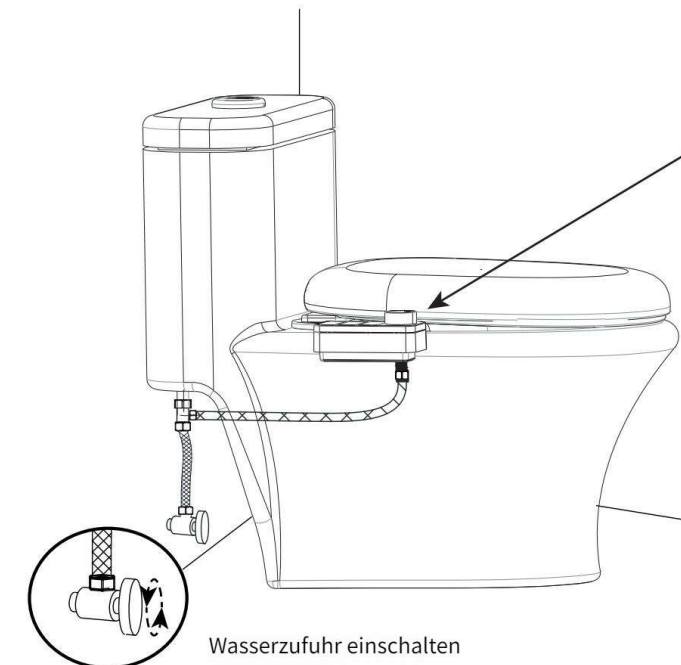

Tipps

Drehen Sie den Knopf leicht
je nach Druck
die sich am wohlsten fühlen.

Wasserzufuhr einschalten

4. Kalte Wasserversorgung anschließen

1) Option 1: Installieren Sie den Adapter mit Gummischeibe am Wasserzulaufanschluss
Boden Ihres Toilettenspülkastens


Option 2: Installieren Sie den Adapter mit Gummischeibe von der Wand aus am Kaltwasserventil

2) Schließen Sie die Kaltwasserzuleitung wieder an der Unterseite (oben) des Adapters an


3) Verbinden Sie ein Ende des Bidetschlauchs mit der verbleibenden offenen Seite des installierten Adapters

4) Verbinden Sie das offene Ende des Bidetschlauchs mit dem Wassereinlass auf der Rückseite des Bidetaufsatzes


Option 1

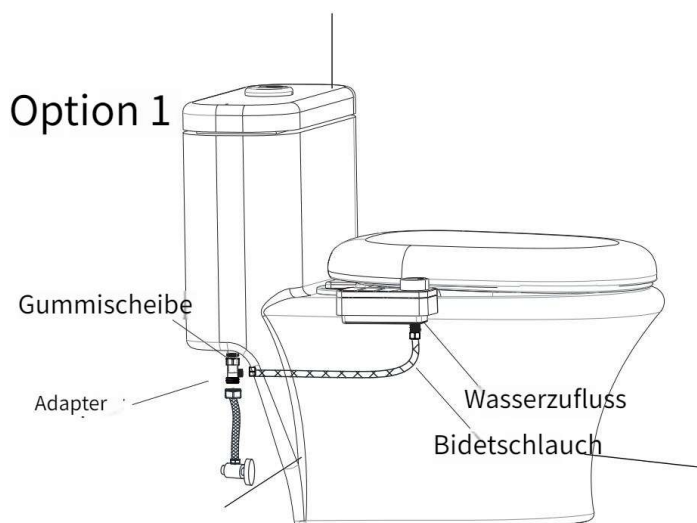


Option 2

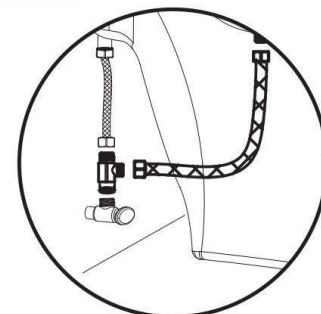

6. Schnellverschluss

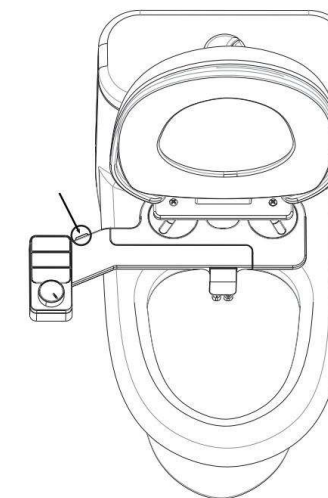

1. Drücken Sie den Schnellspannknopf

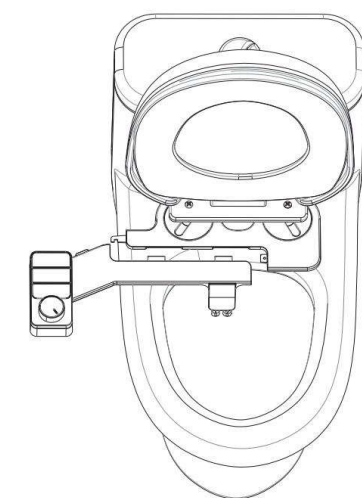


2. Ziehen Sie den Hauptkörper heraus, um ihn zu reinigen.

Fixation pour bidet froid

Instructions de montage DIY

Présentation du produit

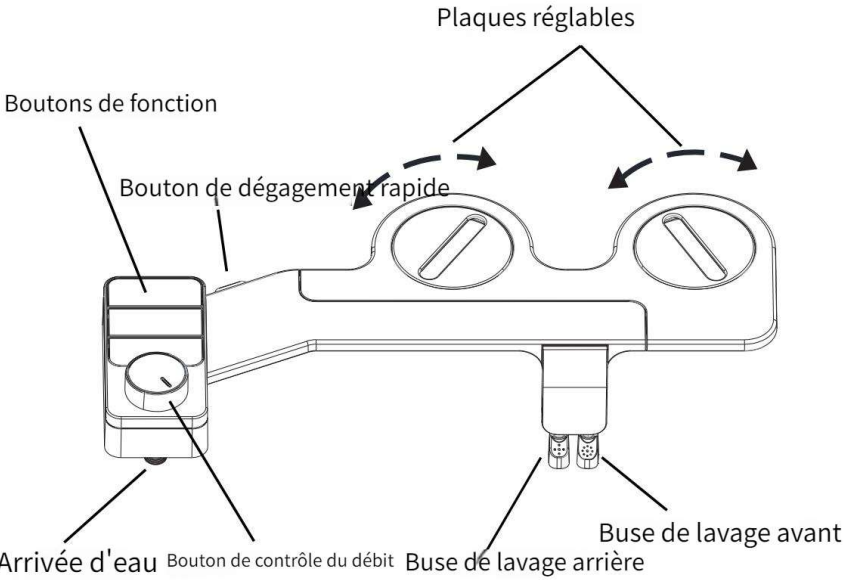

accessoires standards




Les outils dont vous pourriez avoir besoin




Entretien des buses

Nettoyage de base :
Veuillez abaisser doucement les tiges des buses et nettoyer les buses avec une brosse, un chiffon doux ou un détergent doux.
Si vous avez besoin d'un nettoyage approfondi des buses, veuillez d'abord démonter le capuchon de la buse.


1) Pour démonter : déployez la buse, puis tournez le capuchon de la buse de 9° vers la gauche (ou la droite) et retirez-le du poteau de la buse.

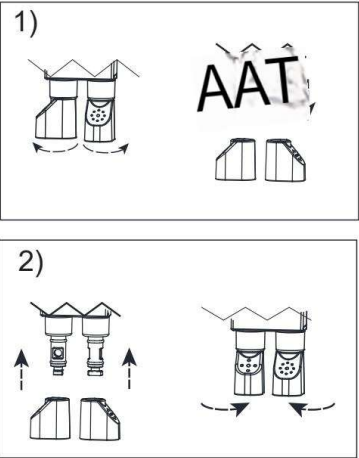

Fonctionnement du produit

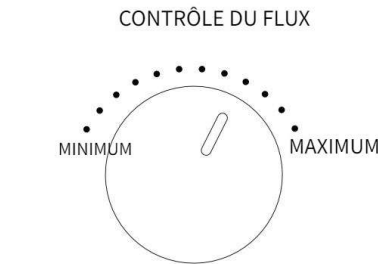


Tourner le bouton de contrôle de flux à choisir la pression d'eau appropriée

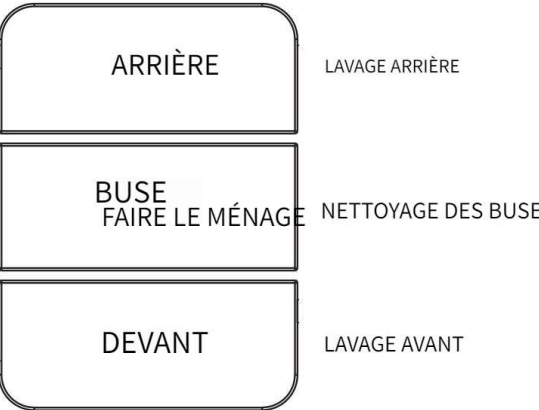


1. Fermez le robinet d'arrivée d'eau et retirez l'abattant des toilettes existant

- 1) Coupez l'alimentation en eau froide du mur et videz le réservoir des toilettes.
- 2) Desserrez les boulons de fixation, retirez la lunette des toilettes, nettoyez les toilettes et séchez la surface

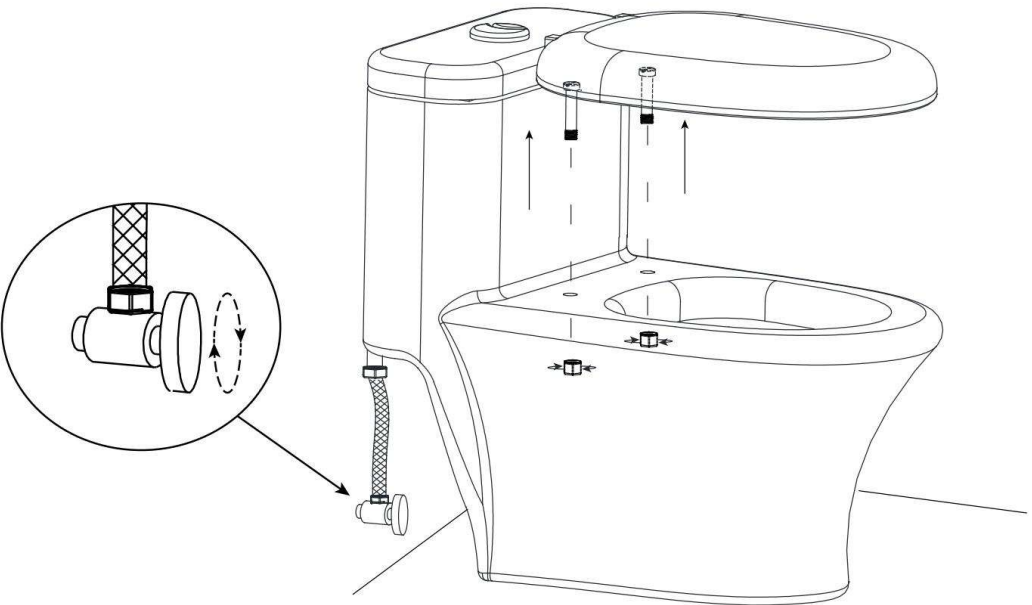

2. Installer un accessoire de bidet sur les toilettes

- 1) Tout d'abord, insérez le support de fixation dans le corps principal. 2) Placez l'accessoire de bidet sur les toilettes.
- 3) Déplacez les plaques réglables pour vous assurer qu'elles s'alignent avec les trous de la toilette
- 4) Remplacez le siège de toilette sur le dessus de l'accessoire de bidet et fixez-le à l'aide de la quincaillerie d'origine du siège de toilette

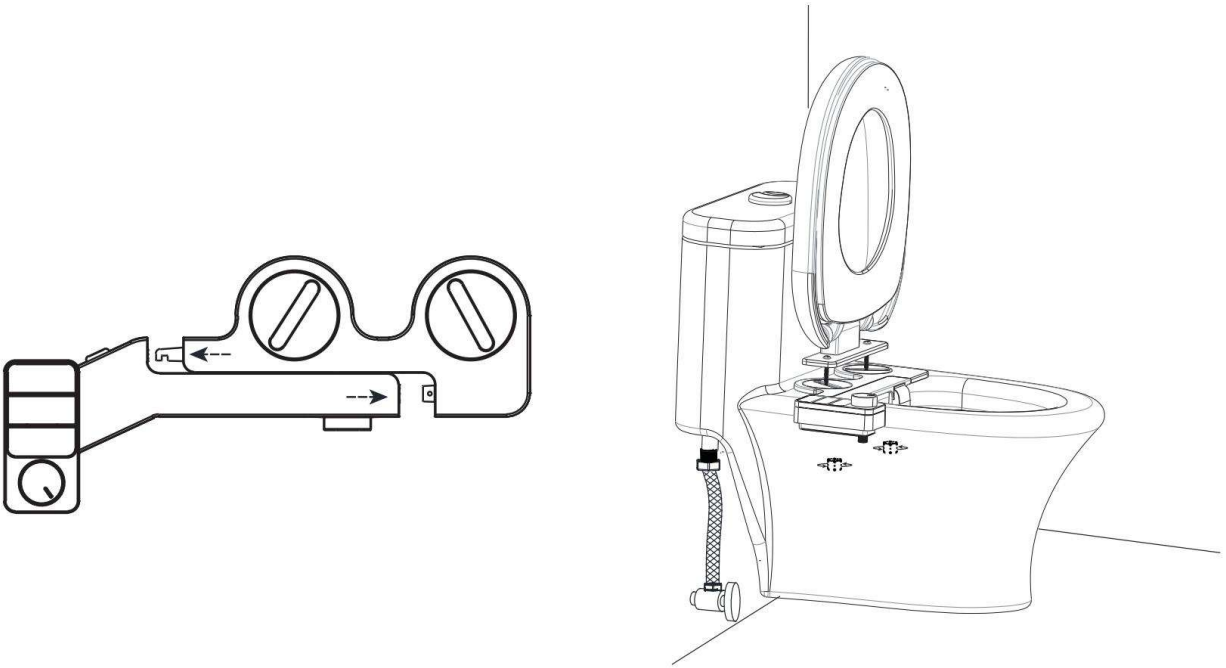


3. Débrancher la conduite d'alimentation en eau


Option 1 : Débranchez la conduite d'alimentation en eau du robinet de remplissage sous le réservoir des toilettes.

Option 2 : Débranchez la conduite d'alimentation en eau de la vanne d'eau froide du mur.

Option 1

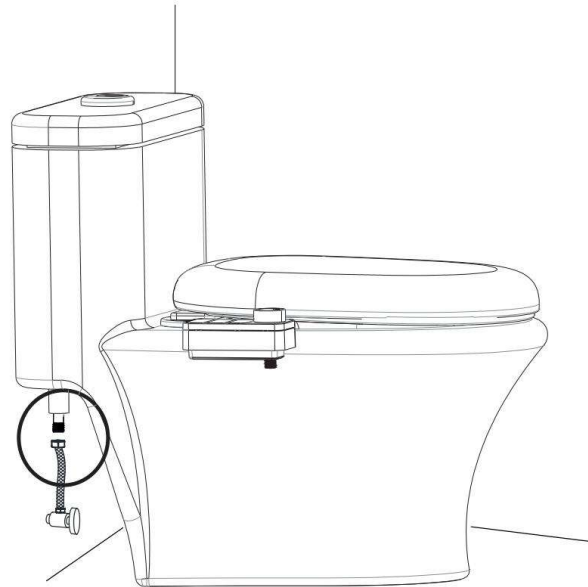


Option 2

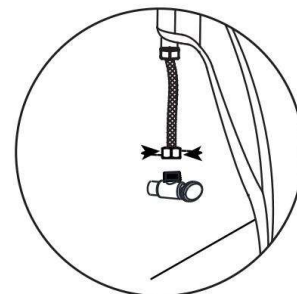

5. Ouvrez l'alimentation en eau et vérifiez s'il y a des fuites

1) Ouvrir lentement le robinet d'alimentation en eau et vérifier s'il y a des fuites.

2) Attendez 5 à 10 minutes, vérifiez à nouveau et s'il n'y a pas de fuite, continuez

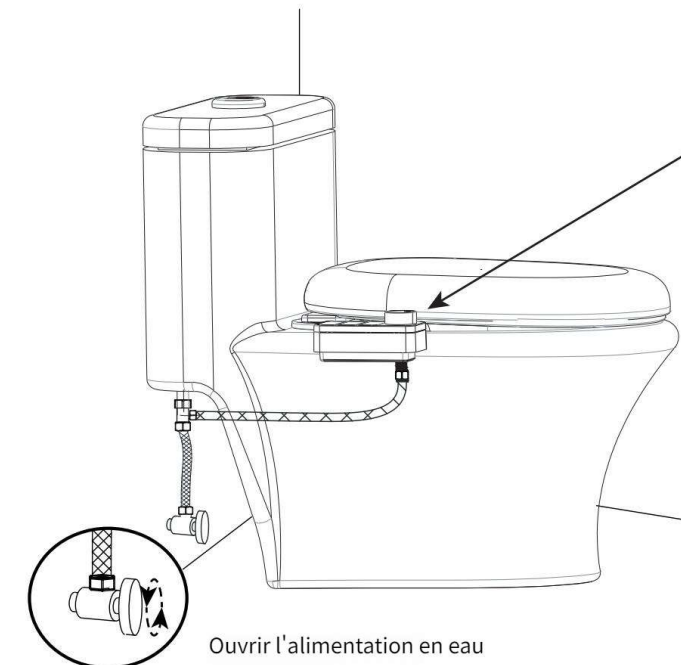

Conseils

Tournez légèrement le bouton selon la pression qui se sent le plus à l'aise.

Ouvrir l'alimentation en eau

4. Raccordez l'alimentation en eau froide

1) Option 1 : Installez l'adaptateur avec une rondelle en caoutchouc sur le raccordement d'eau entrante sur le au fond du réservoir de vos toilettes


Option 2 : installez l'adaptateur avec une rondelle en caoutchouc sur la vanne d'eau froide depuis le mur.

2) Rebranchez la conduite d'alimentation en eau froide au bas (en haut) de l'adaptateur.


3) Connectez une extrémité du tuyau du bidet au côté ouvert restant de l'adaptateur installé.

4) Connectez l'extrémité ouverte du tuyau du bidet à l'entrée d'eau à l'arrière de l'accessoire du bidet.


Option 1

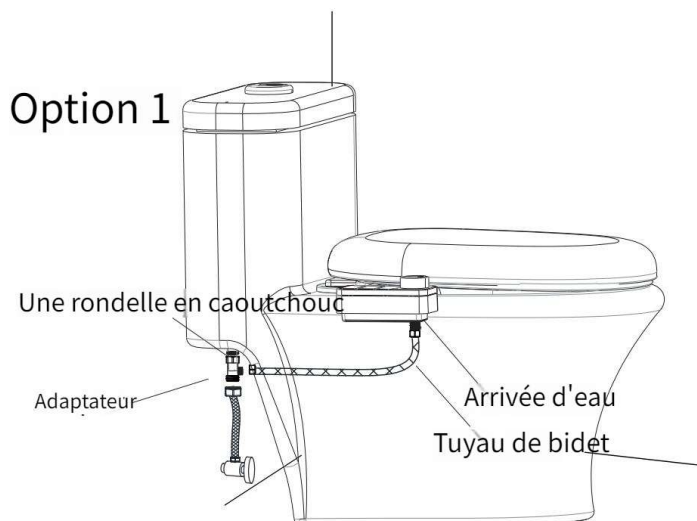


Option 2

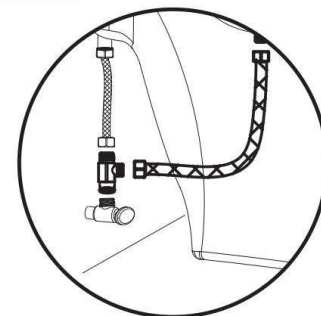

6. Déblocage rapide

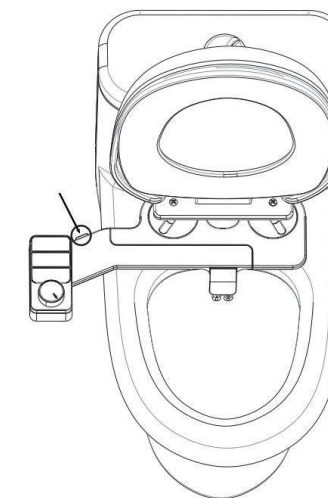


1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage rapide

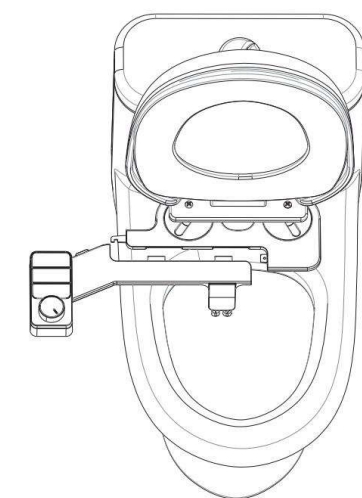

2. Retirez le corps principal pour le nettoyer

冷温ビデアタッチメント 組み立て説明書 DIY

製品導入

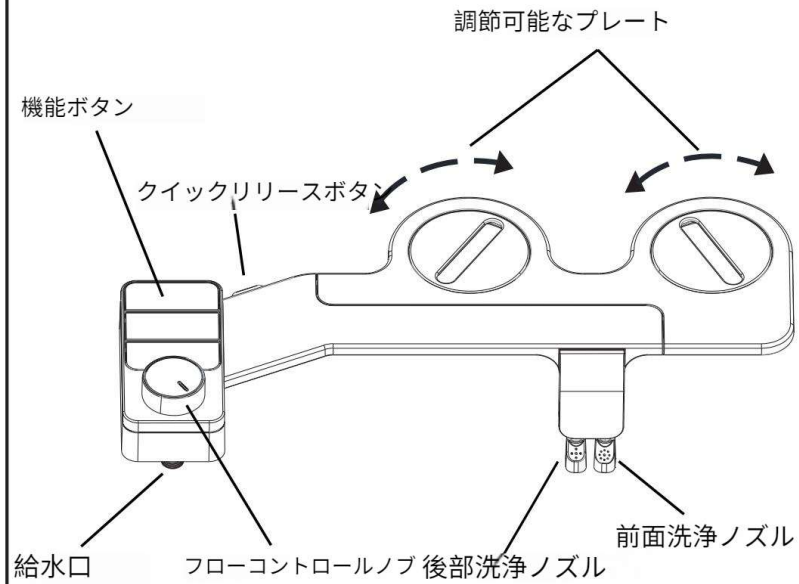

標準付属品



必要になる可能性のあるツール




基本的な清掃


ノズルポールをゆっくりと引き下げ、ブラシ、柔らかい布、または中性洗剤でノズルを掃除してください。

ノズルを完全に清掃する必要がある場合は、最初にノズルキャップを取り外してください。

1) 分解するには：ノズルを伸ばし、ノズルキャップを左（または右）に90度回して、ノズルポールから取り外します。

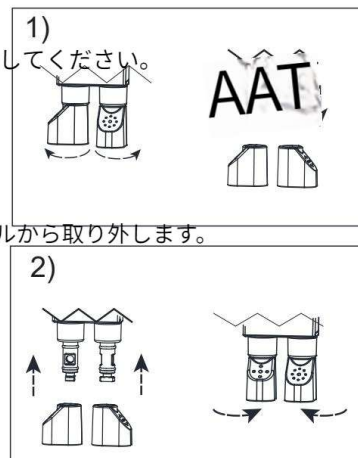


製品の操作

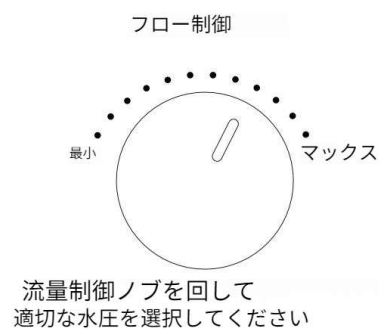


1. 水道栓を閉めて、既存の便座を取り外します。

- 1) 壁への冷水供給を止め、トイレのタンクを空にする。
- 2) 取り付けボルトを緩め、便座を取り外し、トイレを掃除して表面を乾かします

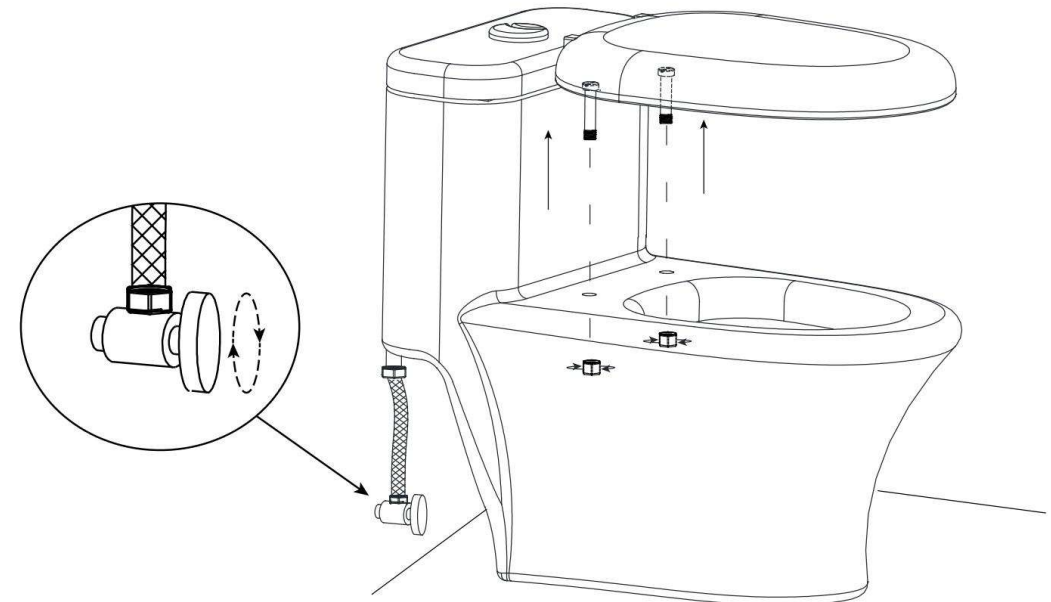

2. トイレにビデアタッチメントを取り付ける


- 1) まず固定ブラケットを本体に挿入します
- 2) ビデアタッチメントをトイレに置きます
- 3) 調節可能なプレートを動かして、トイレの穴と合うようにします
- 4) ビデ取り付けの上部に便座を戻し、元の便座の金具を使用して固定します

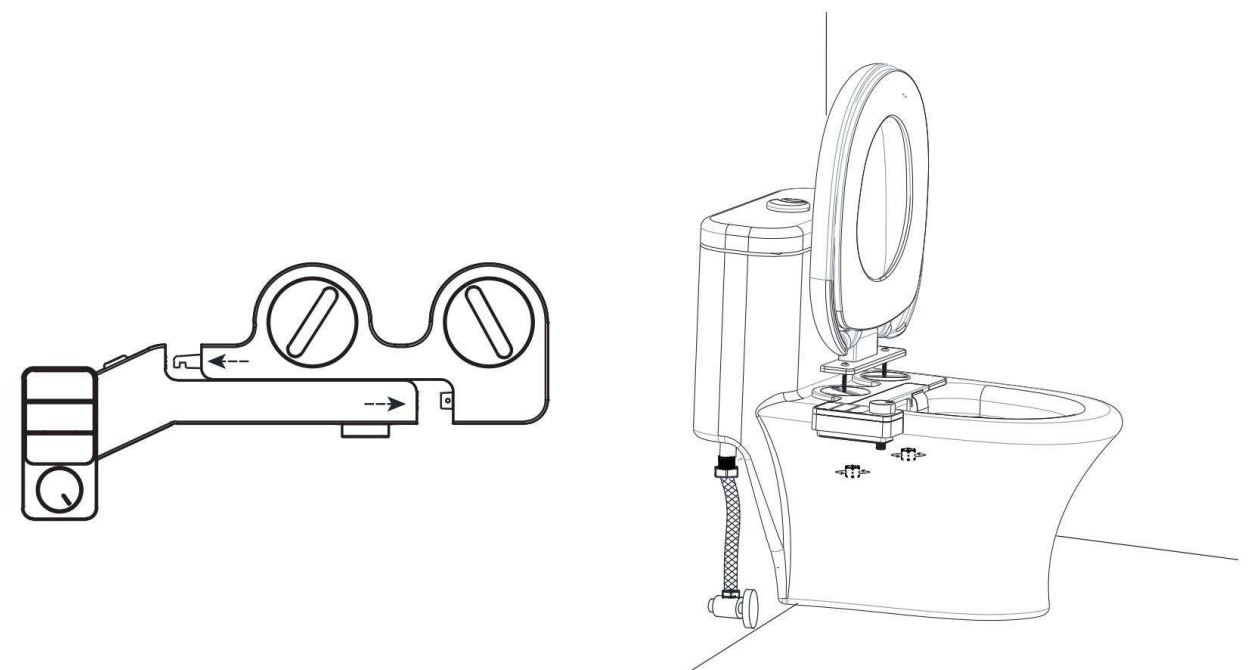

3. 給水ラインの切断


オプション1: トイレタンクの下の充填バルブから給水ラインを外します。

オプション2: 冷水バルブへの給水ラインを壁から外します。

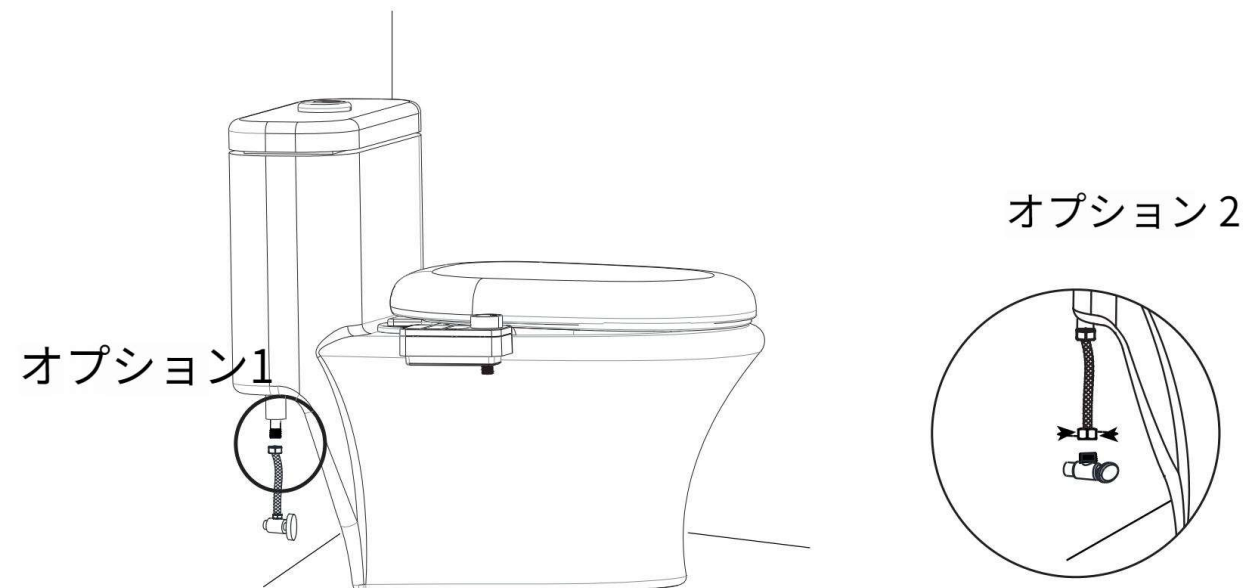

5. 給水をオンにして、漏れがないか確認する

- 1) 給水バルブをゆっくり開け、水漏れがないか確認してください。
- 2) 5～10分待って再度確認し、漏れがない場合は続行します。

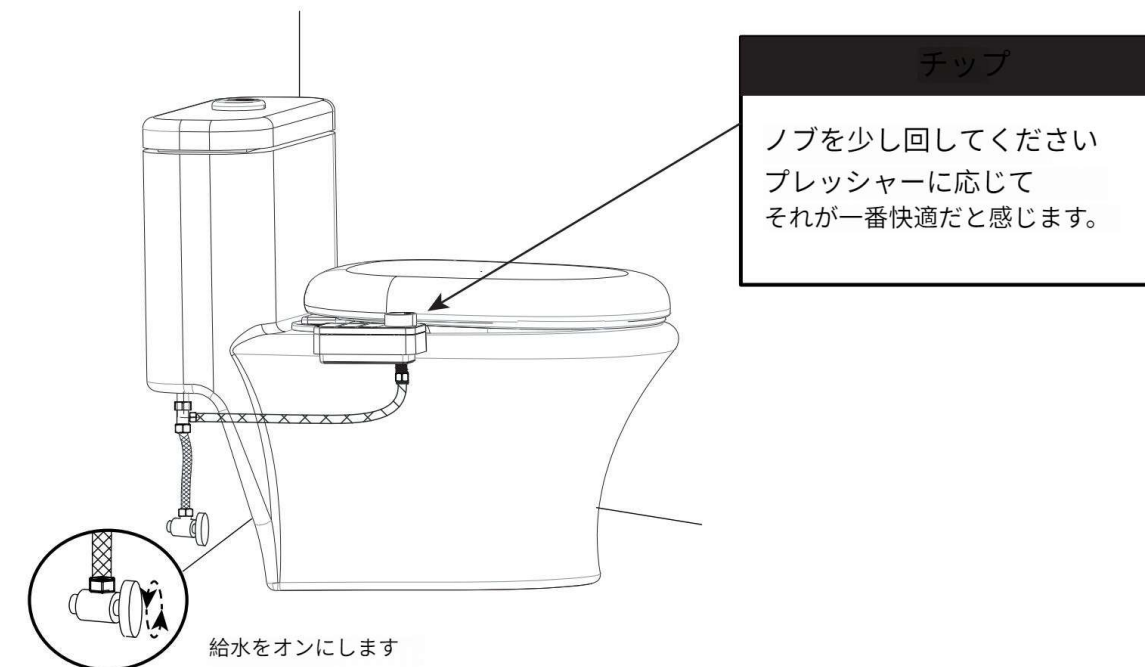


4. 冷水供給を接続する

- 1) オプション1: ゴムワッシャー付きアダプターを給水接続部に取り付けます。
トイレタンクの底
オプション2: ゴムワッシャー付きアダプターを壁から冷水バルブに取り付けます
- 2) 冷水供給ラインをアダプターの底部 (上部) に再接続します。
- 3) ビデホースの一端を、取り付けられたアダプターの残りの開いた側に接続します。
- 4) ビデホースの開放端をビデアタッチメント背面の給水口に接続します。





6. クイックリリース

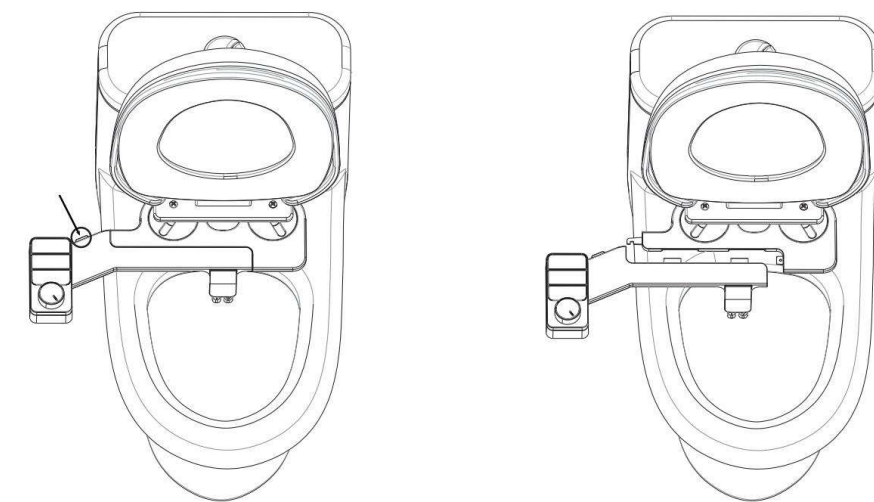

Attacco bidet freddo

Istruzioni di montaggio fai da te



Introduzione al prodotto

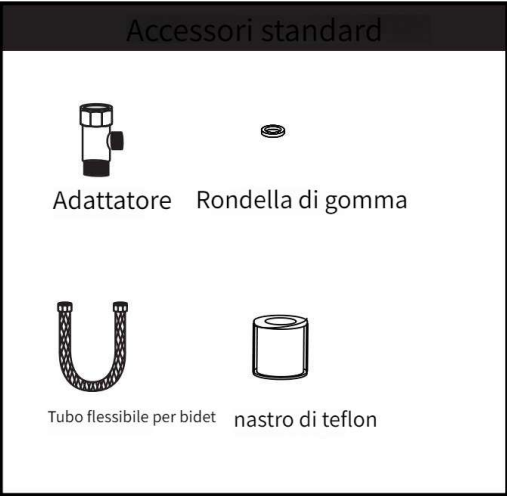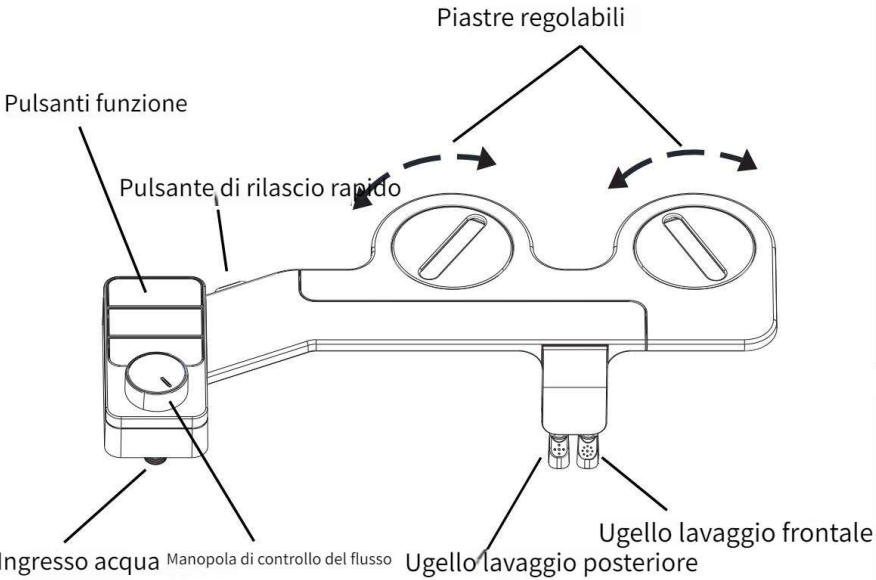


Pulizia di base

Tirare delicatamente verso il basso i poli degli ugelli e pulire gli ugelli con una spazzola, un panno morbido o un detergente delicato. Se hai bisogno di una pulizia accurata degli ugelli, smonta prima il tappo dell'ugello.


1) Per smontare: estendere l'ugello, quindi ruotare il tappo dell'ugello di 90° verso sinistra (o verso destra) e rimuoverlo dal supporto dell'ugello.

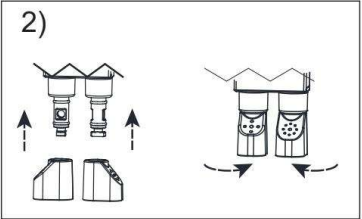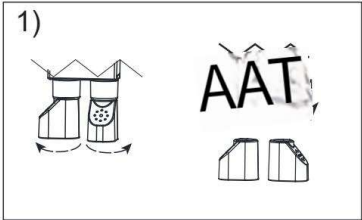

Funzionamento del prodotto

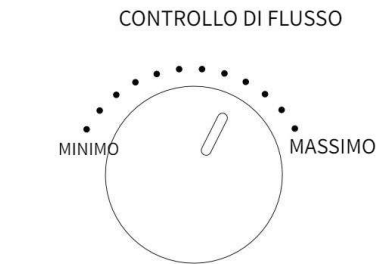


Ruotando la manopola di controllo del flusso su scegliere la pressione dell'acqua adatta

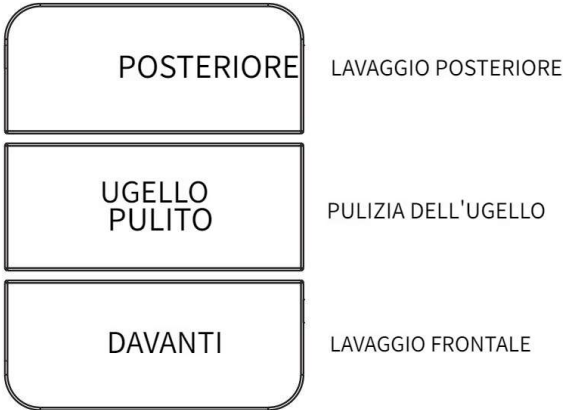


1. Chiudere la valvola di alimentazione dell'acqua e rimuovere il sedile del water esistente

- 1) Chiudere l'alimentazione dell'acqua fredda alla parete e svuotare la cassetta del wc.
- 2) Allentare i bulloni di montaggio, rimuovere il sedile del water, pulire il water e asciugare la superficie

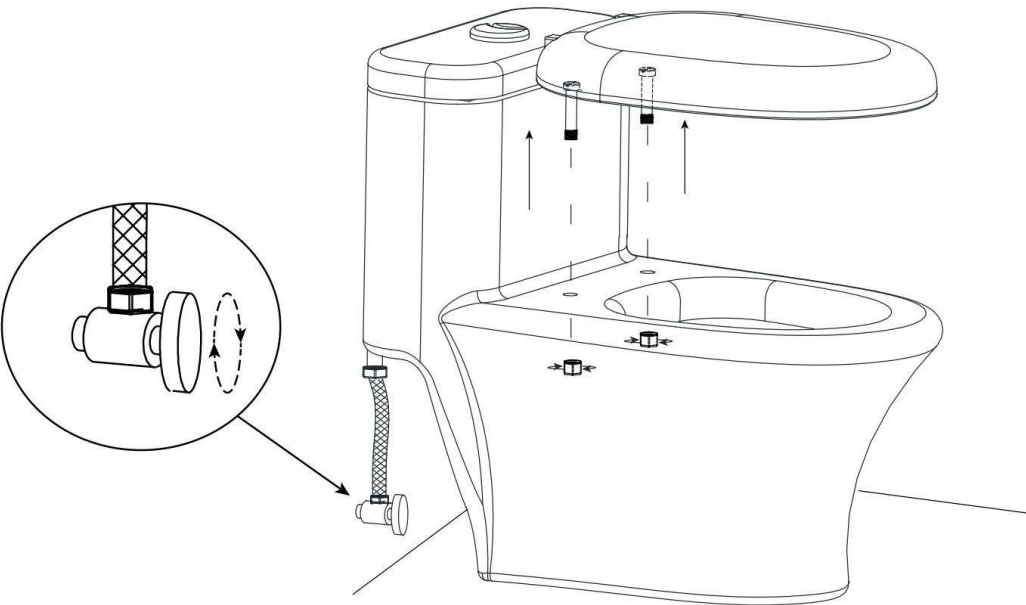

2. Installare l'accessorio bidet sul water


- 1) Per prima cosa inserire la staffa di fissaggio nel corpo principale
- 2) Posizionare l'accessorio bidet sul water
- 3) Muovere le piastre regolabili per assicurarsi che siano allineate con i fori del WC
- 4) Riposizionare il sedile del water sopra l'attacco del bidet e fissarlo utilizzando l'hardware originale del sedile del water

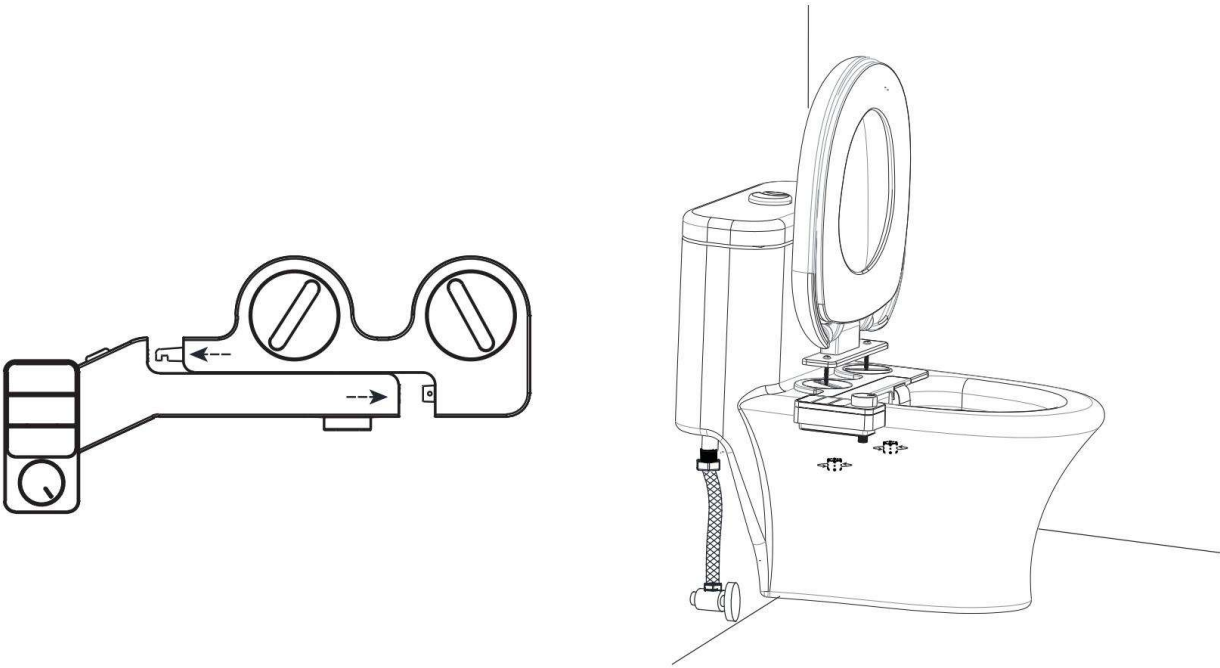

3. Scollegare la condotta di alimentazione dell'acqua


Opzione 1: scollegare la linea di alimentazione dell'acqua dalla valvola di riempimento sotto il serbatoio della toilette

Opzione 2: scollegare dal muro la linea di alimentazione dell'acqua alla valvola dell'acqua fredda

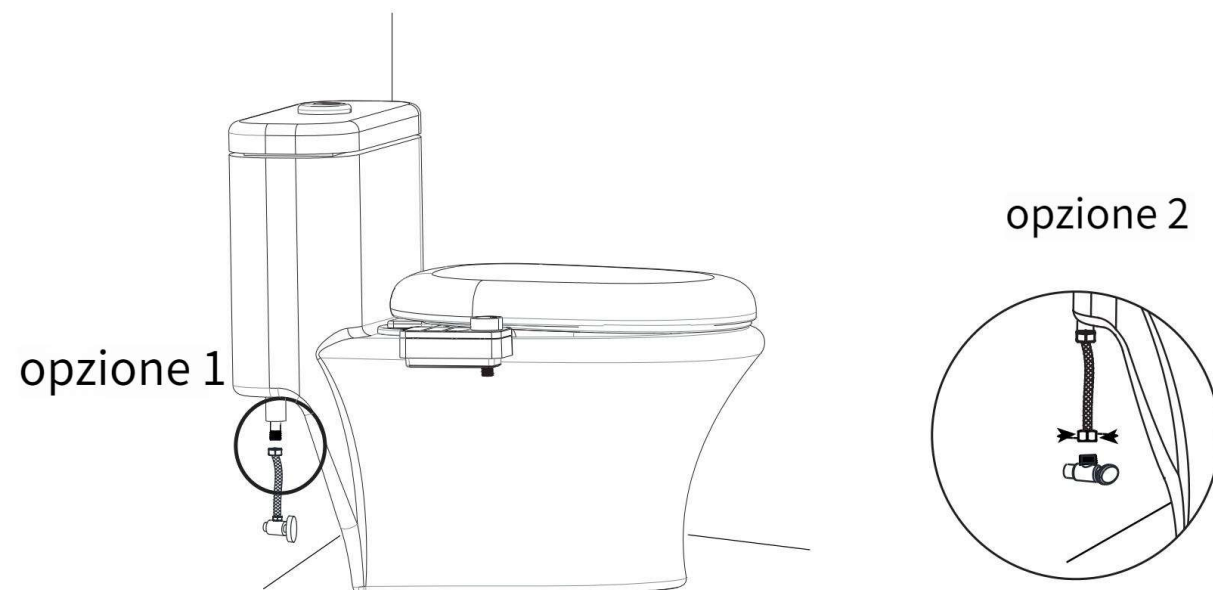


5. Aprire l'alimentazione idrica e verificare la presenza di perdite

- 1) Aprire lentamente la valvola di alimentazione dell'acqua e verificare la presenza di perdite
- 2) Attendere 5-10 minuti, controllare nuovamente e se non ci sono perdite proseguire

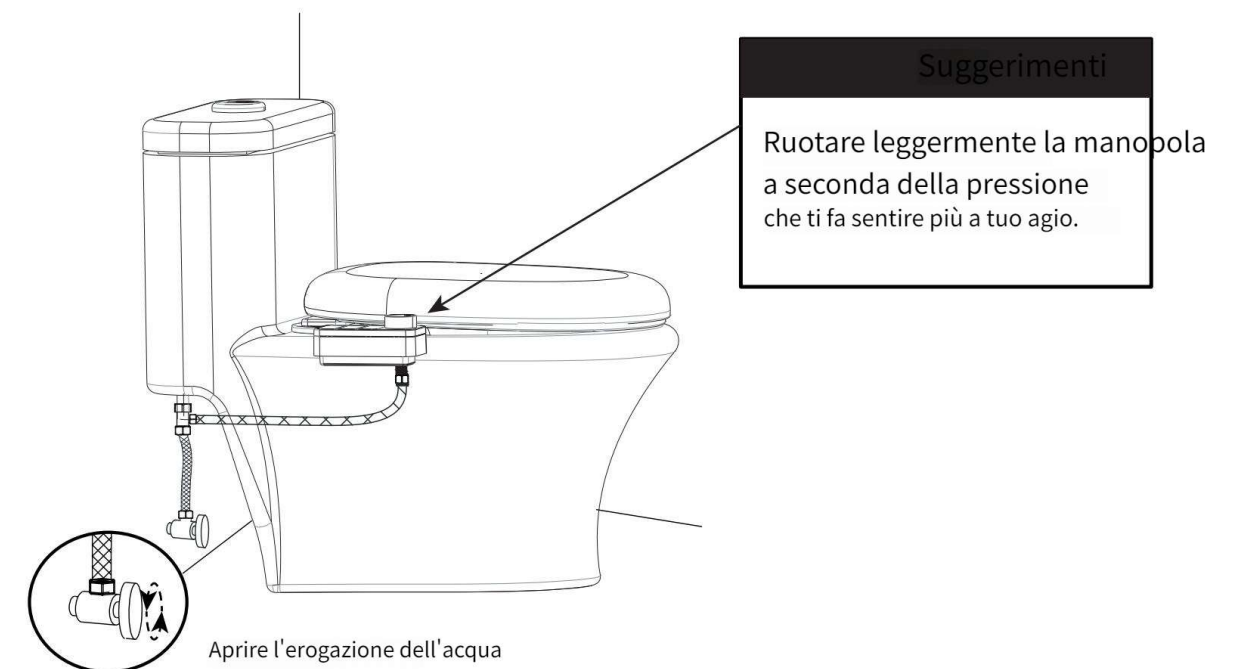


4. Collegare l'alimentazione di acqua fredda

- 1) Opzione 1: installare l'adattatore con rondella in gomma sul collegamento dell'acqua in entrata sul fondo del serbatoio del WC
Opzione 2: installare l'adattatore con rondella di gomma sulla valvola dell'acqua fredda a muro
- 2) Ricollegare la linea di alimentazione dell'acqua fredda alla parte inferiore (superiore) dell'adattatore
- 3) Collegare un'estremità del tubo del bidet al restante lato aperto dell'adattatore installato
- 4) Collegare l'estremità aperta del tubo del bidet all'ingresso dell'acqua sul retro dell'attacco del bidet

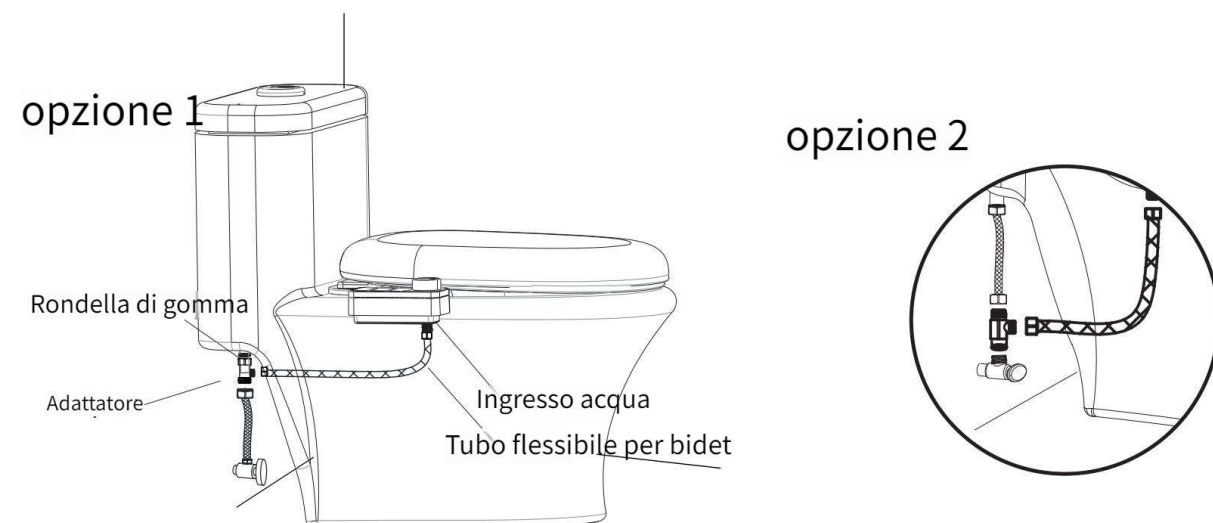

6. Sgancio rapido

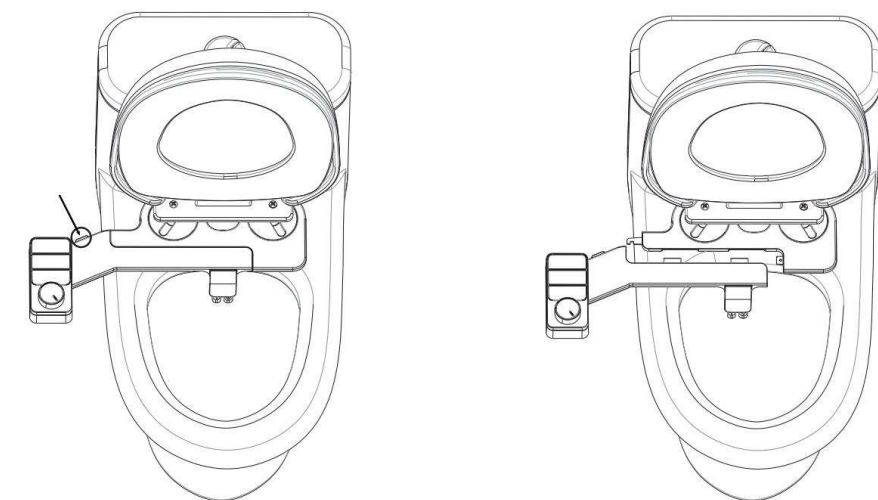


1. Premere il pulsante di rilascio rapido

2. Estrarre il corpo principale per pulirlo

차가운 비데 부착물 조립 설명서 D.I.Y


제품 소개

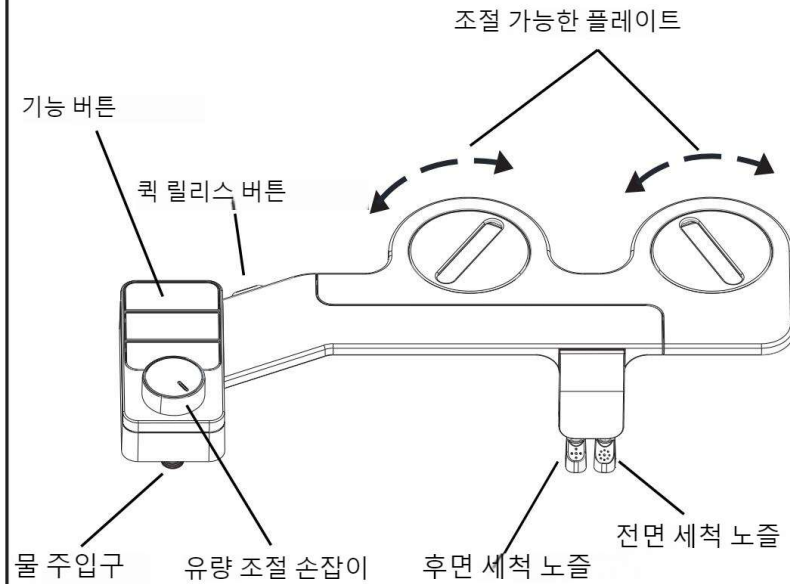

표준 액세서리




필요할 수 있는 도구

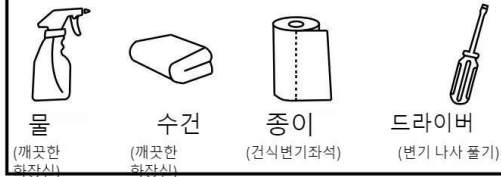


기본 청소:

노즐 막대를 조심스럽게 아래로 당겨 내리고, 브러시, 부드러운 천 또는 순한 세제로 노즐을 청소하세요.
노즐을 꼼꼼하게 청소해야 할 경우, 먼저 노즐 캡을 분해하십시오.

- 1) 분해 방법: 노즐을 펼친 다음 노즐 캡을 왼쪽(또는 오른쪽)으로 9도 돌려 노즐 폴에서 분리합니다.
- 2) 조립하려면: 일치하는 노즐 폴에 대한 노즐 캡을 90도로 조준하고, 부착하고 노즐 캡을 앞쪽으로 향하게 돌립니다.

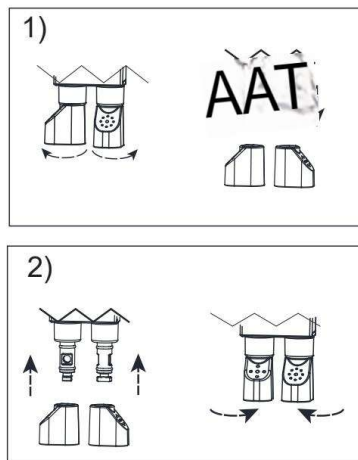


제품 작동

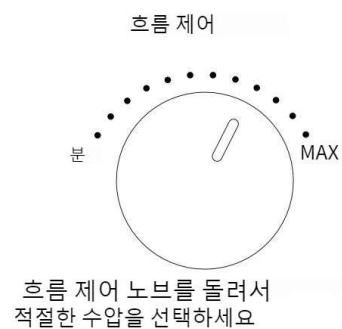

뒤쪽	후면 세척
대통 주동이 깨끗한	노즐 청소
앞쪽	전면 세척


1. 급수 밸브를 잠그고 기존 변기 시트를 제거합니다.

- 1) 벽으로 가는 찬물 공급을 끊고 변기 물탱크를 비우세요.
- 2) 고정 볼트를 풀고 변기 뚜껑을 떼어낸 다음 변기를 청소하고 표면을 말립니다.

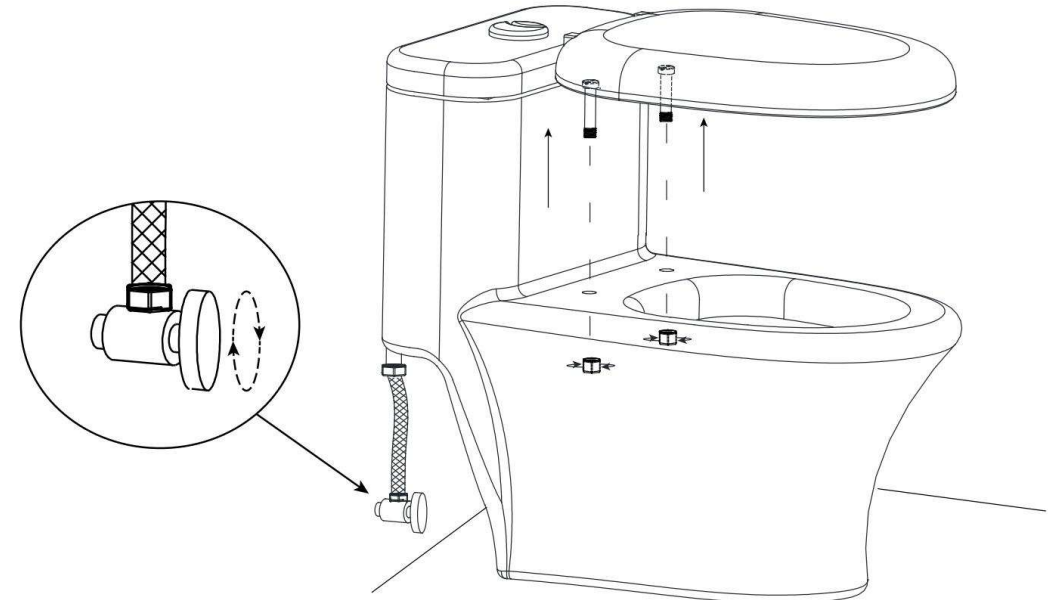

2. 변기에 비데 부착 설치

- 1) 먼저 고정 브라킷을 본체에 삽입합니다.
- 2) 비데 부착물을 변기에 설치합니다.
- 3) 조절 가능한 판을 움직여 변기 구멍과 일치하도록 맞춥니다.
- 4) 비데 부착물 위에 변기 뚜껑을 교체하고 원래 변기 뚜껑 하드웨어를 사용하여 고정합니다.

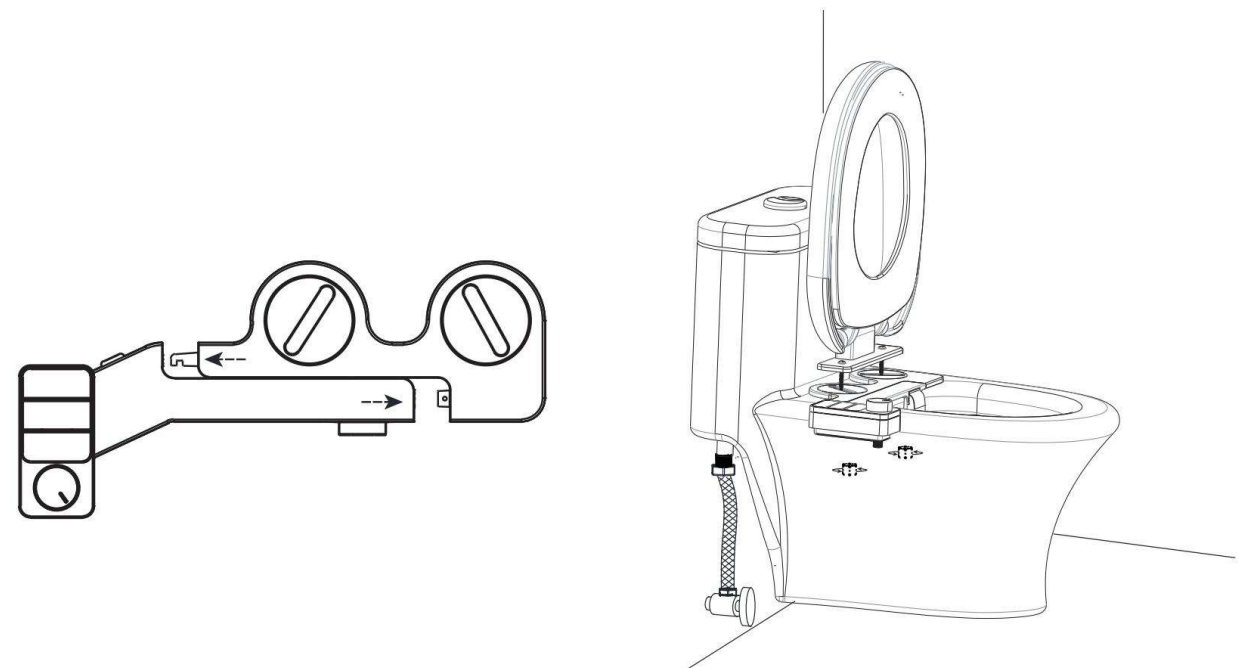


3. 물 공급 라인 분리


옵션 1: 변기 탱크 아래의 충전 밸브에서 물 공급 라인을 분리합니다.

옵션 2: 벽에서 찬물 밸브로 가는 물 공급 라인을 분리합니다.

옵션 1

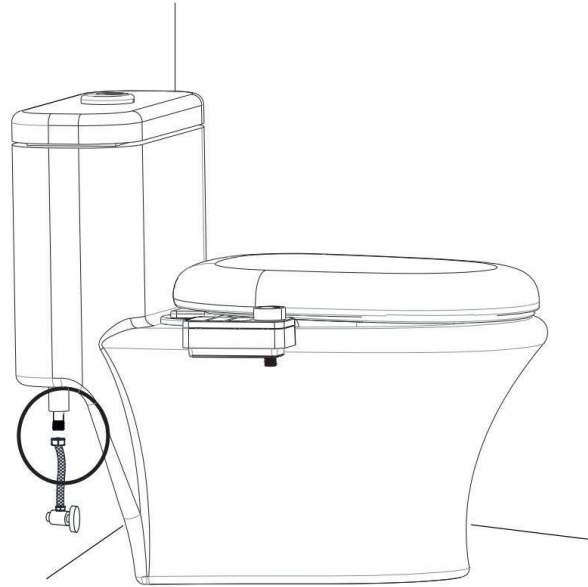

옵션 2

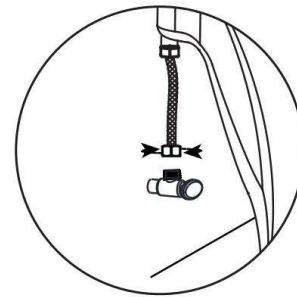

4. 냉수 공급 연결

1) 옵션 1: 고무 와셔가 있는 어댑터를 유입수 연결부에 설치합니다.

변기 물탱크 바닥


옵션 2: 벽면의 냉수 밸브에 고무 와셔가 있는 어댑터를 설치합니다.

2) 어댑터의 하단(상단)에 냉수 공급 라인을 다시 연결합니다.


3) 비데 호스의 한쪽 끝을 설치된 어댑터의 남은 열린 쪽에 연결합니다.

4) 비데 호스의 열린 끝을 비데 부착물 뒷면의 물 입구에 연결합니다.

옵션 1

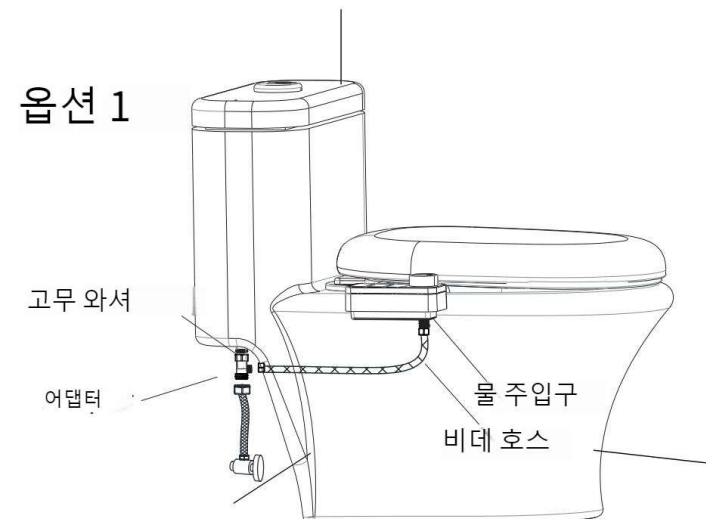


옵션 2

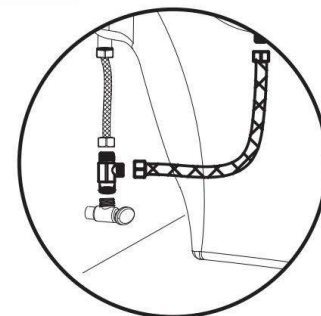

5. 물 공급을 켜고 누수 여부를 확인하십시오.


1) 급수밸브를 천천히 열어 누수여부를 확인한다.

2) 5~10분 정도 기다린 후 다시 확인하여 누출이 없으면 계속 진행한다.

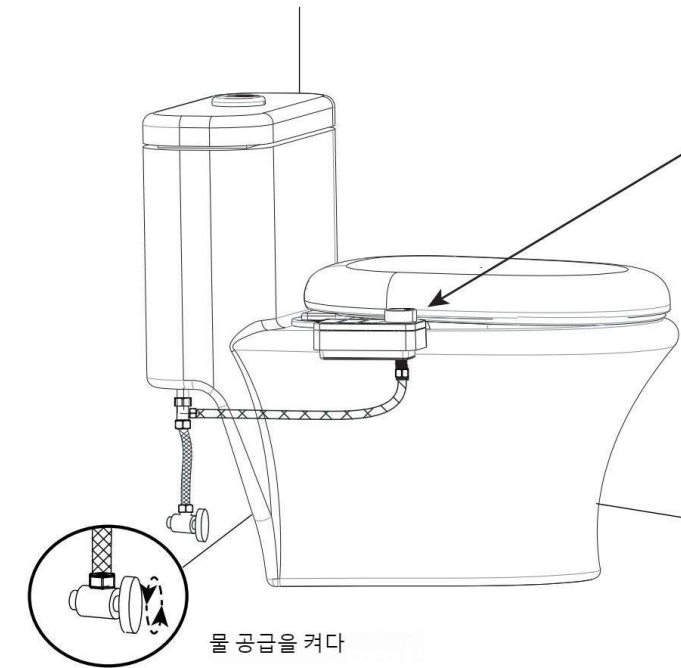


물 공급을 켜다

6. 빠른 릴리스

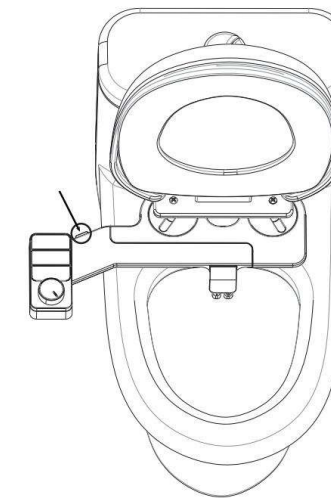

1. 빠른 릴리스 버튼을 누르세요

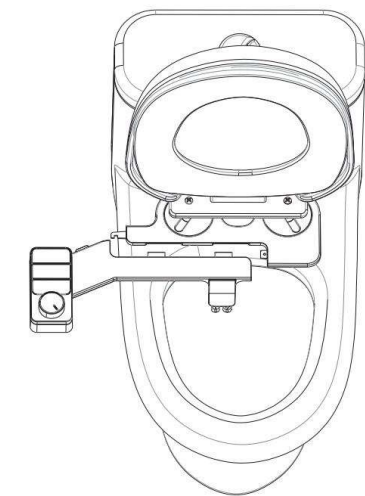


2. 본체를 꺼내어 세척합니다.

Kall bidéfäste

Monteringsanvisning D.I.Y

produkt introduktion

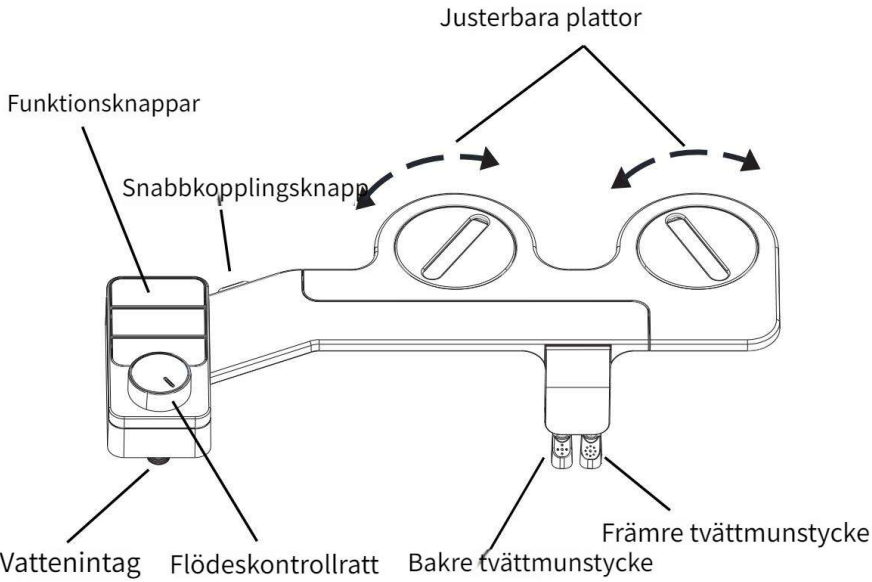

Standardtillbehör



De verktyg du kan behöva




Grundläggande städning:


Dra försiktigt ner munstyckspolerna och rengör munstyckena med borste, mjuk trasa eller mildt rengöringsmedel.

Om du behöver göra en grundlig rengöring av munstyckena, vänligen demontera munstyckslocket först.

För att demontera: sträck ut munstycket, vrid sedan munstyckets lock 90 grader åt vänster (eller höger) och ta bort det från munstyckets stång.

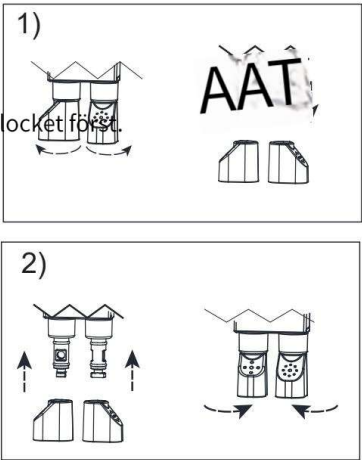


Produktdrift

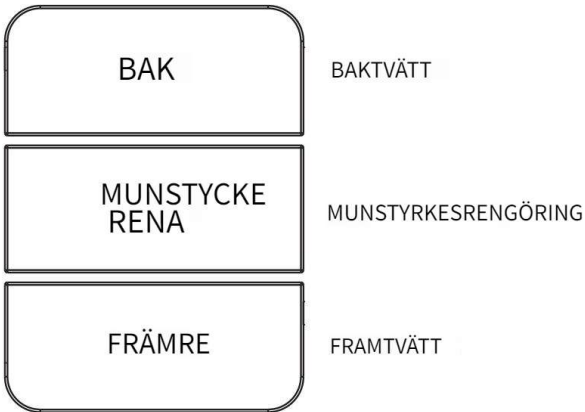


1. Stäng av vattentillförseln och ta bort den befintliga toalettsitsen

- 1) Stäng av kallvattentillförseln till väggen och töm toalettanken.
- 2) Lossa monteringsbultarna, ta bort toalettsitsen, rengör toaletten och torka ytan

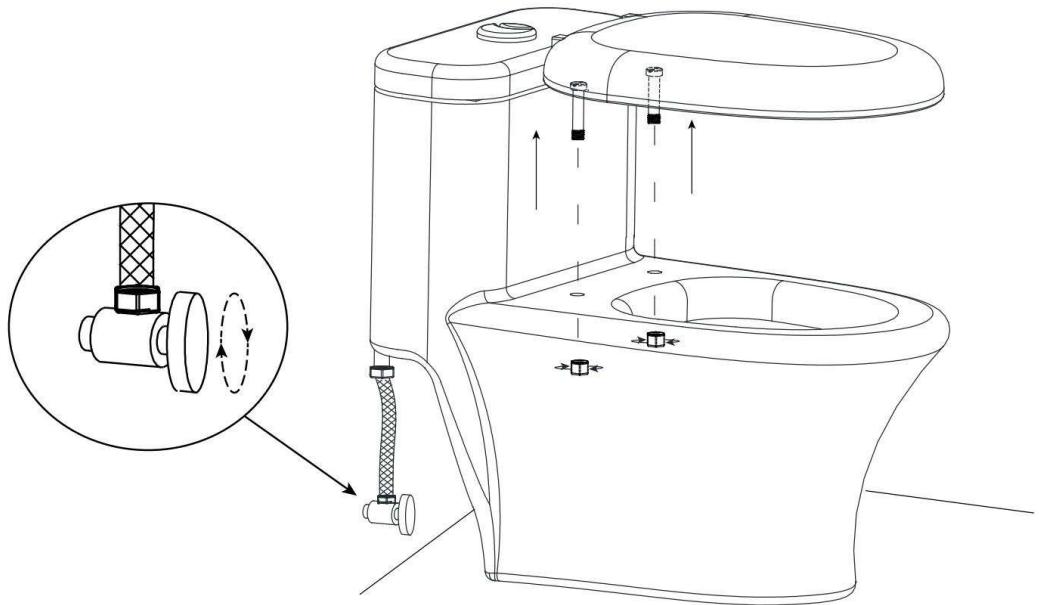

2. Installera bidétillbehör på toaletten


- 1) Först, sätt in fästkonsolen i huvudkroppen 2) Placera bidétotillbehöret på toaletten
- 3) Flytta de justerbara plattorna för att säkerställa att de är i linje med hålen i toaletten
- 4) Sätt tillbaka toalettsitsen ovanpå bidétillbehöret och fäst den med de ursprungliga toalettsitsbeslagen

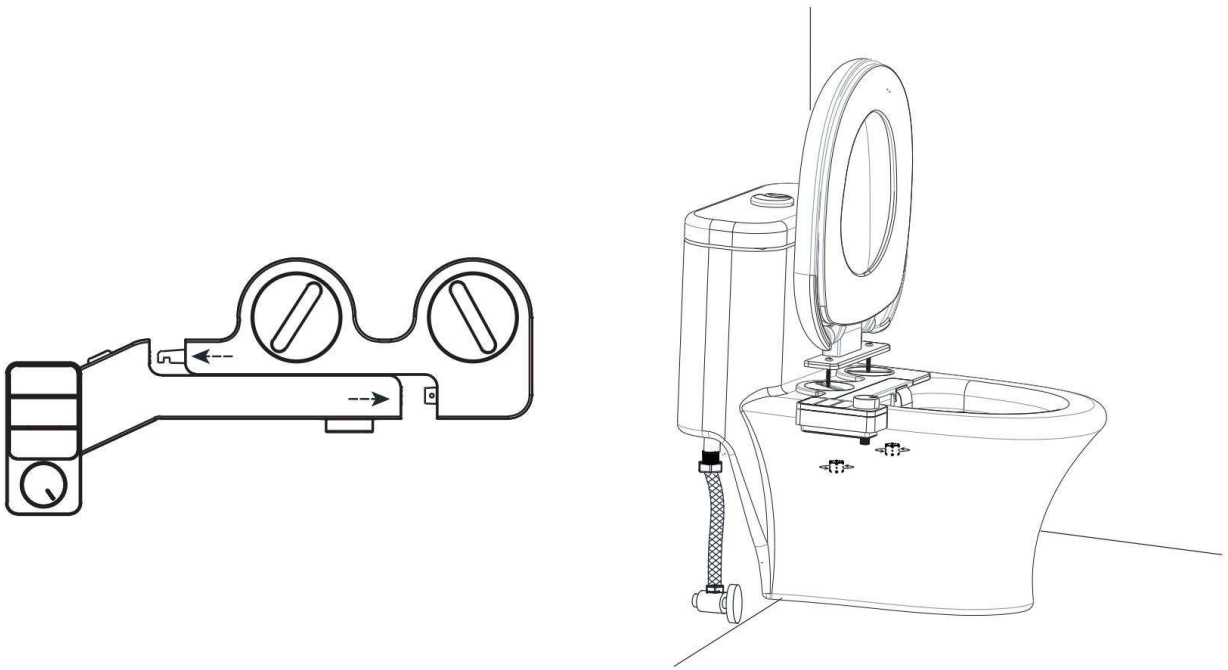

3. Koppla bort vattentillförselledningen


Alternativ 1: Koppla bort vattentillförselledningen från påfyllningsventilen under toalettanken

Alternativ 2: Koppla bort vattentillförselledningen till kallvattenventilen från väggen

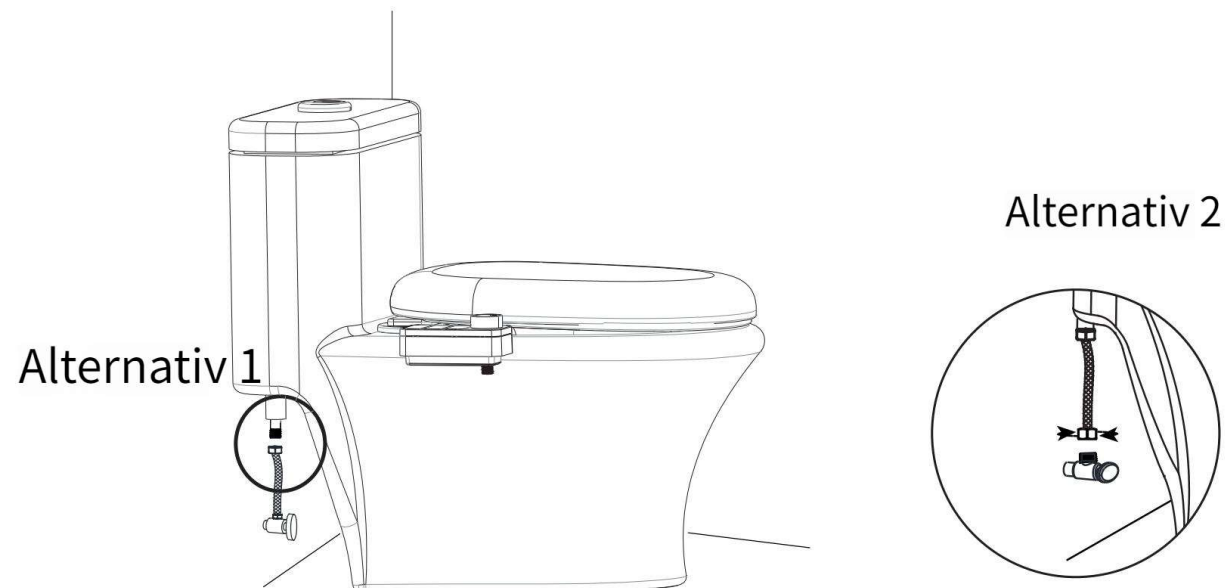

5. Slå på vattentillförseln och kontrollera läckage.

- 1) Öppna vattentillförselventilen långsamt och kontrollera efter läckor
- 2) Vänta 5-10 minuter, kontrollera igen och fortsätt om det inte finns några läckor

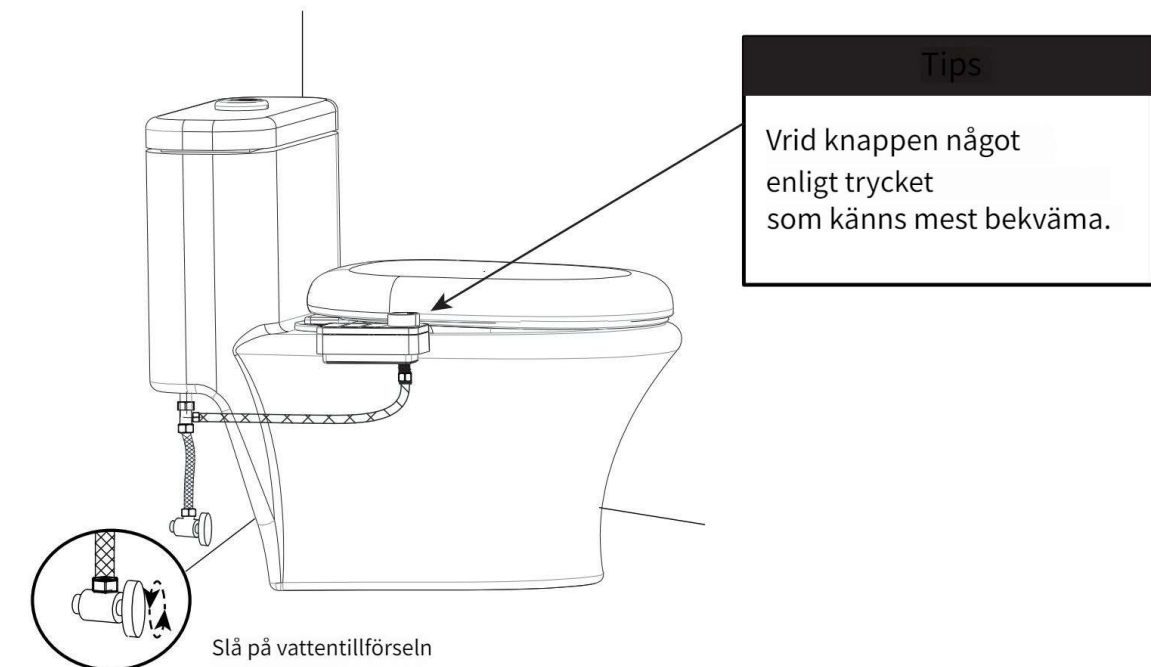

4. Anslut kallvattenförsörjning


1) Alternativ 1: Installera adaptern med gummibricka till anslutningen för inkommande vatten på botten av din toalettank

Alternativ 2: Montera adaptern med gummibricka på kallvattenventilen från väggen


2) Anslut kallvattentillförselledningen till adaptorns botten (överst).

3) Anslut ena änden av bidéslangen till den återstående öppna sidan av den installerade adaptern

4) Anslut den öppna änden av bidéslangen till vatteninloppet på baksidan av bidéfästet

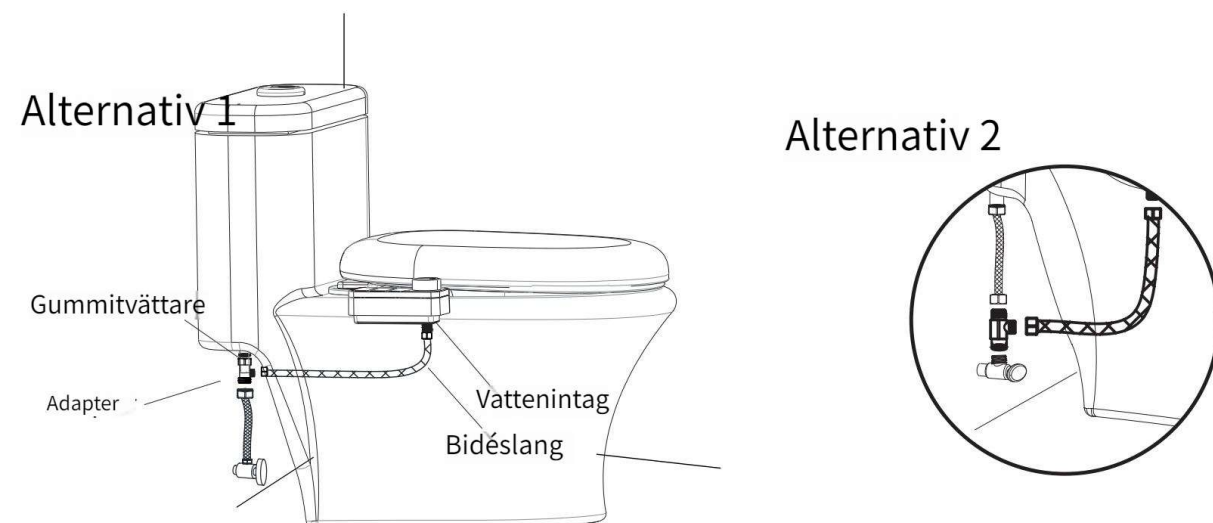


6. Snabbkoppling

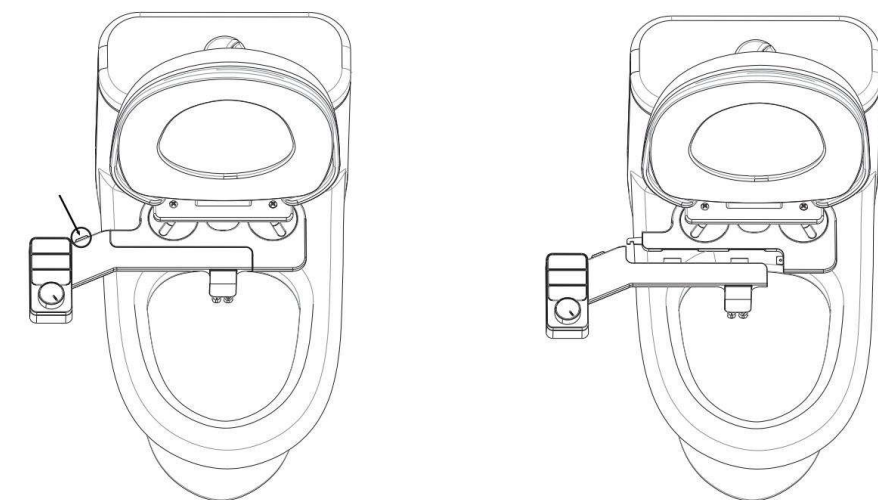

Studený bidetový nástavec

Montážní návod D.I.Y


Představení produktu

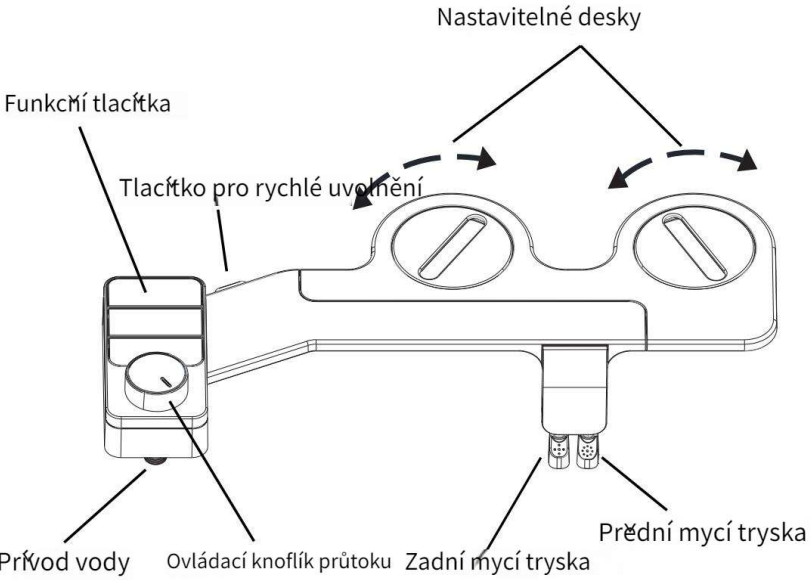


Základní úklid:

Jemně stáhněte póly trysek dolů a očistěte trysky kartáčem, měkkým hadříkem nebo jemným čistícím prostředkem. Pokud potřebujete důkladné čištění trysek, nejprve demontujte víčko trysky.

1) Rozebrat: vysunout trysku, poté otočit víčko trysky o 90° doleva (nebo doprava) a sejmut z tyče trysky.

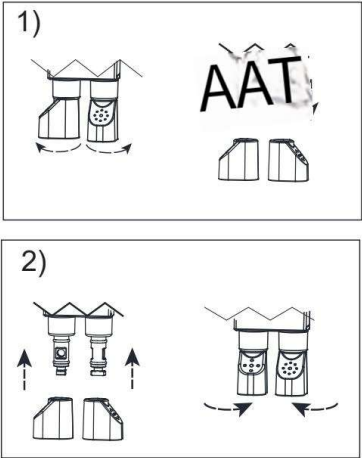


Provoz produktu

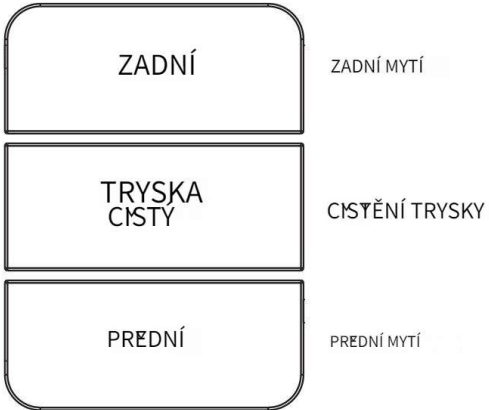


1. Zavřete průvodní ventil vody a sejměte stávající záchodové sedátko.

- 1) Vypněte průvod studené vody ke zdi a vyprázdněte nádržku toalety.
- 2) Povolte upevňovací šrouby, sejměte záchodové prkénko, vyčistěte toaletu a osušte povrch.

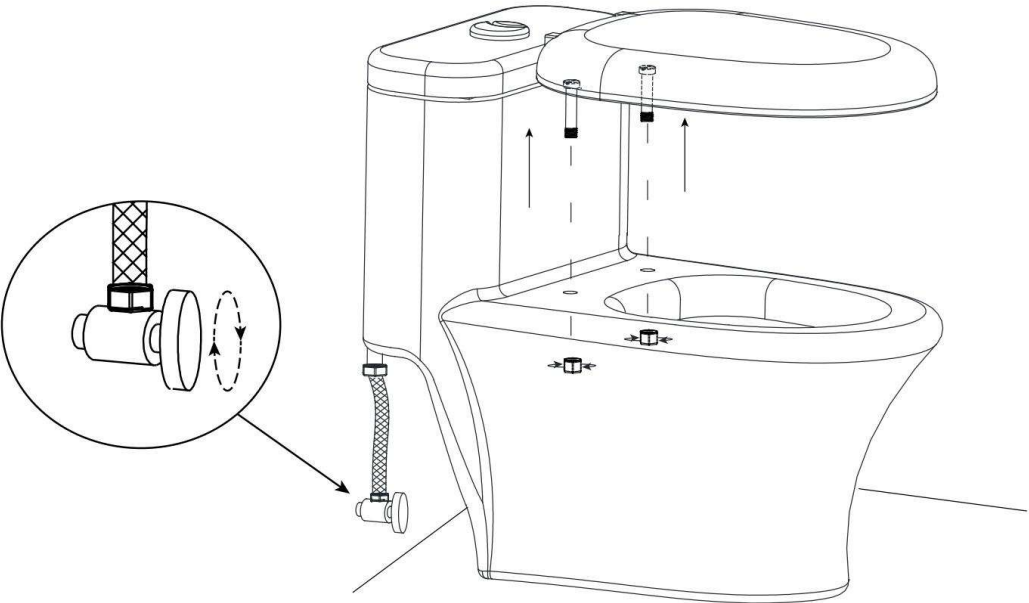

2. Nainstalujte bidet na toaletu


- 1) Nejprve vložte fixační držák do hlavního tělesa
- 2) Umístěte bidet na toaletu
- 3) Posuňte nastavitelné desky tak, aby se zarovnal s otvory v toaletě.
- 4) Vyměňte toaletní sedátko na vrchol bidetové nástavby a zajistěte pomocí původního hardwaru toaletního sedátka

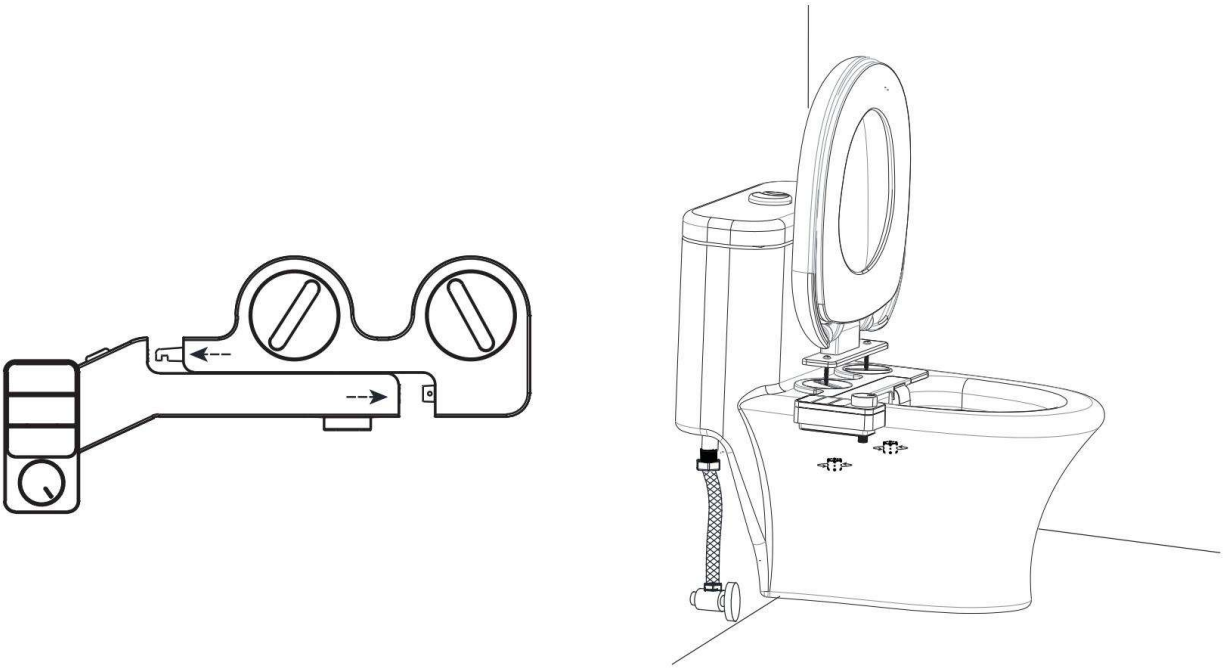

3. Odpojte průvod vody

MozMost 1: Odpojte průvod vody od plnicího ventilu pod nádrží toalety


MozMost 2: Odpojte průvodní potrubí vody k ventilu studené vody ze zdi

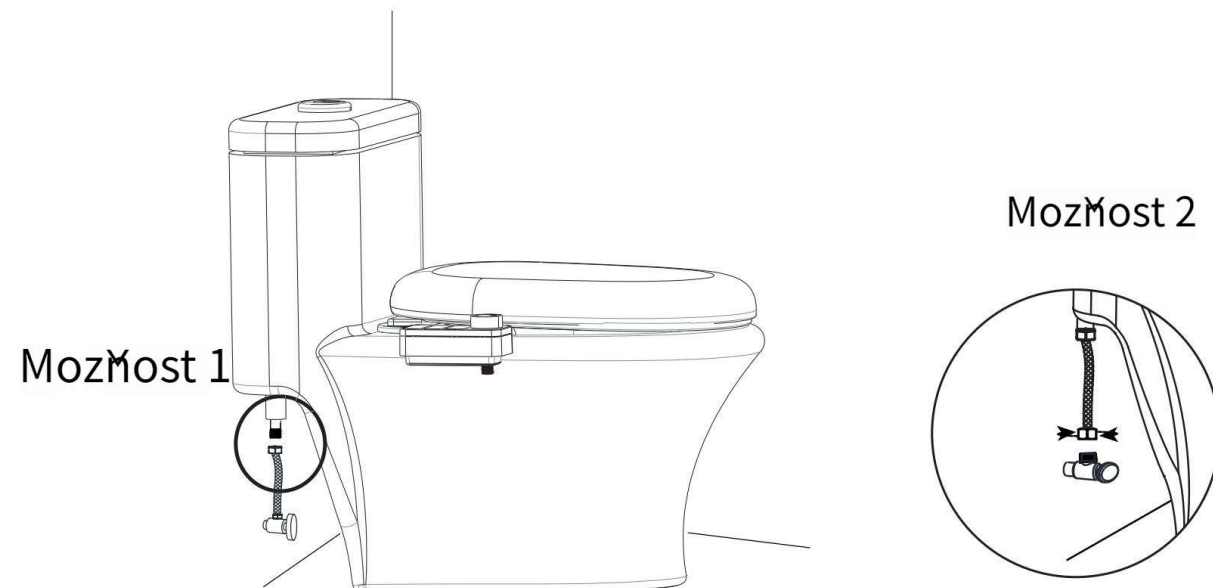

5. Zapněte průvod vody a zkontrolujte, zda netecě.

1) Pomalu otevřete ventil průvodu vody a zkontrolujte těsnost

2) Počkejte 5-10 minut, znovu zkontrolujte a pokud nedochází k úniku, pokračujte

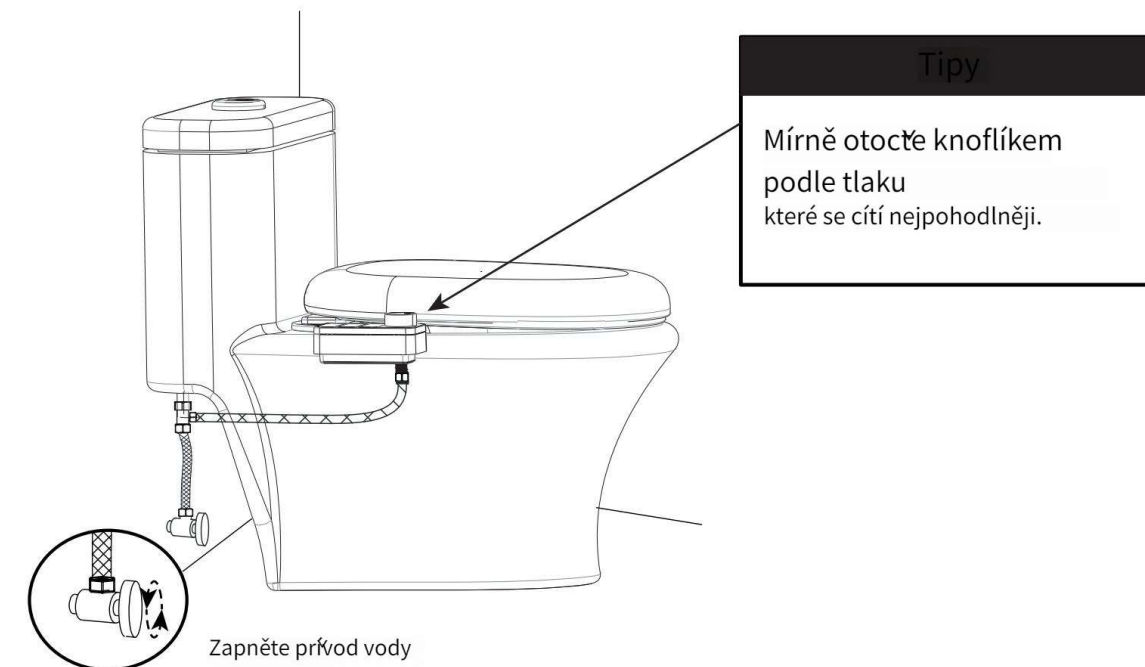

4. Připojte průvod studené vody


1) MozMost 1: Nainstalujte Adaptér s gumovou podložkou do průvodu vody na dno vaší toaletní nádrže

MozMost 2: Nainstalujte adaptér s gumovou podložkou na ventil studené vody ze zdi


2) Znovu připojte průvodní potrubí studené vody ke spodní (horní) části adaptéru

3) Připojte jeden konec bidetové hadice ke zbývající otevřené straně nainstalovaného adaptéru

4) Připojte otevřený konec bidetové hadice k průvodu vody na zadní straně bidetového nástavce

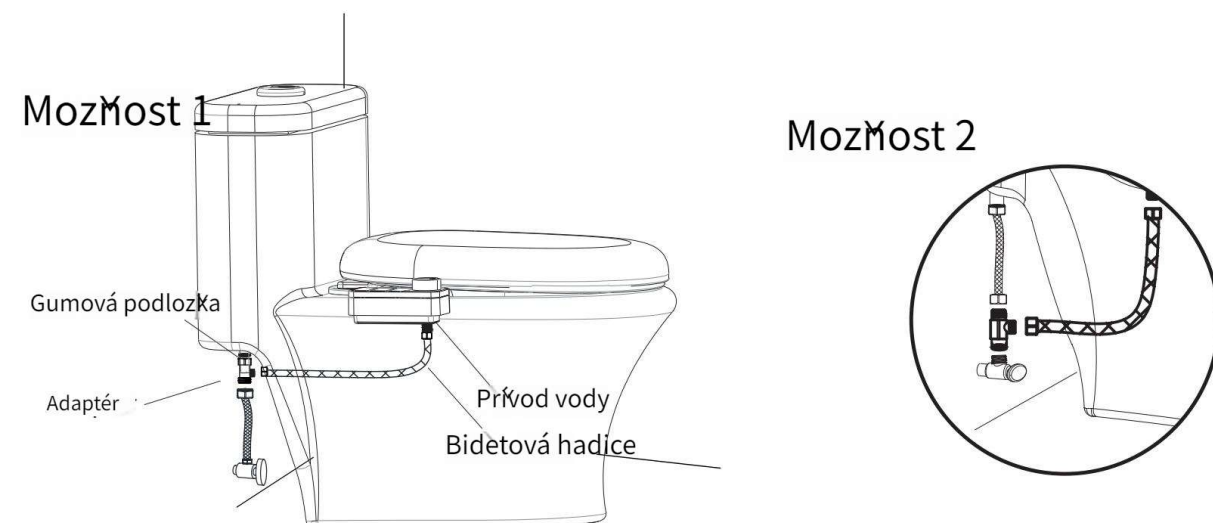

6. Rychlé uvolnění

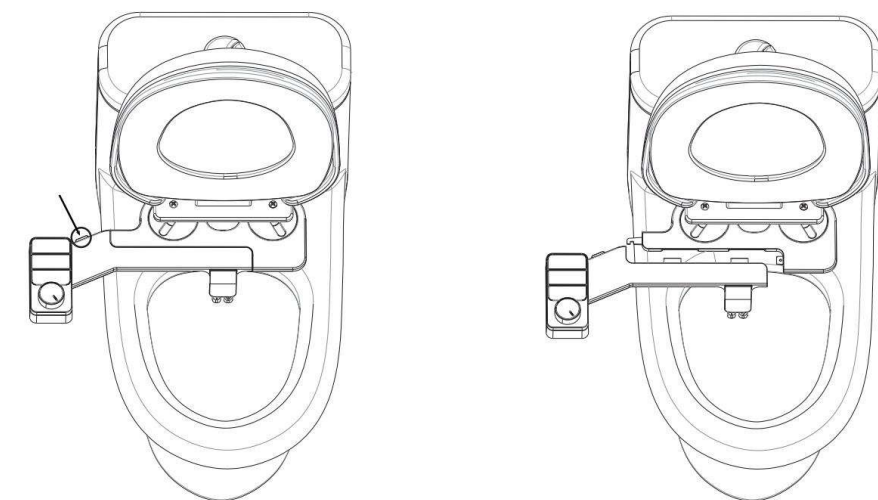


1. Stiskněte tlačítko rychlého uvolnění

2. Vyjměte hlavní tělo, abyste ho vycítili

ملحق بيديه بارد DIY تعليمات التجميع


مقدمة المنتج

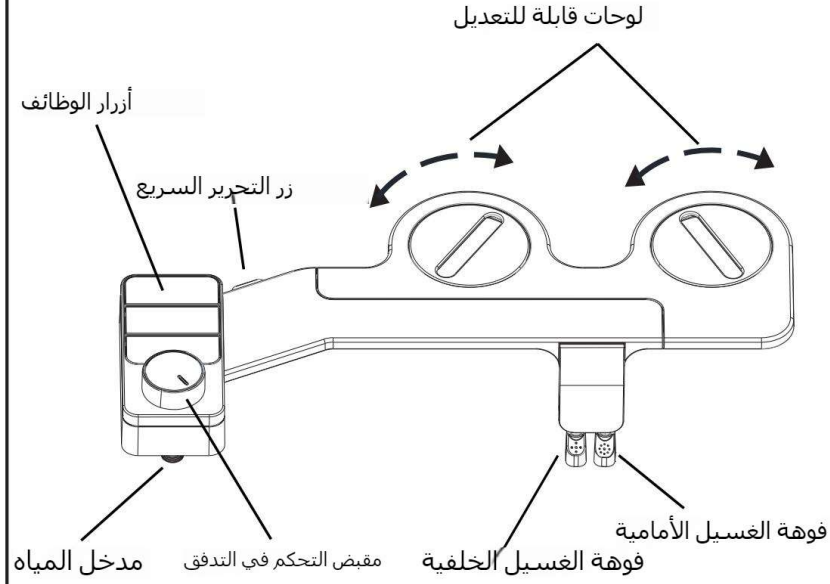

ملحقات قياسية





الأدوات التي قد تحتاجها

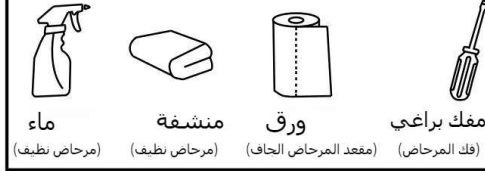



التنظيف الأساسي:

يرجى سحب أقطاب الفوهة للأسفل برفق، وتنظيف الفوهات بالفرشاة أو قطعة قماش ناعمة أو منظف خفيف. إذا كنت بحاجة إلى تنظيف شامل للفوهات، فيرجى فك غطاء الفوهة أولاً.

للفك: مد الفوهة، ثم قم بتدوير غطاء الفوهة 1) درجة إلى اليسار (أو اليمين) وإزالته من عمود الفوهة 90.

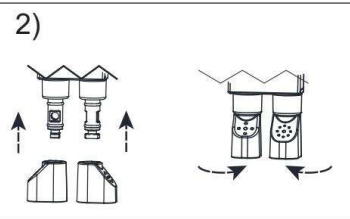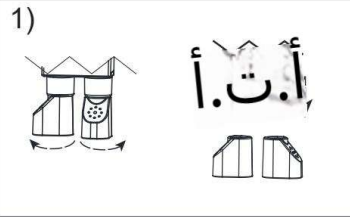

تشغيل المنتج

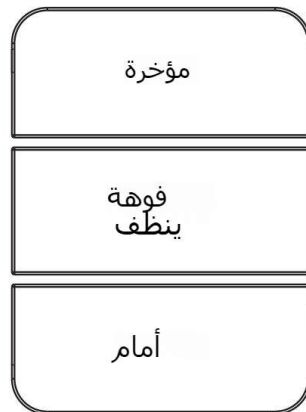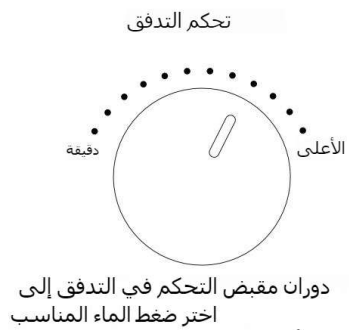


غسيل خلفي

تنظيف الفوهة

غسيل أمامي


أغلق صمام إمداد المياه وأزل مقعد المرحاض الحالي.

- 1) أغلق إمداد المياه الباردة إلى الحائط وفرغ خزان المرحاض
- 2) افك مسامير التثبيت، أزل مقعد المرحاض، نظف المرحاض وجفف السطح

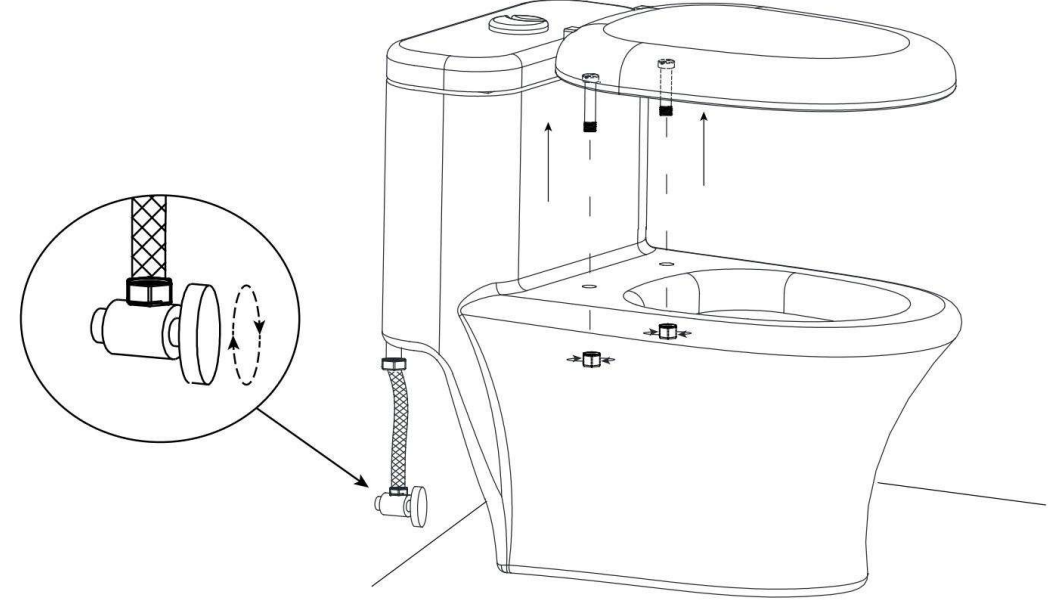


تثبيت مرفق بيديت على المرحاض

- 1) أولاً ، أدخل قوس التثبيت في الجسم الرئيسي (2) ضع ملحق البيديه على المرحاض
- 3) حرك الصفائح القابلة للتعديل للتأكد من محاذاها مع الثقوب في المرحاض
- 4) استبدل مقعد المرحاض فوق ملحق البيديه وقم بتأمينه باستخدام أجهزة تثبيت مقعد المرحاض الأصلية

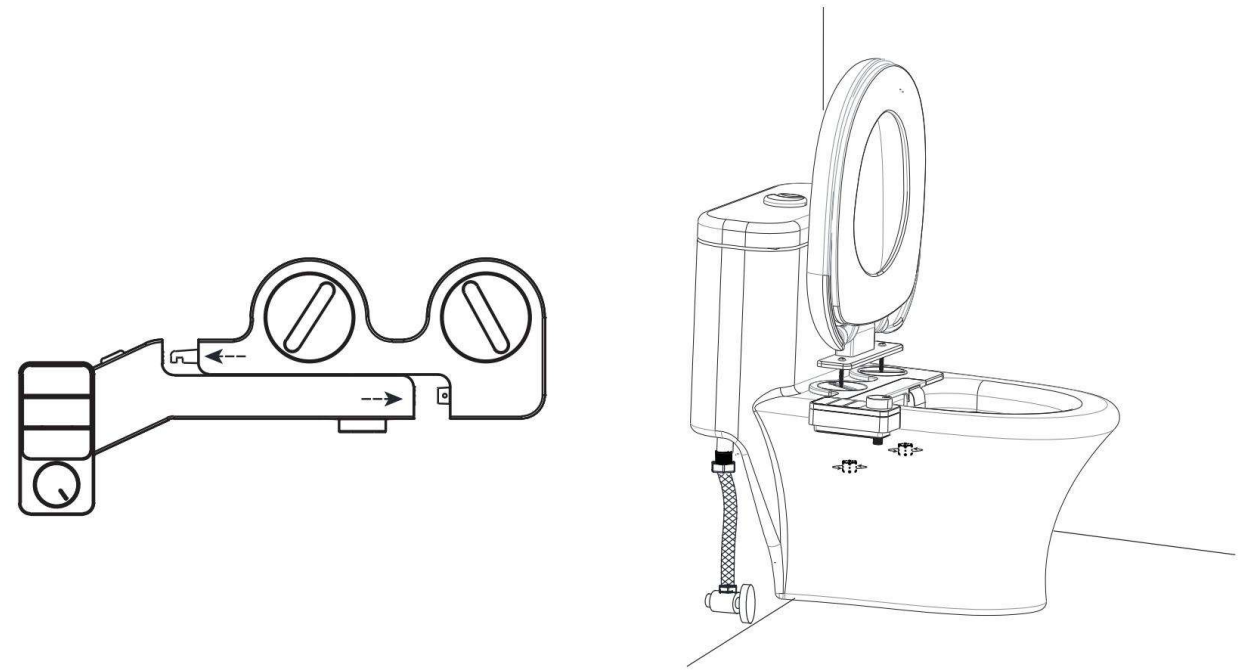


3. فصل خط إمداد المياه

- الخيار 1: افصل خط إمداد المياه عن صمام التعبئة الموجود أسفل خزان المراض
- الخيار 2: افصل خط إمداد المياه عن صمام الماء البارد من الحائط

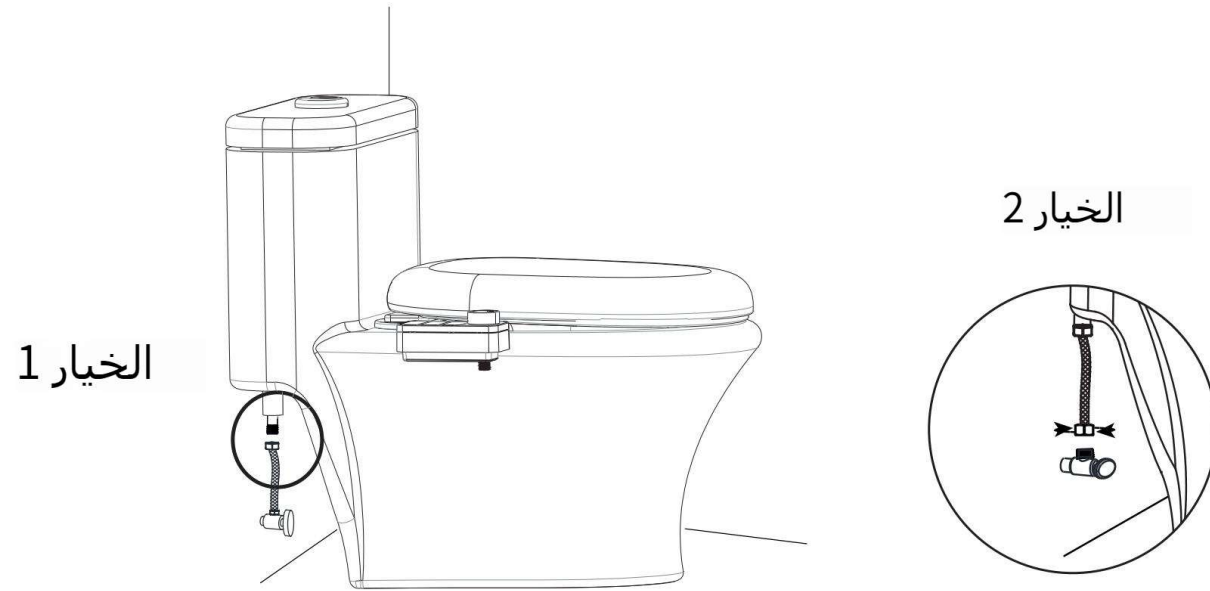


5. تشغيل إمدادات المياه والتحقق من التسريبات

- افتح صمام إمداد المياه ببطء وتحقق من عدم وجود تسريبات
- انتظر لمدة 5-10 دقائق، ثم تحقق مرة أخرى وإذا لم يكن هناك أي تسريبات، استمر

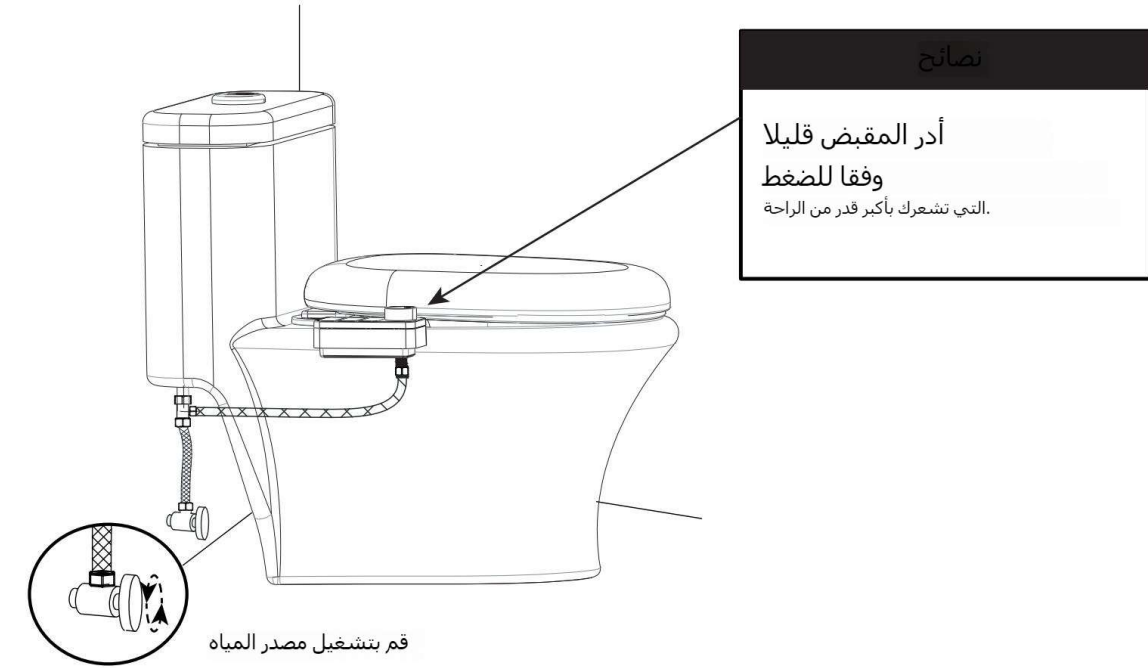


4. توصيل إمدادات المياه الباردة

- الخيار 1: قم بتثبيت المحول بغسالة مطاطية في وصلة المياه الواردة على
أسفل خزان المراض الخاص بك
- الخيار 2: قم بتثبيت المحول المزود بغسالة مطاطية على صمام الماء البارد من الحائط
- أعد توصيل خط إمداد الماء البارد بالجزء السفلي (الأعلى) من المحول
- قم بتوصيل أحد طرفي خرطوم البيديه بالجانب المفتوح المتبقي من المحول المثبت
- قم بتوصيل الطرف المفتوح لخرطوم البيديه بمدخل المياه الموجود في الجزء الخلفي من ملحق البيديه

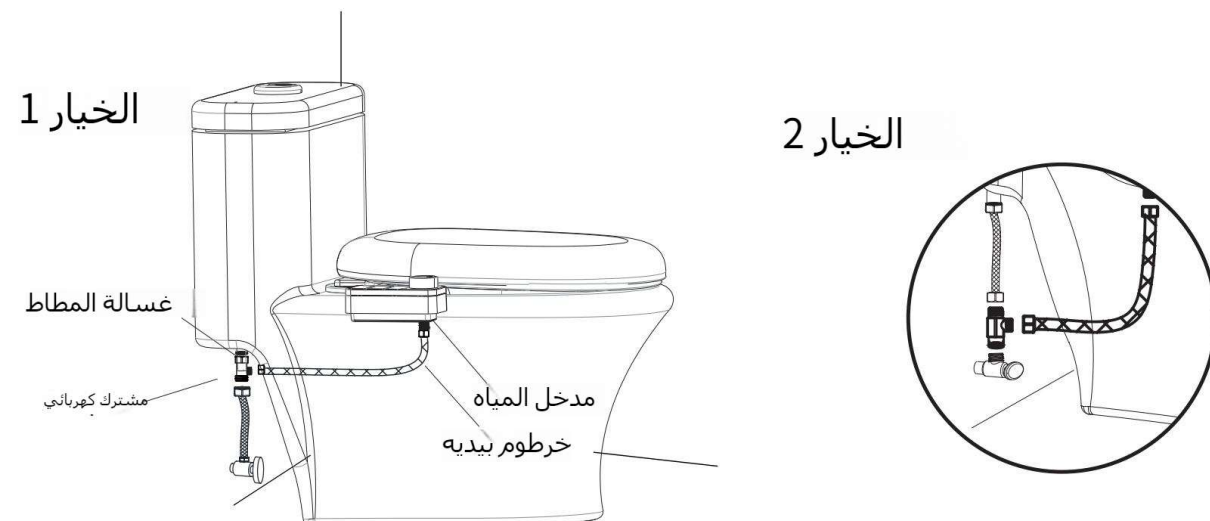


6. إطلاق سريع

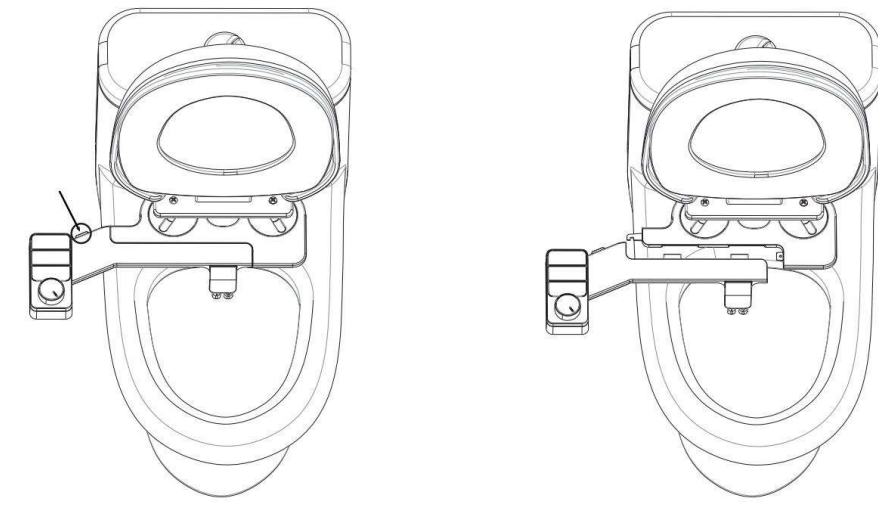

Nakładka na zimny bidet
Instrukcja montażu D.I.Y.

Wprowadzenie produktów

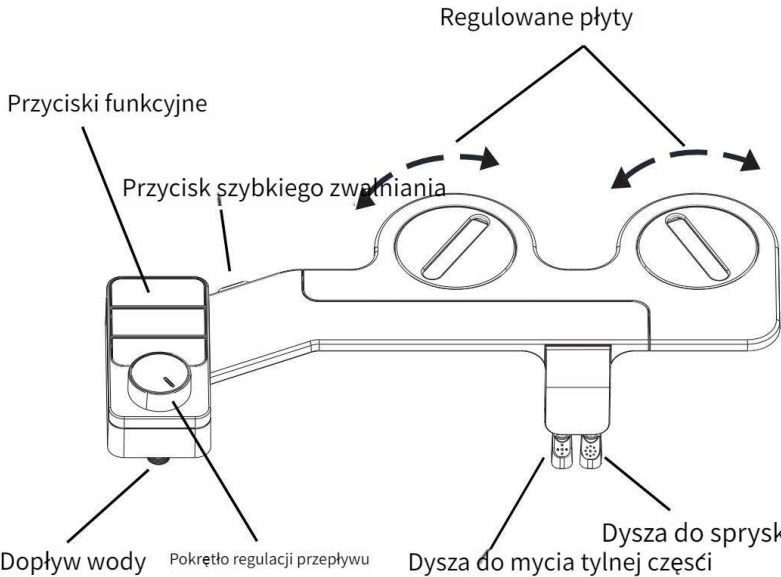

standardowe akcesoria




Narzędzia, których możesz potrzebować




Podstawowe sprzątanie:

Delikatnie pociągnij za drążki dysz i wyczyść dysze szczotką, miękką ściereczką lub łagodnym detergentem. Jeśli potrzebujesz dokładnego czyszczenia dysz, najpierw zdejmij nasadkę dyszy.

1) Aby zdemonstrować/rozszerzyć dyszę, następnie nakrętka dyszy obraca się o 90 stopni w lewo (lub prawo) i usuwa się z pręta dyszy.

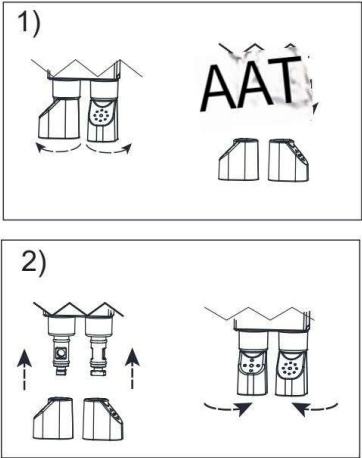

Działanie produktu

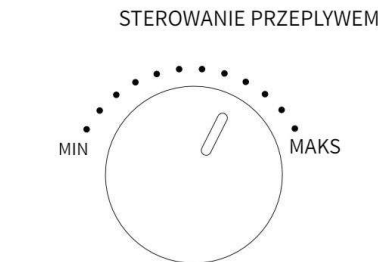

Przekręcanie pokrętki sterowania przepływem do wybranie odpowiedniego ciśnienia wody




MYCIE TYŁU

CZYSZCZENIE DYSZY

MYCIE PRZEDNIE


1. Zamknij zawór dopływu wody i zdejmij istniejącą deskę sedesową

- 1) Zakręć dopływ zimnej wody do ściany i opróżnij zbiornik toalety.
- 2) Rozluźnij śruby mocujące, zdejmij deskę sedesową, wyczyść toaletę i osusz powierzchnię

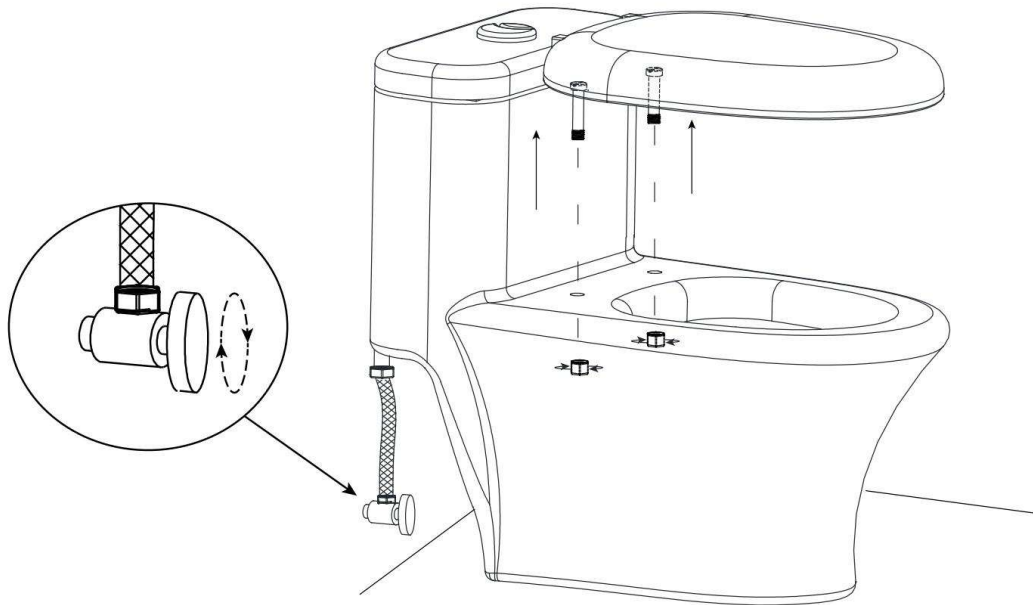

2. Zainstaluj bidet na toaletę

- 1) Najpierw włóż uchwyt mocujący do głównego korpusu
- 2) Umieść bidet na toalecie
- 3) Przesuń regulowane płytki, aby upewnić się, że są wyrównane z otworami w toalecie
- 4) Zamontuj deskę sedesową na górze przystawki bidetowej i zabezpiecz za pomocą oryginalnych elementów mocujących deski sedesowej

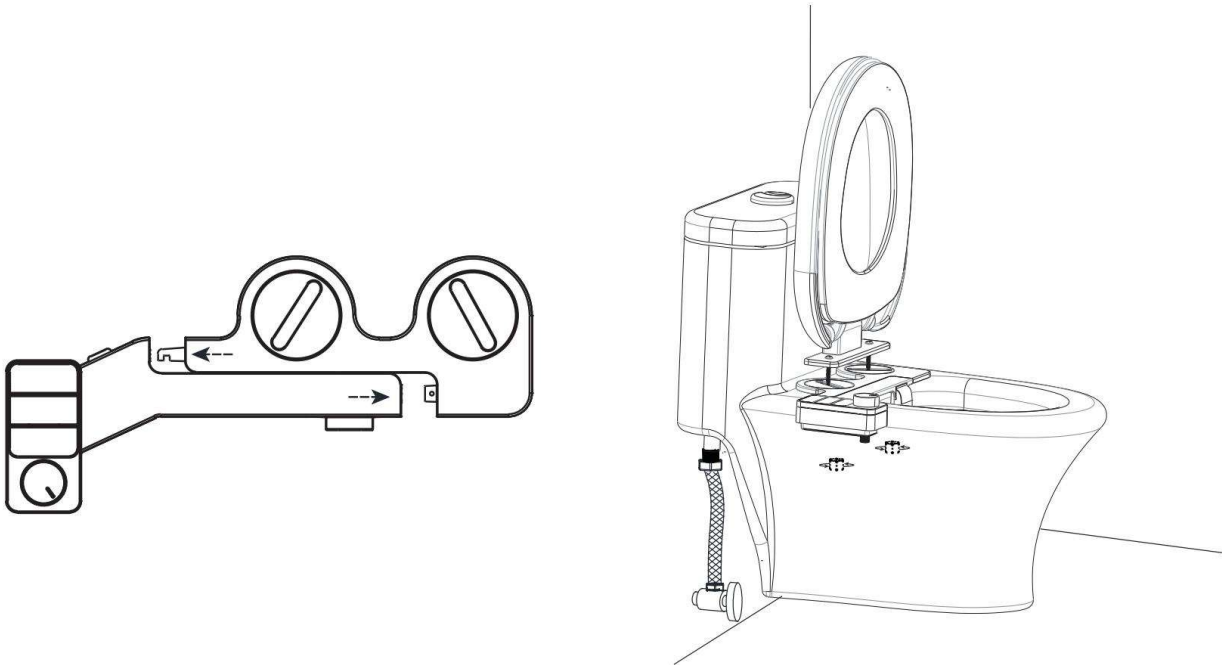


3. Odłącz linię dopływu wody


Opcja 1: Odłącz przewód doprowadzający wodę od zaworu napełniającego pod zbiornikiem toalety

Opcja 2: Odłącz przewód doprowadzający wodę do zaworu zimnej wody od ściany

opcja 1

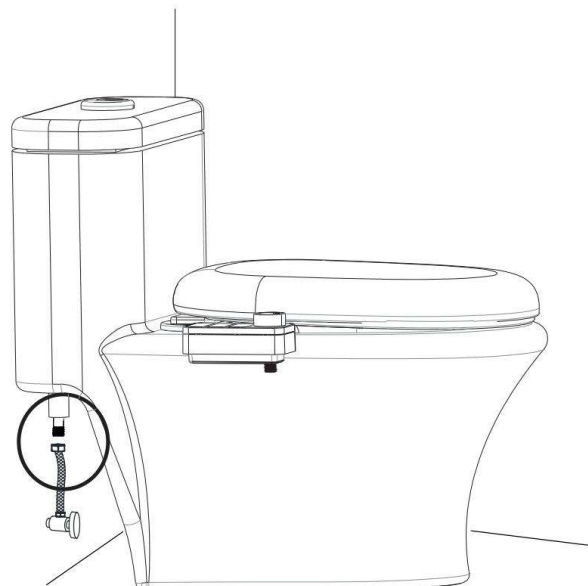


Opcja 2

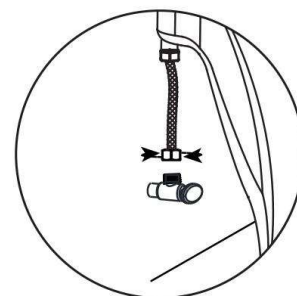

5. Włącz dopływ wody i sprawdź, czy nie ma wycieków

1) Powoli otwórz zawór doprowadzający wodę i sprawdź, czy nie ma przecieków.

2) Odczekaj 5-10 minut, sprawdź ponownie i jeśli nie ma wycieków, kontynuuj

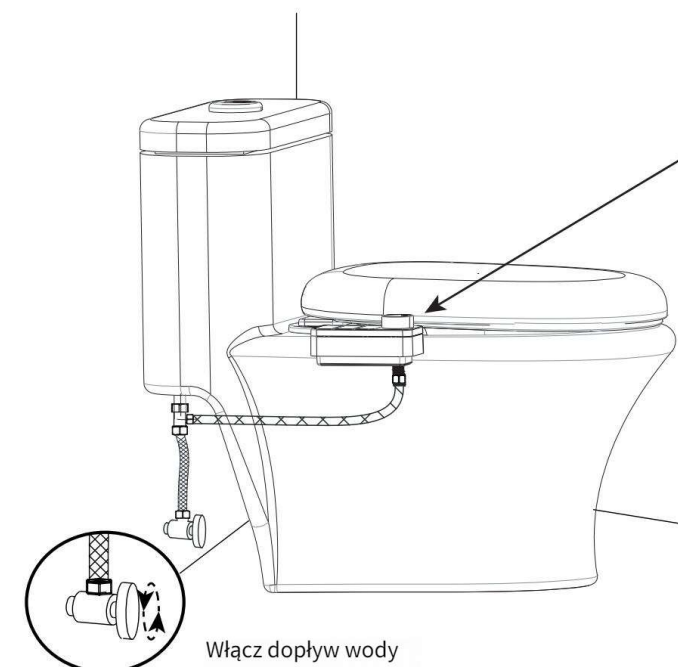

Porady

Lekko przekręć pokrętkę zgodnie z ciśnieniem w których czujesz się najbardziej komfortowo.

4. Podłącz zimną wodę

1) Opcja 1: Zamontuj adapter z gumową podkładką na przyłączu wody dopływowej dno zbiornika toalety


Opcja 2: Zamontuj adapter z gumową podkładką na zaworze zimnej wody od strony ściany

2) Podłącz ponownie przewód doprowadzający zimną wodę do dolnej (górnej) części adaptera.


3) Podłącz jeden koniec węża bidetowego do pozostałej otwartej strony zamontowanego adaptera

4) Podłącz otwarty koniec węża bidetowego do wlotu wody z tyłu nasadki bidetowej.


opcja 1

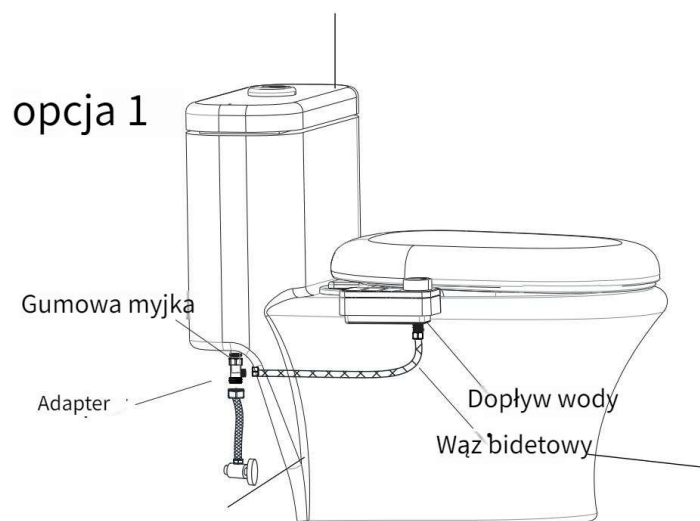


Opcja 2

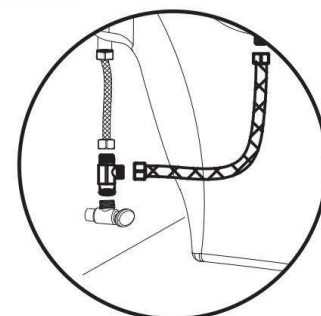

6. Szybkie Zwalnianie

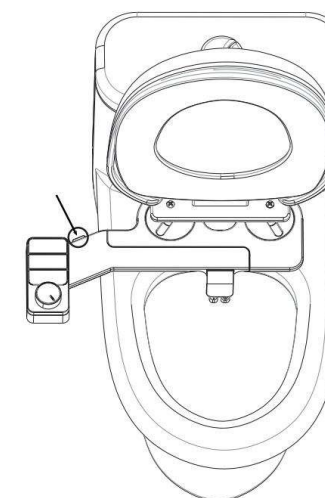

1. Naciśnij przycisk szybkiego zwalniania


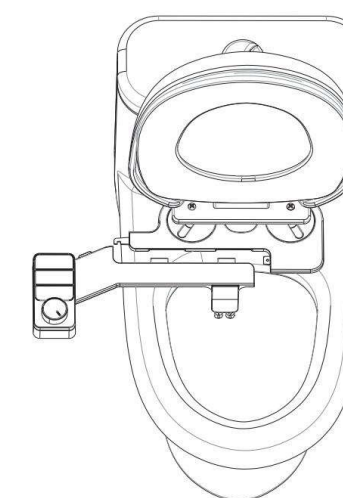


2. Wyciągnij główny korpus, aby go wyczyścić

Koud Bidet Opzetstuk

Montage-instructies D.I.Y.


product Introductie

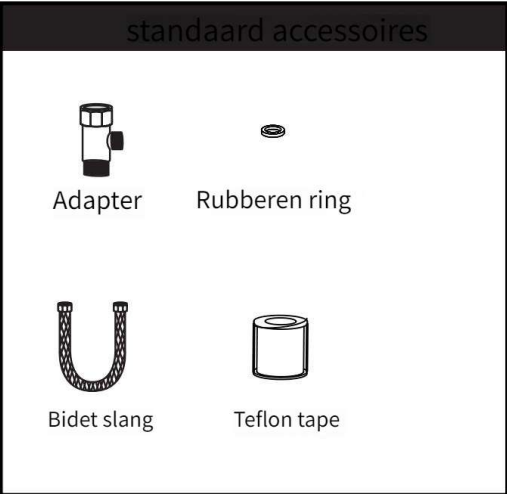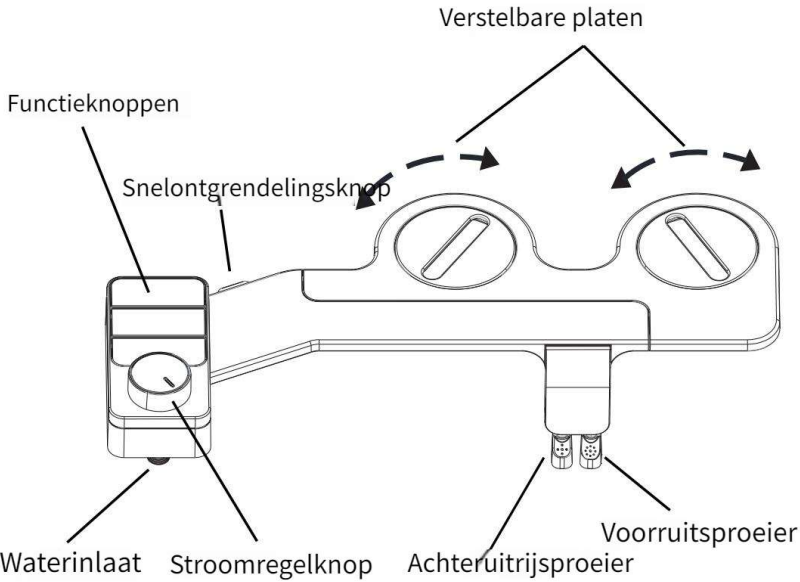


Basisreiniging

Trek de sproeierstangen voorzichtig naar beneden en reinig de sproeiers met een borstel, een zachte doek of een mild schoonmaakmiddel. Als u de spuitmonden grondig wilt reinigen, demonteer dan eerst de spuitmondkap.

- 1) Om uit elkaar te halen: verleng de spuitmond, draai vervolgens de spuitmondkap 90 graden naar links (of rechts) en verwijder deze van de spuitmond.
- 2) Om te monteren: richt de spuitmondkap op de bijpassende spuitmondpijp met 90, bevestig en draai de spuitmondkap naar voren.

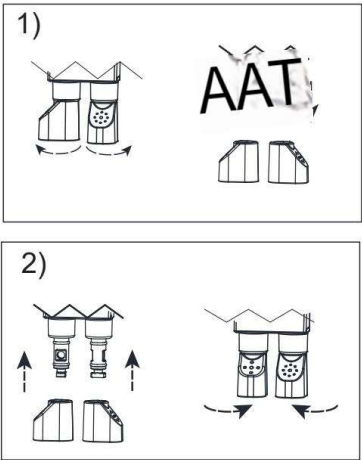


Productbediening

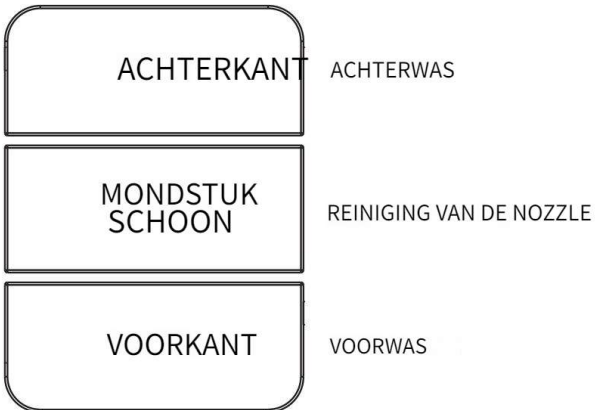


1. Sluit de watertoevoer af en verwijder de bestaande wc-bril

- 1) Sluit de koudwatertoevoer naar de muur af en maak de stortbak van het toilet leeg.
- 2) Draai de bevestigingsbouten los, verwijder de wc-bril, maak het toilet schoon en droog de oppervlakte af

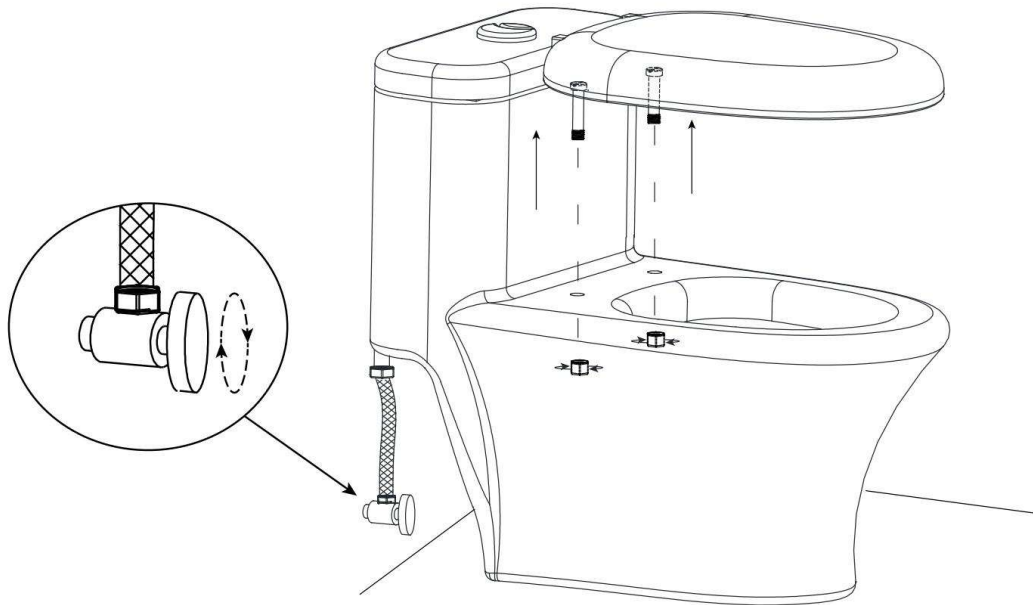

2. Bidet-bevestiging op toilet installeren

- 1) Plaats eerst de bevestigingsbeugel in het hoofdlichaam
- 2) Plaats de bidetbevestiging op het toilet
- 3) Verplaats de verstelbare platen zodat deze samenvallen met de gaten in het toilet
- 4) Plaats de toiletbril terug op het bidet-opzetstuk en zet hem vast met de originele onderdelen van de toiletbril.

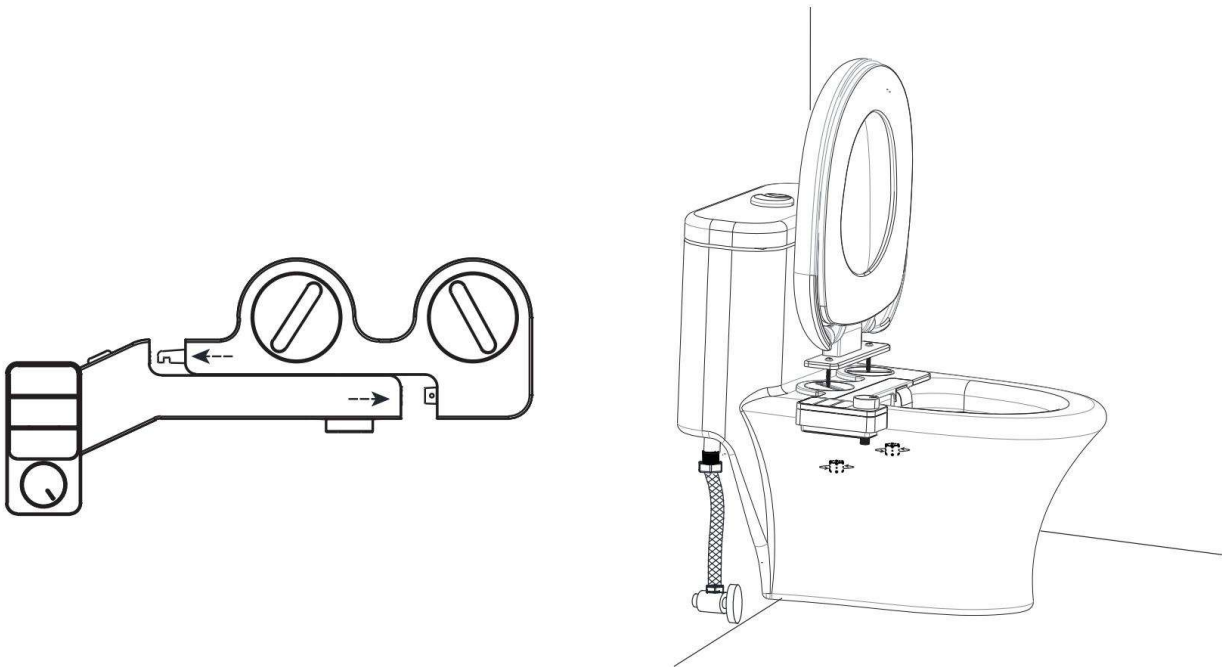


3. Watertoevoerleiding loskoppelen


Optie 1: Koppel de watertoevoerleiding los van de vulklep onder het reservoir van het toilet

Optie 2: Koppel de watertoevoerleiding naar de koudwaterkraan los van de muur

Optie 1

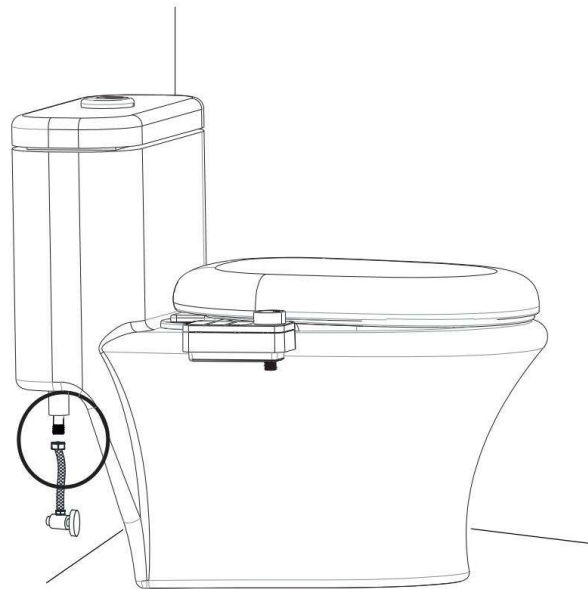


Optie 2

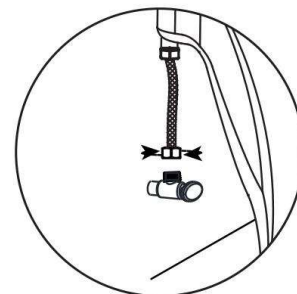

5. Zet de watertoevoer aan en controleer op lekken

1) Open de watertoevoerkraan langzaam en controleer op lekkages

2) Wacht 5-10 minuten, controleer opnieuw en ga verder als er geen lekken zijn

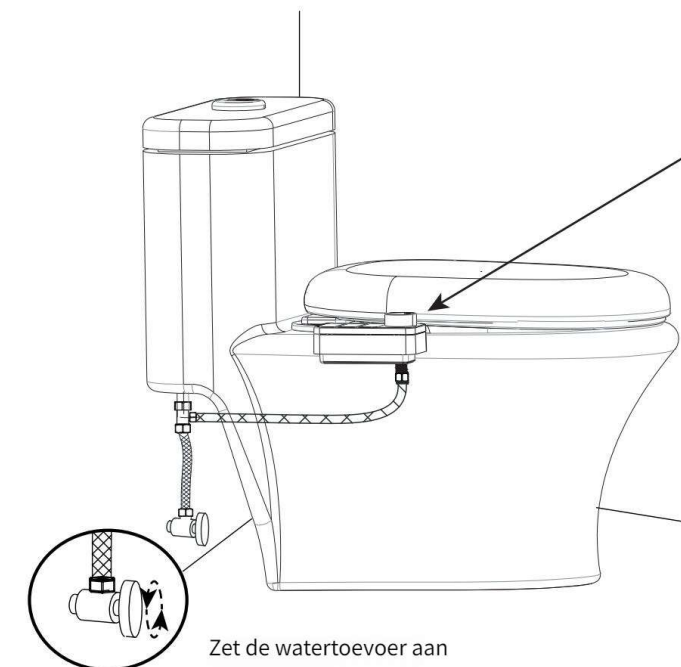

Zet de watertoevoer aan

4. Sluit de koudwatertoevoer aan

1) Optie 1: Installeer de adapter met rubberen ring op de inkomende wateraansluiting op de bodem van uw toiletreservoir


Optie 2: Installeer de adapter met rubberen ring op de koudwaterkraan vanaf de muur

2) Sluit de koudwatertoevoerleiding weer aan op de onderkant (bovenkant) van de adapter


3) Sluit het ene uiteinde van de bidetslang aan op de resterende open zijde van de geïnstalleerde adapter

4) Sluit het open uiteinde van de bidetslang aan op de waterinlaat aan de achterkant van het bidetopzetstuk


Optie 1

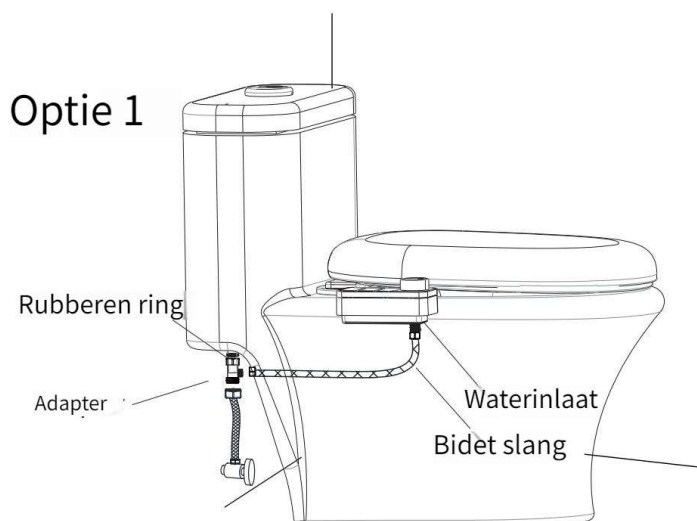


Optie 2

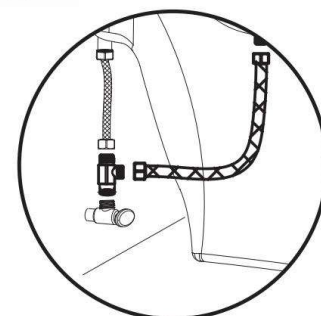

6. Snelkoppeling

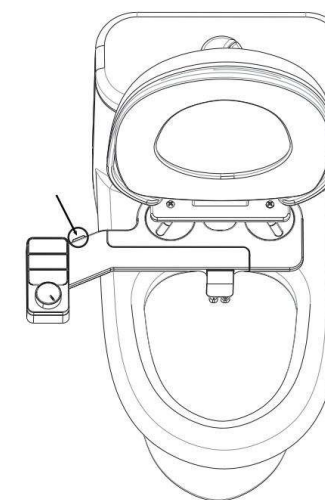

1. Druk op de snelontgrendelknop

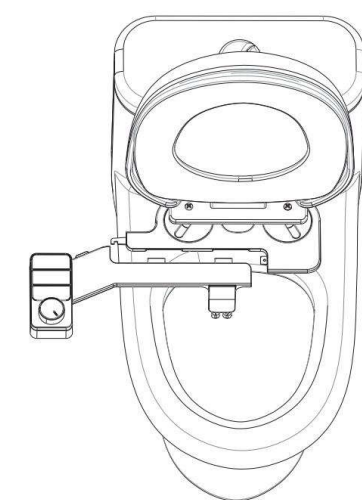

2. Trek de behuizing eruit om deze schoon te maken