



BIDET DE TOILETTE



MANUEL D'INSTALLATION

Des questions? Consultez la section Bidets de notre site Web bateaubateau.com


Des commentaires? Contactez-nous au info@bateaubateau.com

BATEAU BATEAU INC 310A-9150 Meilleur, Montréal, QC, H2N 2A5 Canada


INFORMATIONS SUR LE PRODUIT



- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1 Contrôle des jets | 6 Jet arrière |
| 2 Contrôle de la température | 7 Jet avant |
| 3 Plaques ajustables | |
| 4 Entrée d'eau froide | |
| 5 Entrée d'eau chaude | |

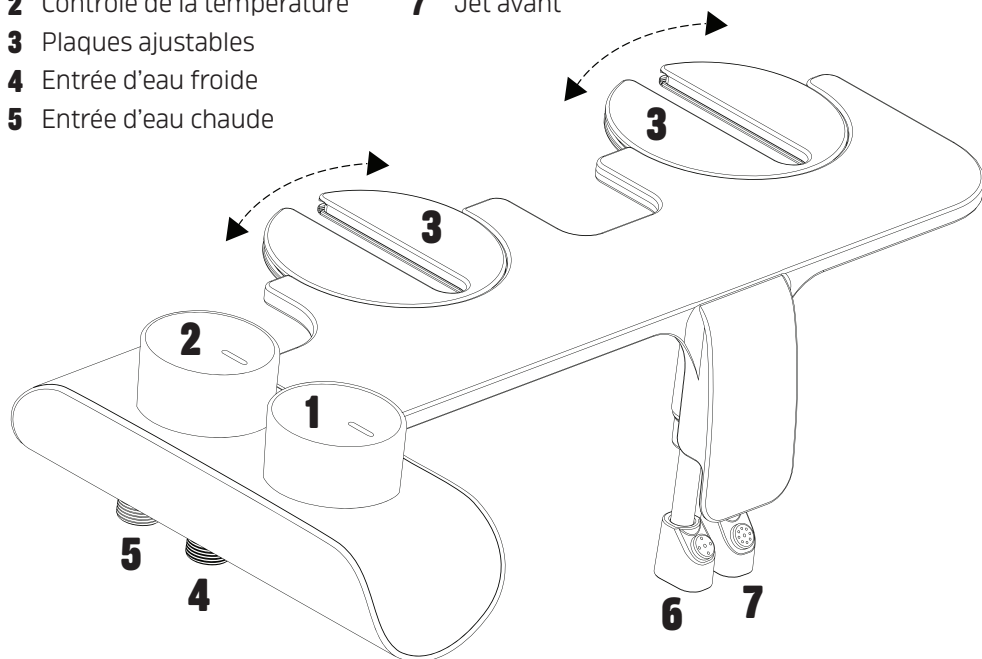

CONTRÔLES

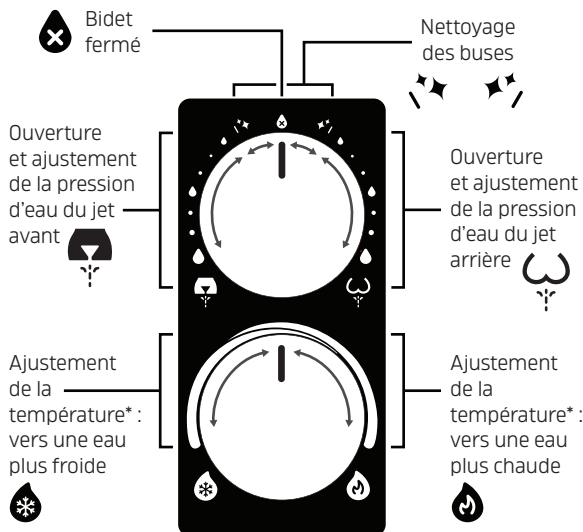

PIÈCES INCLUSES

- Adaptateur en T en laiton 15/16" pour l'eau froide (avec rondelle en caoutchouc)
- Adaptateur en T en laiton 9/16" pour l'eau chaude (avec rondelle en caoutchouc)
- Tuyau d'eau froide en métal de 63 cm
- Tuyau d'eau chaude en polyuréthane de 2 mètres
- Bouchon pour l'eau chaude
- Écrou de raccordement (bague d'étanchéité & écrou papillon)
- Ruban de téflon

Position neutre :
eau tiède*

*Si l'eau chaude n'est pas raccordée au bidet, ce bouton n'est pas fonctionnel; l'eau sera de tempérée à froide peu importe le positionnement du bouton.

COMPATIBILITÉ DU BIDET SUR LA TOILETTE

Nos bidets sont compatibles avec la plupart des toilettes en deux morceaux de marques américaines. S'il advenait que le bidet n'est pas compatible à votre toilette, Bateau bateau permet les retours de bidets si l'eau n'a pas été connectée au bidet. Afin de confirmer sa compatibilité, nous vous invitons donc à installer le bidet sous le siège de toilette en premier avant de poursuivre l'installation.

COMPATIBILITÉ AVEC LE SIÈGE DE TOILETTE

Nos bidets s'adaptent à la majorité des sièges de toilettes standards. Néanmoins, il arrive que certains modèles de sièges, tels que ceux avec des rebords intérieurs incurvés, génèrent un espace avec la toilette une fois le bidet installé. Si l'espace est de moins d'un pouce, des coussins pour siège de toilette peuvent être installés pour combler l'espace. Pour un espace supérieur à un pouce, il sera peut-être nécessaire de changer le siège de toilette.

RACCORDEMENT À L'ENTRÉE D'EAU DE LA TOILETTE

Avant de commencer l'installation de votre bidet, il est essentiel de vérifier que vous avez un accès facile à l'arrivée d'eau de votre toilette. Assurez-vous également que le tuyau connecté est flexible; si ce n'est pas le cas, il vous faudra peut-être le remplacer par un tuyau flexible. Si la procédure est complexe ou si vous rencontrez des difficultés, nous vous recommandons de faire appel à un plombier.

RACCORDEMENT À L'ENTRÉE D'EAU CHAUDE

Pour raccorder l'eau chaude au bidet, vérifiez la présence d'une prise d'eau chaude à moins de deux mètres de votre toilette. Elle se trouve habituellement sous le lavabo de votre salle de bain. Si votre lavabo est très loin ou face à la toilette, l'installation de la fonction eau chaude pourrait s'avérer plus difficile. Dans le cas où le tuyau de 2 mètres ne suffit pas, il est toujours possible d'utiliser un tuyau d'eau chaude en TPU plus long. S'il vous est impossible de raccorder l'eau chaude, rassurez-vous, le bidet peut parfaitement fonctionner seulement avec l'eau froide. En fait, l'eau qui sort du bidet est normalement tiède et agréable.

CONSEILS D'INSTALLATION

À toutes les étapes de raccordement, évitez de trop serrer les écrous pour éviter les bris. Assurez-vous également de bien aligner les pièces lorsque vous vissez afin d'éviter le filetage croisé. Vous pouvez enrouler du ruban de plombier autour des filetages comme précaution contre les fuites, surtout si les connections semblent usées.

À NOTER

La pression d'eau du bidet correspond à celle de votre maison. Si le jet du bidet est trop puissant, sans vraiment l'ouvrir entièrement, il est possible d'utiliser un adaptateur en T muni d'une valve d'arrêt pour diminuer la pression d'eau vers le bidet.

VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN...



D'un tournevis pour dévisser le siège



D'une clé pour serrer les écrous



De guenilles/serviettes pour nettoyer la toilette et absorber l'eau résiduelle des entrées d'eau

1. PLACER LE BIDET SOUS LE SIÈGE




SOULEVER LE SIÈGE

- 1 Soulevez les capuchons des charnières du siège, utilisez un tournevis pour desserrer les vis et soulever le siège d'environ un pouce en le laissant attaché.
- 2 Profitez de cette étape pour nettoyer la toilette.



INSTALLER LE BIDET SUR LA TOILETTE

- 1 Faites glisser les plaques ajustables dans les vis du siège de toilette.
- 2 (facultatif) Tournez les plaques jusqu'à ce que les parties ouvertes ne soient plus visibles.
- 3 Vérifier le bon alignement du bidet : Assurez-vous que le bidet est centré et vérifiez que les buses ne touchent pas l'arrière de la cuvette lorsqu'elles sont activées (tirez-les légèrement vers le bas pour tester). Au besoin, fermez ou ouvrez le couvercle du siège de toilette.
- 4 Resserez les vis du siège de toilette pour bien le fixer en place.

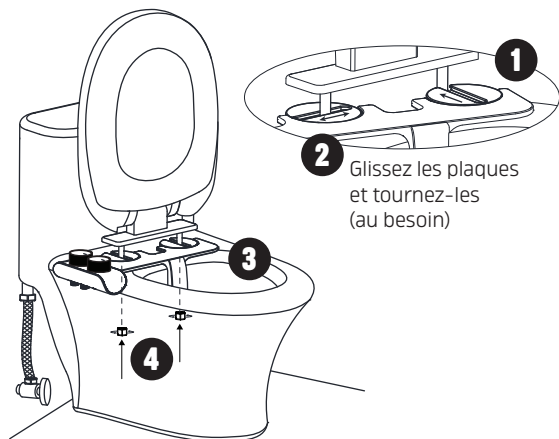

ARRÊT


COMPATIBLE?

Est-ce que le bidet est bien installé sur la toilette?
Est-ce que le siège se ferme bien?


Si jamais il y a un problème à cette étape, il est possible de remettre le bidet dans la boîte et de le retourner à Bateau bateau.

Veuillez contacter Bateau bateau
info@bateaubateau.com
pour connaître la procédure.


2. RACCORDER L'EAU FROIDE

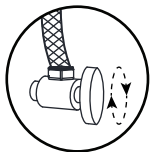


Fermez le robinet d'alimentation d'eau froide de la toilette puis tirez la chasse d'eau en maintenant la poignée enfoncée pour vider complètement le réservoir de la toilette.

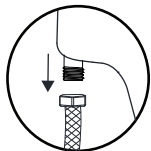


Ayez une serviette tout près pour absorber l'excès d'eau. Dévissez le tuyau d'alimentation d'eau froide à l'entrée d'eau du réservoir de la toilette.

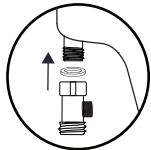


Placez le joint en caoutchouc dans le haut de l'adaptateur en T d'eau froide et raccordez le haut de l'adaptateur en T à l'entrée d'eau du réservoir de la toilette.

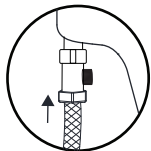

Revisser le tuyau d'alimentation d'eau froide à l'adaptateur en T.

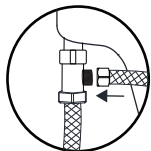



Vissez l'une des extrémité du tuyau d'eau froide du bidet au filetage latéral de l'adaptateur en T d'eau froide.

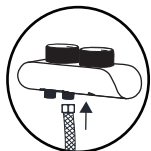


Vissez l'autre extrémité du tuyau d'eau froide du bidet à l'entrée d'eau froide du bidet.

PAS D'EAU CHAUDE?


Pour utiliser le bidet uniquement avec de l'eau froide, vissez le capuchon d'eau chaude sur l'entrée d'eau chaude du bidet et passez à l'étape 4.

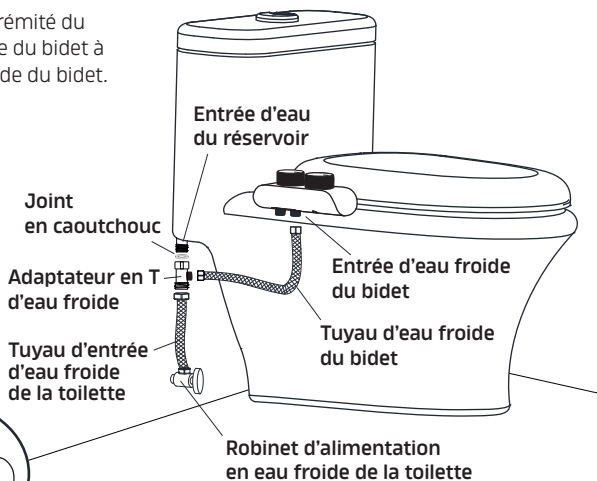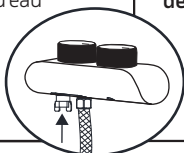


3. RACCORDER L'EAU CHAUDE (FACULTATIF)

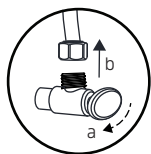


- a) Fermez le robinet d'alimentation en eau chaude du lavabo (situé tout près ou sous le lavabo). La plupart des robinets devront être tournés dans le sens horaire ou tirés et tournés.
- b) Placez une serviette sous la valve et dévissez le tuyau d'eau chaude

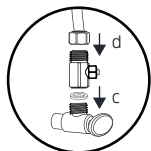


- c) Insérez la rondelle de caoutchouc noire dans la partie inférieure de l'adaptateur en T d'eau chaude et vissez à la valve d'eau chaude.
- d) Revissez le tuyau d'eau chaude du lavabo à la partie supérieure de l'adaptateur en T.

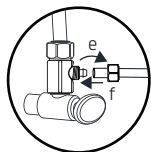

- e) Dévissez l'écrou hexagonal latéral de l'adaptateur en T et insérez-le dans le tuyau d'eau chaude du bidet.
- f) Insérez fermement le tuyau d'eau chaude du bidet jusqu'à la cannelure de l'adaptateur en T, puis serrez l'écrou pour fixer le tuyau bien en place.

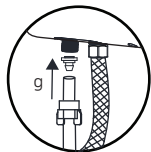

- g) Insérez l'écrou papillon dans l'autre extrémité du tuyau d'eau chaude, insérez la bague d'étanchéité dans le bout du tuyau et vissez l'écrou à l'entrée d'eau chaude du bidet.

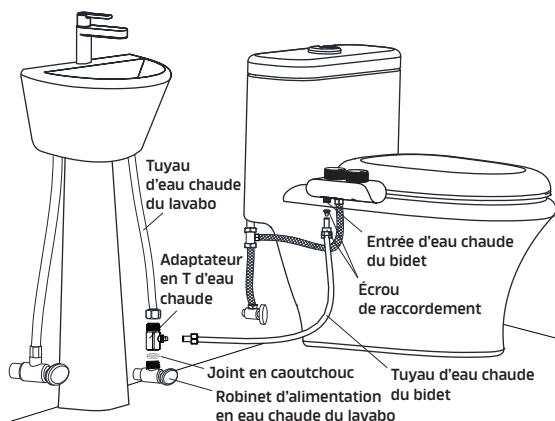

4. OUVRIR L'EAU ET UTILISER LE BIDET

Ouvrez lentement le robinet d'alimentation en eau froide de la toilette et **vérifiez s'il y a des fuites**. Si vous avez raccordé l'eau chaude, faites de même avec le robinet d'alimentation en eau chaude. Attendez 5-10 minutes, vérifiez à nouveau et si aucune fuite n'est constatée, vous pouvez utiliser votre bidet. Référez-vous à la page 2 pour connaître les boutons de contrôle.

ATTENTION! Lorsque le bidet est activé, les jets remontent vers le haut. Assurez-vous d'être assis.e sur la toilette avant d'utiliser le bidet. Tournez **doucement** les boutons les premières fois pour tester la pression de l'eau et ajuster la température (attention à ne pas vous brûler).



BIDET

ATTACHMENT



INSTALLATION MANUAL

Questions? Visit the Bidets section of our website myboaty.com


Feedback? Contact us at hello@myboaty.com

BOATY 310A-9150 Meilleur, Montreal, QC, H2N 2A5 Canada


PRODUCT INFORMATION



- 1** Jet control
- 2** Temperature control
- 3** Adjustable plates
- 4** Cold water inlet
- 5** Hot water inlet
- 6** Rear jet
- 7** Front jet

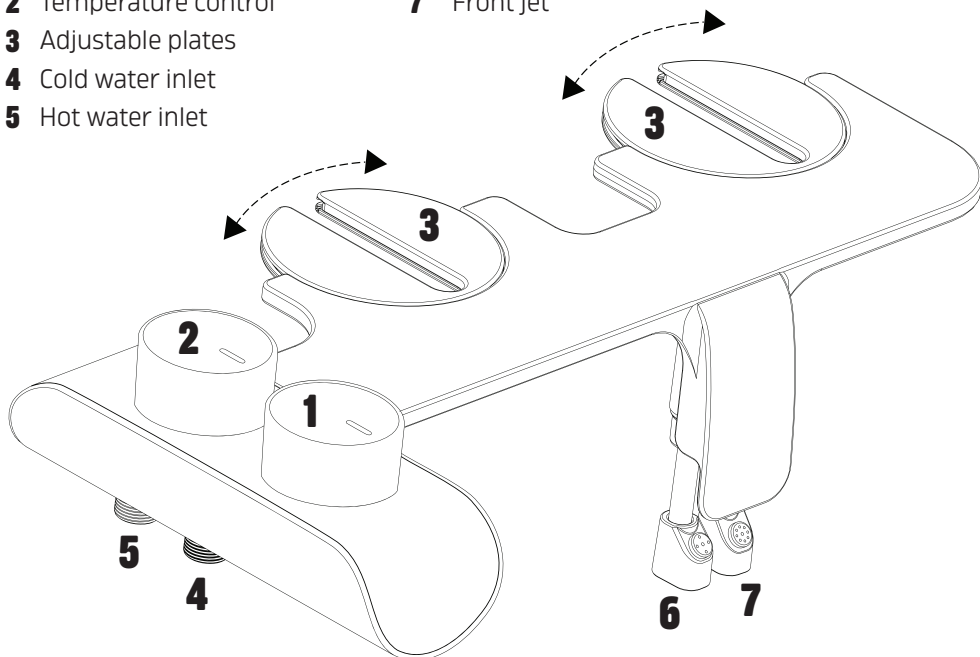

CONTROLS

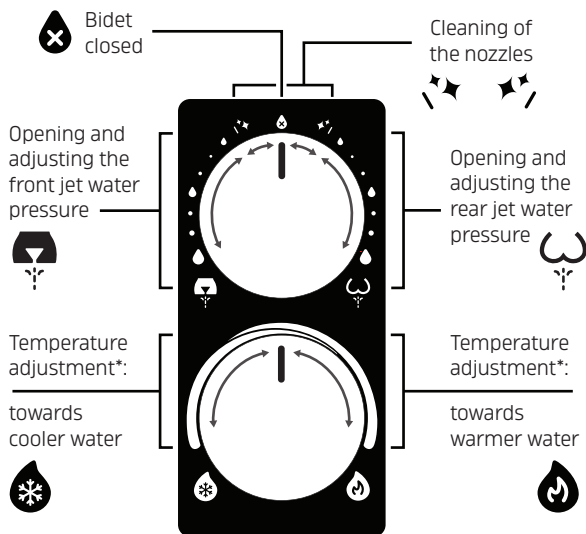

INCLUDED PARTS

- 15/16" brass T-adapter for cold water (with rubber washer)
- 9/16" brass T-adapter for hot water (with rubber washer)
- 24" metal cold water hose
- 6,5' polyurethane hot water hose
- Hot water cap
- Connecting nut (sealing ring & butterfly nut)
- Teflon tape

Neutral position:
lukewarm water*

*If hot water is not connected to the bidet, this button will not function; the water will be lukewarm to cool regardless of the button's position.

BEFORE INSTALLATION



BIDET COMPATIBILITY WITH THE TOILET

Our bidets are compatible with most two-piece American brand toilets. If it happens that the bidet is not compatible with your toilet, Boaty allows for returns of bidets if the water has not been connected to the bidet. In order to confirm its compatibility, we invite you to install the bidet under the toilet seat first before continuing with the installation.

COMPATIBILITY WITH THE TOILET SEAT

Our bidets fit most standard toilet seats. However, some seat designs, such as those with curved inner rims, create a space with the toilet once the bidet is installed. If the space is less than one inch, cushions for toilet seats can be installed to fill the gap. For a space larger than one inch, it may be necessary to change the toilet seat.

CONNECTION TO THE WATER SUPPLY

Before starting the installation of your bidet, it is essential to ensure that you have easy access to the water supply of your toilet. Also, make sure that the connected hose is flexible; if this is not the case, you may need to replace it with a flexible hose. If the process is complex or if you encounter difficulties, we recommend that you call a plumber.

CONNECTION TO THE HOT WATER SUPPLY

To connect the hot water to the bidet, check for a hot water outlet within six feet of your toilet. It is usually located under the sink in your bathroom. If your sink is far away from the toilet, installing the hot water function may be more challenging. In cases where the 6,5' hose is not sufficient, it is always possible to use a longer TPU hot water hose. If it is impossible to connect the hot water, rest assured, the bidet can perfectly function only with cold water. In fact, the water coming out from the bidet is normally lukewarm and pleasant.

INSTALLATION TIPS

At all stages of the connection process, avoid overtightening the nuts to prevent breakage. Ensure that you properly align the parts when screwing them together to avoid cross-threading. You can wrap plumber's tape around the threads as a precaution against leaks, especially if the connections seem worn.

NOTE

The water pressure of the bidet matches that of your house. If the bidet jet is too powerful without fully opening it, it is possible to use a T-adaptor equipped with a shut-off valve to reduce the water pressure to the bidet.


YOU MAY NEED...



A screwdriver
to unscrew the seat



A wrench
to tighten the nuts



Rags/towels for cleaning the toilet
and absorbing residual water
from the water inlets

1. PLACE THE BIDET UNDER THE SEAT




LIFT THE SEAT

- 1 Lift the hinge caps of the seat, use a screwdriver to loosen the screws and lift the seat about an inch while leaving it attached.
- 2 Take this opportunity to clean the toilet.



INSTALL THE BIDET ON THE TOILET

- 1 Slide the adjustable plates into the seat's screw holes.
- 2 (Optional) Rotate the plates until the open parts are no longer visible.
- 3 Ensure proper alignment of the bidet: Make sure the bidet is centered and check that the nozzles do not touch the back of the bowl when they are activated (pull them down slightly to test). If necessary, close or open the toilet seat cover.
- 4 Tighten the toilet seat screws to secure it firmly in place.

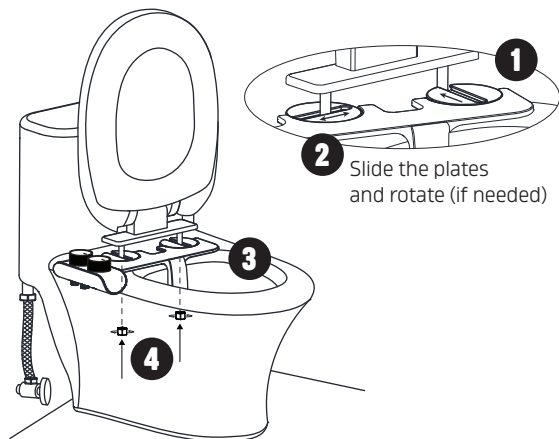

STOP


COMPATIBLE?

Is the bidet properly installed on the toilet?
Does the seat close well?


If there is a problem at this step, it is possible to repack the bidet in the box and return it to Boaty.

Please contact us at hello@boaty.com to know the procedure.


2. CONNECTING THE COLD WATER

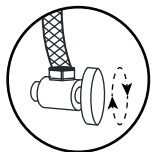


Close the cold water supply valve of the toilet and then flush the toilet while holding down the handle to completely empty the toilet tank.

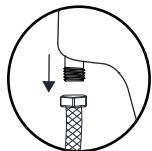


Keep a towel close by to absorb any excess water. Unscrew the cold water supply hose from the water inlet of the toilet tank.

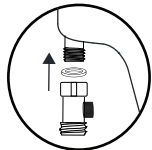


Place the rubber washer at the top of the cold water T-adapter and connect the top of the T-adapter to the water inlet of the toilet tank.

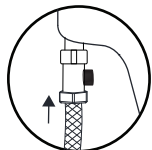

Reattach the cold water supply hose to the T-adapter.

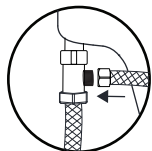



Screw one end of the bidet's cold water hose to the side outlet of the cold water T-adapter.

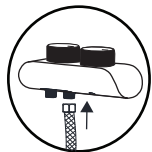


Screw the other end of the bidet's cold water hose to the bidet's cold water inlet.

NO HOT WATER?


To use the bidet with cold water only, screw the hot water cap onto the bidet's hot water inlet and proceed to step 4.

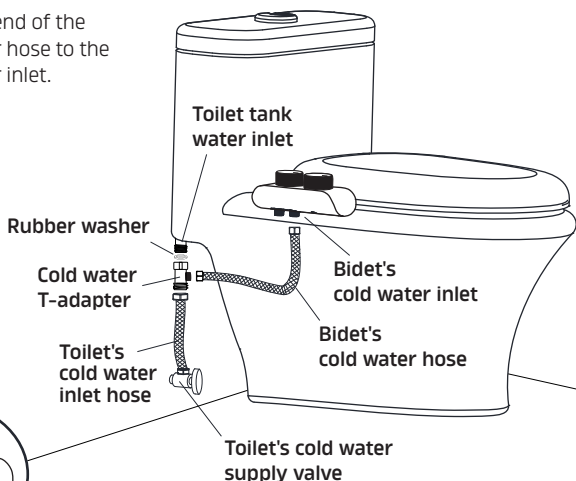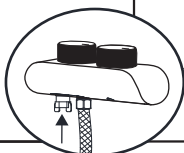


3. CONNECTING THE HOT WATER (OPTIONAL)

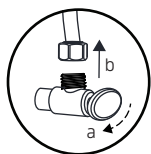


- a) Close the hot water supply valve of the sink (located very close or under the sink). Most valves should be turned clockwise or pulled and turned.
- b) Place a towel under the valve and unscrew the hot water hose.

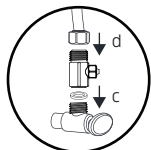


- c) Insert the black rubber washer into the bottom part of the hot water T-adapter and screw it onto the hot water valve.
- d) Reattach the sink's hot water hose to the top part of the T-adapter.

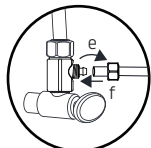

- e) Unscrew the hexagonal nut on the side of the T-adapter and insert it into the bidet's hot water hose.
- f) Firmly insert the bidet's hot water hose up to the notch of the T-adapter, then tighten the nut to securely fix the hose in place.

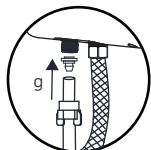

- g) Place the butterfly nut at the other end of the hot water hose, insert the sealing ring in the hose, and screw the nut onto the bidet's hot water inlet.

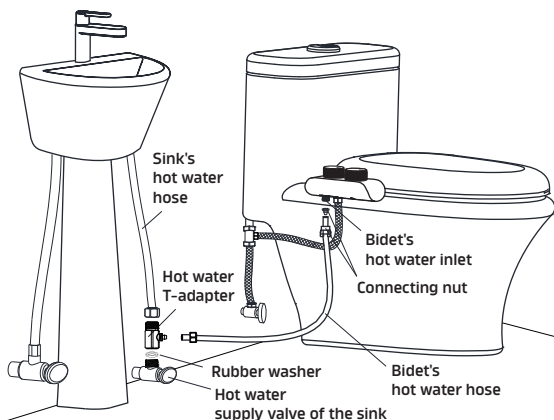

4. TURN ON THE WATER AND USE THE BIDET

Gently open the toilet's cold water supply valve and check for any leaks. If you have connected the hot water, do the same with the hot water supply valve. Wait 5-10 minutes, check again, and if no leaks are detected, you can use your bidet. Refer to page 2 for the control buttons.

CAUTION! When the bidet is activated, the water goes upwards. Make sure you are seated on the toilet before using the bidet. **Gently** turn the buttons the first few times to test the water pressure and adjust the water temperature to ensure it's comfortable (be careful not to burn yourself).